
shinil

신일 무선 아쿠아 청소기
사용 설명서

SHINIL Wireless Rotational Wet Mop Cleaner
User Manual

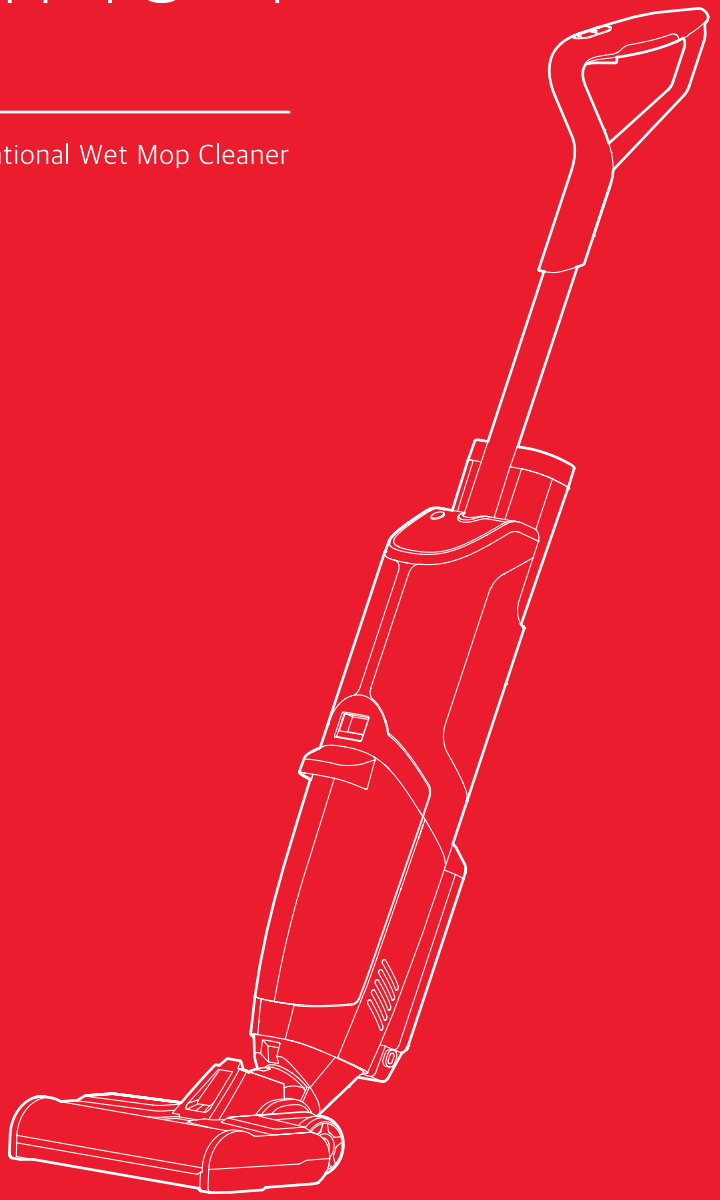

신일전자(주) 제품 보증서

제품명			보증기간	고객 주소	
모델명				성명	전화
구입일자	년	월 일	년	판매점 상호(주소)	
보증기간	년	월 일 까지		성명	전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체 감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 100-240 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용하시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오.
사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 어댑터를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사 표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오.
제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

어댑터를 점검해 주십시오. 어댑터가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 교환하십시오.
또, 어댑터 선을 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질, 난방기기과 안전거리를 유지하십시오.
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (어댑터 선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳, 이불이나 카페트 같이 푹신한 소재 위 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 0 ℃ 미만 40 ℃ 이상의 장소, 고온의 환경에서 사용하지 마십시오.
- ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- ✖ 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

어댑터 선을 잡아 당기거나, 손잡이로 사용하거나 어댑터 선을 끼워 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 어댑터 선이 당겨지지 않도록 하십시오. 어댑터를 발열기기 근처에 두지 마십시오.

부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오. 제공되는 어댑터만 사용하십시오.
절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.

사용 중 바닥 브러시를 눈이나 손, 귀, 머리카락 같은 신체 부위에 가까이 하지 마십시오.
※ 부상의 위험이 있습니다.

심하게 굴곡진 곳이나 날카로운 면이 있는 바닥에 무리한 힘을 주며 사용하지 마십시오.
※ 기기 고장의 원인이 됩니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

바닥 브러시를 발로 밟거나 누르면서 사용하지 마십시오.
※ 기기 고장의 원인이 됩니다.

교류 100-240 V 이외에는 사용하지 마십시오.
※ 화재, 감전의 위험이 있습니다.

구매 시 제공하는 구성품 외에 다른 제품의 구성품을 사용하지 마십시오.
※ 기기 고장의 원인이 됩니다.

유리, 나사, 동전 등과 같이 단단하거나 날카로운 물체 혹은 표면이 파열된 물건 및 쉽게 탈색되는 물건에 사용하지 마십시오. 제품이 파손될 수 있습니다. 담배 같은 연소하고 있는 물체를 흡입하지 마십시오. 상해, 화재의 위험이 있습니다.

용도 외의 청소 도구로 사용하지 마십시오. 흡입구를 막히게 하는 큰 종이, 세제나 필터를 막히게 하는 돌가루, 시멘트 분진 등을 흡입하지 마십시오. 흡입구를 막지 마십시오. 배터리가 과열되어 제품이 파손될 수 있습니다.

어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.

최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.

주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 어댑터를 뽑은 후 청소해 주십시오.

청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.
기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

고온에서 폭발할 수 있으므로 소각하거나 배터리를 훼손하지 마십시오. 기기를 실외나 차안에서 충전하거나 보관하지 마십시오. 온도 환경에 따라 배터리 누수가 일어날 수 있습니다.

바닥이 평탄하고 수평인 곳에 놓아 청소기를 보관해 주십시오.
기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용하면 청소기가 쓰러지거나 떨어지면서 안전사고의 위험이 있습니다.


제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

보관 시 동전, 열쇠같은 금속성 물질과 함께 보관하지 마십시오.
배터리액이 새어 닿았을 시 즉시 씻어내고 절대 맨손으로 만지지 마십시오.


본 제품은 배터리를 사용하는 제품으로 화기 근처나 습도, 온도가 높은 곳에서 절대 사용하거나 보관하지 마십시오.
배터리에 무리한 충격을 가하지 마시고 폐기 시 규정된 장소에 버려주십시오.

제품을 6개월 이상 사용하지 않을 경우 배터리 성능 문제가 발생될 수 있습니다. 성능 유지를 위해 보관 중에도 1~2회 이상 충전해 주십시오. 제품 보관 온도가 0℃ 이하이거나, 30℃ 이상 고온에서는 배터리 완전 방전 및 배터리 성능 저하 등 문제가 발생될 수 있습니다.


각 부의 명칭

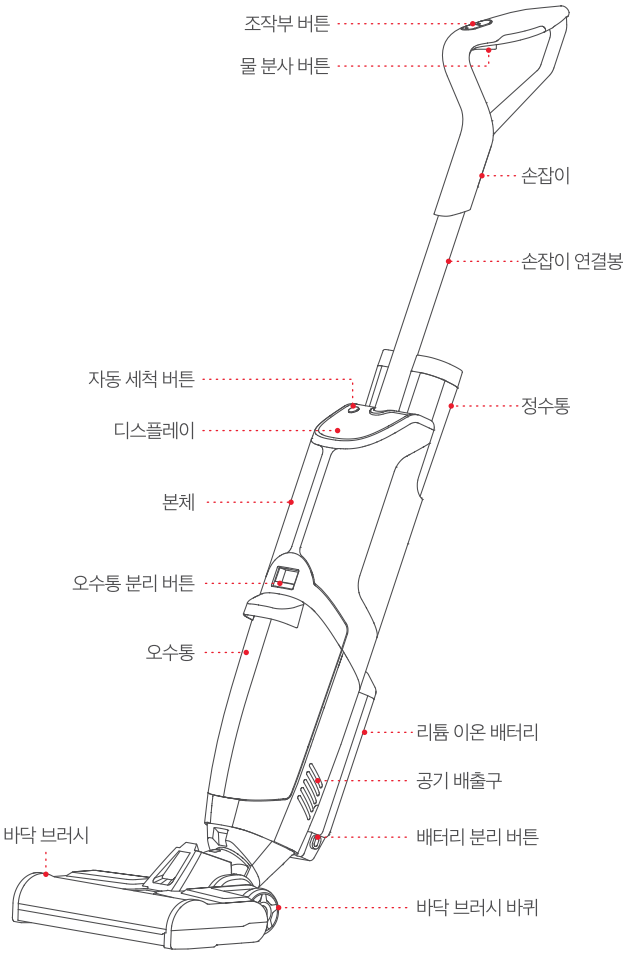


충전 어댑터

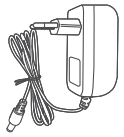

충전 거치대



건조 트레이



필터 청소 브러시



브러시 청소솔




제품의 사양

품 명	아쿠아 청소기	**사 이 즈**	290*250*1,150 mm
물 통 용 량	정수통 680 ml / 오수통 450 ml	**정 격**	220 V/60 Hz, 0.8 A
배 터 리	2,600 mAh	**중 량**	4.3 kg
충 전 시 간	약 3시간	**사 용 시 간**	약 22-30분


조립 방법

❶

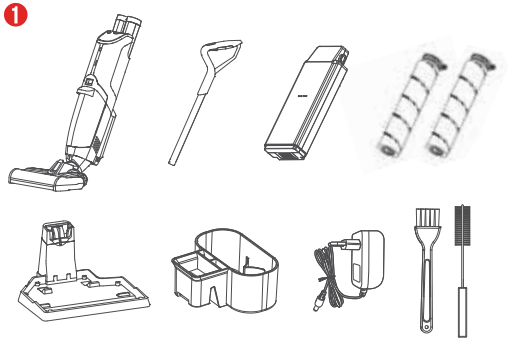


본체, 손잡이, 리튬 이온 배터리, 롤러 브러시 2개, 충전 거치대, 건조 트레이, 어댑터, 필터 청소 브러시, 브러시 청소솔 구성품을 박스에서 꺼내 주십시오.

❷

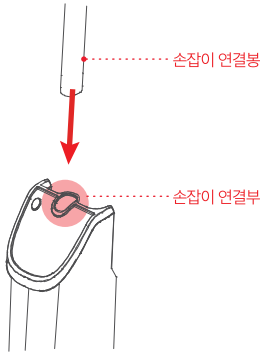


손잡이 연결부에 손잡이 연결봉을 넣고 딸깍 소리가 날 때까지 눌러 조립해 주십시오.

❸

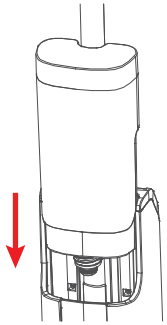


본체 정수통 연결부에 정수통을 뒤집어 넣고 딸깍 소리가 날 때까지 눌러 조립해 주십시오.

❹

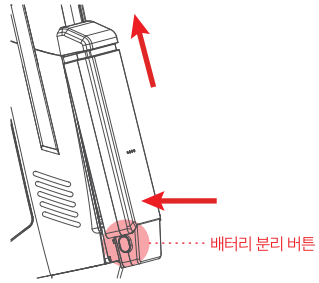


양쪽의 배터리 분리 버튼을 누른 상태로 배터리 슬롯에 리튬 이온 배터리를 넣고 딸깍 소리가 날 때까지 살짝 밀어 올려 주십시오.

❺

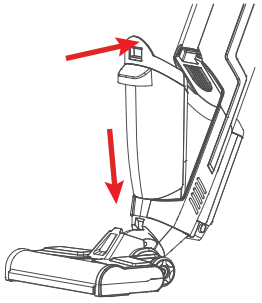

오수통 밑면을 주입구에 맞춘 다음 딸깍 소리가 날 때까지 안쪽으로 밀어 넣어 주십시오.

❻

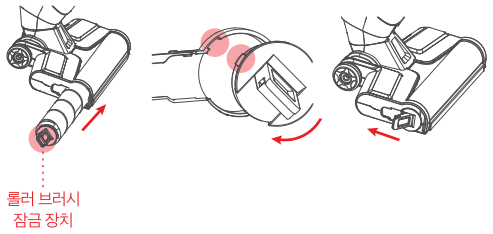


롤러 브러시 잠금 장치가 바깥쪽으로 오도록 바닥 브러시 내부에 롤러 브러시를 삽입해 주십시오. 잠금 장치가 잠금 구멍과 정렬될 수 있도록 돌려준 다음 롤러 브러시 잠금 장치를 닫아 주십시오.

사용 방법


※ 최초 사용 시 물통에 물이 있는 것은 정상이며, 출고 전 테스트 및 점검을 거친 후 출고됩니다.

❶

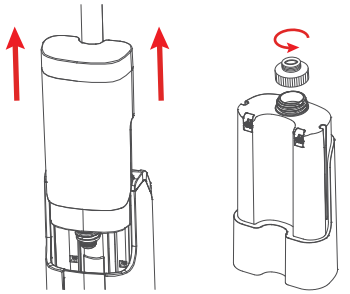


정수통 상단을 잡고 위로 당겨 본체에서 분리해 주십시오.
정수통의 뚜껑을 반시계 방향으로 돌려 열어 주십시오.
※ 물통 뚜껑을 너무 세게 조이거나 느슨하게 조이지 마십시오.
뚜껑이 파손되거나 누수가 발생할 수 있습니다.

❷

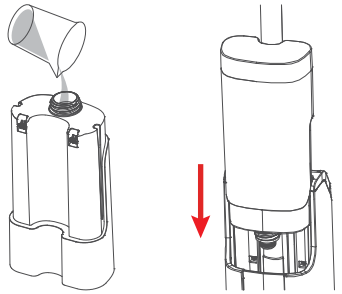


정수통에 깨끗한 물을 넣은 후 뚜껑을 시계 방향으로 돌려 닫고,
본체에 조립해 주십시오 비부식성 또는 가연성 액체 세척제를
추가하여 바닥을 청소할 수 있습니다.
※ 정수통에 오염된 물을 넣지 마십시오.

❸

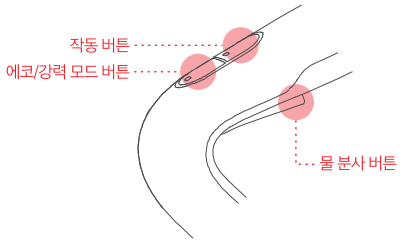


손잡이의 조작부 버튼을 눌러 청소기를 작동시킬 수 있습니다.
작동 버튼을 누르면 ???모드로 작동됩니다. 에코/최대 모드 버튼을
눌러 흡입력을 선택하여 사용하십시오. 개인 용도에 따라 물 분사
버튼을 8초 동안 눌러 물을 분사하여 사용하십시오.

❹

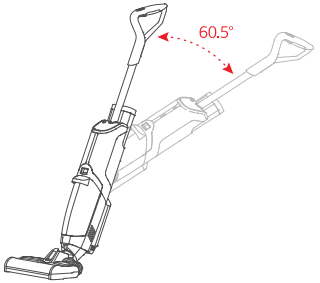


손잡이를 잡고 청소기를 가볍게 앞뒤로 밀고 당기며 바닥을
청소해 주십시오. 청소기의 기울기 각도 범위는 상하 60.5도
이내여야 합니다. **※ 작동 중이나 작동 후 청소기를 뒤집지**
마십시오. 오수가 모터로 들어가 제품 고장의 원인이 됩니다.

자동 세척 방법

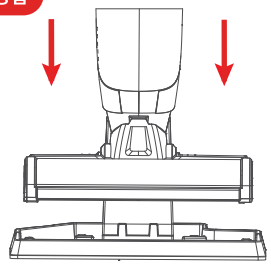


오수통을 비우고, 정수통에 물이 충분히 있는지 확인 후 청소기를
충전 거치대에 올려주십시오. 충전 거치대에 어댑터를 연결하고
콘센트에 꽂아 주십시오. **※ 자동 세척 기능은 충전 거치대에서**
충전할 때만 사용할 수 있습니다.

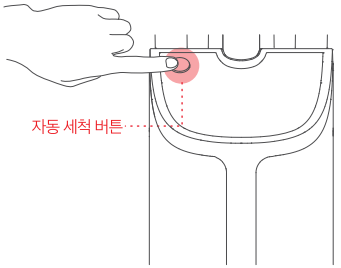

자동 세척 버튼을 누르면 버튼의 표시등이 깜빡이며, 1분간 세척을
시작합니다. 청소기가 깨끗한 물을 분사해 롤러 브러시와 파이프
라인을 자동으로 청소하며, 오수는 오수통으로 이동합니다. 세척이
끝나면 어댑터를 분리하고, 오수통을 청소해 주십시오

사용 방법


디스플레이

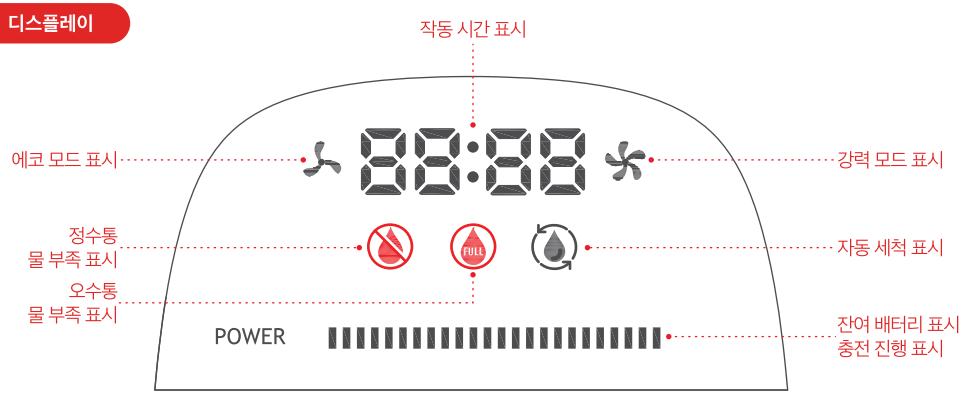

충전 방법


※ 최초 사용 시 완충 후 사용해 주십시오. 충천 초기에 급속 충전으로 인해 충전기가 뜨거워 질 수 있습니다.
※ 충전 완료 시 충전기를 단자와 분리 후 사용해 주십시오. 충전 완료 후에도 단자를 계속 연결해 놓으면 배터리 수명이 단축될 수 있습니다.

❶

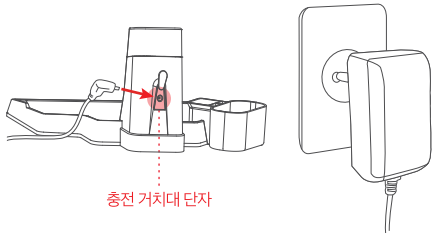


건조 트레이를 충전 거치대에 조립해 주십시오. 충전 거치대를 벽
근처에 놓고, 어댑터 단자를 충전 거치대 단자에 꽂은 다음
어댑터를 콘센트에 연결해 주십시오.

❷

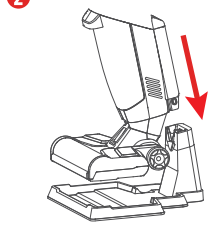

결합 충전

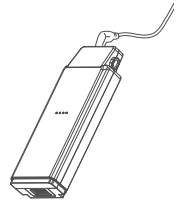

분리 충전

- 결합 충전 방식 : 청소기를 충전 거치대에 올려 놓으면 충전이
  시작됩니다.
- 분리 충전 방식 : 리튬 이온 배터리를 본체에서 분리해 어댑터
  단자를 배터리 충전 단자에 꽂아 직접 충전할 수 있습니다.

청소 및 보관 방법


※ 관리 및 청소 전에 전원 공급 장치의 플러그를 뽑고, 작동 종료 후 배터리를 분리하십시오.
※ 롤러 브러시와 헤파 필터는 3-6개월 마다 교체하는 것을 권장합니다.

외관 청소 및 보관

※ 기기를 청소하기 전에 반드시 전원 코드를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
※ 청소 시 벤젠, 신나, 알콜, 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
※ 최적의 기기 성능을 유지하기 위해 정기적으로 기기를 청소해 주십시오.
※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.
※ 전기가 통하는 부속품에는 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오.


❶ 중성 세제를 부드러운 헝겊에 적셔 닦아낸 후 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
❷ 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거해 주십시오. ※ 전원 접속 부분에 물이 닿지 않
❸ 깨끗이 청소한 기기는 완전 건조 후 보관 박스에 포장하여 습기와 직사광선이 없는 장소에 보관해 주십시오.

롤러 브러시 청소

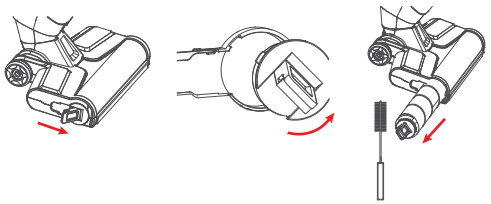


롤러 브러시의 잠금 장치를 풀고, 롤러 브러시를 시계 반대 방향으로 돌린 다음 당겨 빼내 주십시오. 브러시 청소솔로 롤러 브러시에 끼인 머리카락이나 먼지 등 이물질을 청소해 주십시오. 롤러 브러시는 청소 후 건조 트레이에 보관해 주십시오.


충전 거치대, 건조 트레이 청소

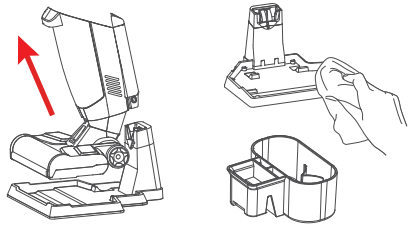


청소하기 전에 전원 플러그를 뽑고 충전 거치대에서 청소기를 분리해 주십시오. 충전 거치대의 오염수를 버리고 부드러운 마른 걸레로 충전 거치대와 건조 트레이를 닦아주십시오.

오수통 청소

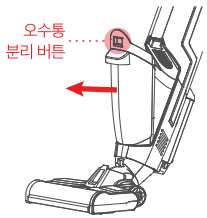

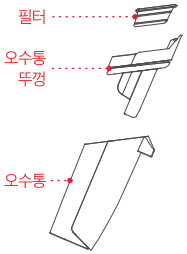

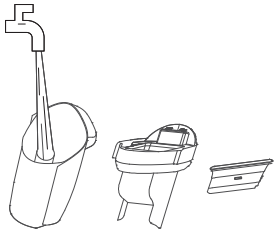

1) 오수통 분리 버튼을 아래로 누른 상태로 오수통을 당겨 분리시켜 주십시오.
2) 그림과 같이 오수통과, 오수통 뚜껑, 필터를 분리해 주십시오. 물통의 오수는 세면대에 버려 주십시오.
3) 오수통과, 오수통 뚜껑, 필터를 깨끗한 물로 세척해 주십시오. 세척 후 반드시 건조시켜 조립하십시오.
※ 오수통은 사용 후 바로 청소해 주십시오. 청소하지 않으면 곰팡이 발생 및 악취의 원인이 됩니다.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
작동이 되지 않습니다.	➜ 충전이 되어 있는지 확인하십시오. ➜ 물통의 물이 부족하지 않는지 확인하십시오. ➜ 물통이 본체에 제대로 조립되었는지 확인하십시오. ➜ 롤러 브러시가 바닥 브러시에 제대로 조립되었는지 확인하십시오. ➜ 손잡이가 제대로 조립되었는지 확인하십시오.
충전이 안됩니다.	➜ 충전 거치대를 청소해 주십시오. ➜ 충전기 단자가 제대로 연결되었는지 확인하십시오. ➜ 배터리를 교환해 주십시오.
사용 시 진동이 심합니다.	➜ 롤러 브러시가 제대로 조립되었는지 확인하십시오. ➜ 바닥 브러시와 닿는 면이 굴곡진 곳에서 사용하지 마십시오.
진공이 약해졌습니다.	➜ 필터가 이물질로 막히지 않았는지 확인하십시오. ➜ 필터가 젖으면 진공이 약해질 수 있습니다. 건조 후 재사용해 주십시오.
물통에서 물이 샙니다.	➜ 물통이 본체에 제대로 조립되었는지 확인하십시오. ➜ 물통 뚜껑이 느슨하게 조여지지 않았는지 확인하십시오.
사용 시간이 현저히 떨어집니다.	➜ 배터리를 교환해 주십시오.
물이 분사되지 않습니다.	➜ 정수통의 물이 부족하지 않은지 확인하십시오. ➜ 정수통이 본체에 제대로 조립되었는지 확인하십시오.
공기 배출구에 물방울이 맺혀 있습니다.	➜ 필터가 설치되어 있지 않은지 확인하십시오. ➜ 청소기를 기울여진 채로 사용하지 않았는지 확인하십시오. 사용 후 오수통을 바로 비워주십시오.

메모

신일 A/S 센터

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 841-5103
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 841-5103
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032)762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남기타지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
해운대/기장군/금정구	051) 728-2782
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 585-8853
김해	055) 724-1066
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813

A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온 라 인

웹사이트
http://www.shinil.co.kr

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil.official/

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959

REV.30