신일전자(주) 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우


* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

보이스피싱
전화로 입금 요구시
100% 사기 전화
경찰청 ☎112
금융감독원 ☎1332

신일 직화구이기

Shinil Electric Grill

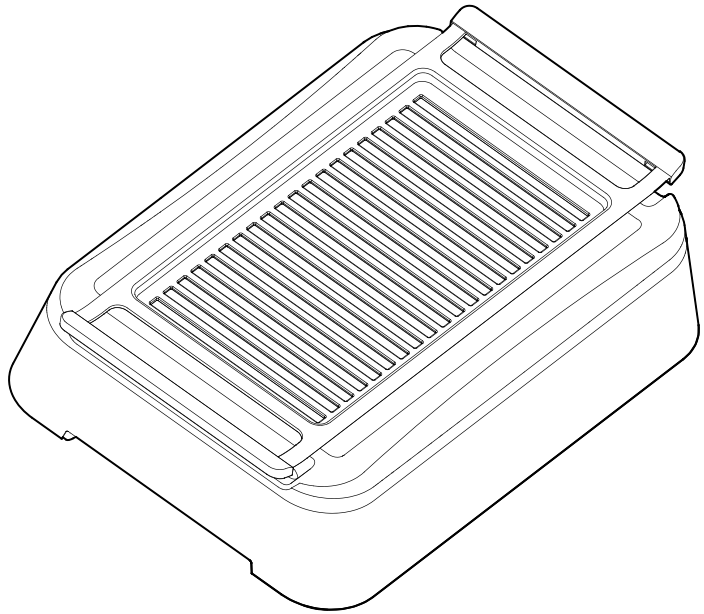

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

표시 설명

경고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

주의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.


기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)

기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오"의 지시사항입니다.)

경고

분해금지

신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상작동 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

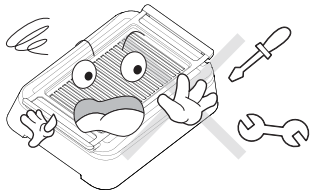


덮지마시오

제품이 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 제품을 자동적으로 작동하는 프로그래머, 타이머 등 기타의 장치로 임의조작하여 사용하지 마십시오.



플러그뺌


외출하거나 사용하지 않을경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

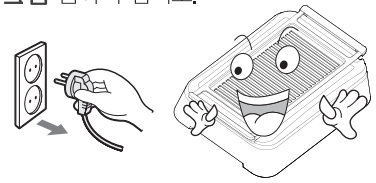

⊙ 화재의 위험이 있습니다.

물접촉 금 지

침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오.
또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건, 빨래 등을 제품 위에 올려놓지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.

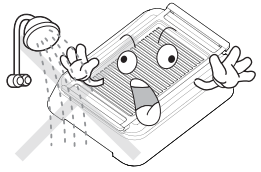

주의

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

금 지

- 가스렌지나 열원이 가까운곳 커텐이나 가연성 물질이 있는곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- 인화성 가스가 있는곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- 비가 들이치거나 습기가 높은 장소(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- 목욕탕, 샤워실, 수영장 (감전, 화재의 위험이 있습니다)
- 출입구나 사람의 왕래가 많은곳(코드선에 걸려 넘어져 히터가 넘어져 다칠 위험이 있습니다.)
- 푹신한 방석이나 카페트 위에서는 절대로 사용하지 마십시오.
- 가연성 물질로부터 멀리 떨어진 곳에서 사용하십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 본 제품은 실내용 · 가정용입니다. 이외에서 사용하지 마십시오.



금 지

본 제품은 8살 이하 어린이, 신체적, 감각적, 정신적으로 장애가 있는 사람 또는 지식과 경험 이 없는 사람은 이들의 안전에 책임이 있는 사람 으로부터 지도를 받거나 제품 사용에 관하여 지침을 받았더라도 사용할 수 없습니다.

금 지

그릴판, 기름받이에 어떤 액체도 붓지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.

금 지

제품 사용시 그릴판이 뜨거우므로 화상의 위험이 있으니 주의하십시오.

금 지


플러그와 코드선을 점검하여 주십시오.
전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S 센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오.
플러그를 손상시키지 마세요.

*전원 코드를 연장하지 마세요.
*전원코드 위에 물건 등을 놓지마세요.



금 지

제품을 바닥이 평탄하고 수평인곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할때에는 제품이 넘어져 안전사고가 발생할 수 있으며 화상의 위험이 있습니다.

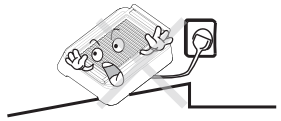


금 지

제품을 콘센트 바로아래 위치에 설치하지 마십시오. 콘센트를 단독으로 사용해 주십시오. 하나의 콘센트에 여러개의 플러그를 동시에 꽂아 사용하면 콘센트 내부의 발열로 인한 화재가 발생할 우려가 있습니다.



금 지

교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



접촉금지

어린이나 노약자는 너무 가까이 접근하지 않도록 주의하시고 작동 중 제품에 손가락 등을 넣지 마십시오.
제품이 작동하는 동안 제품을 만지지 마십시오.
화재 및 화상의 위험이 있습니다.



플러그뺌


전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오.
젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

물접촉 금 지




제품 사양

· 제품명: 직화구이기
· 정격전압: AC220/60Hz
· 제품 사이즈: 500x190x400mm
· 제품 무게 : 약 6.2kg

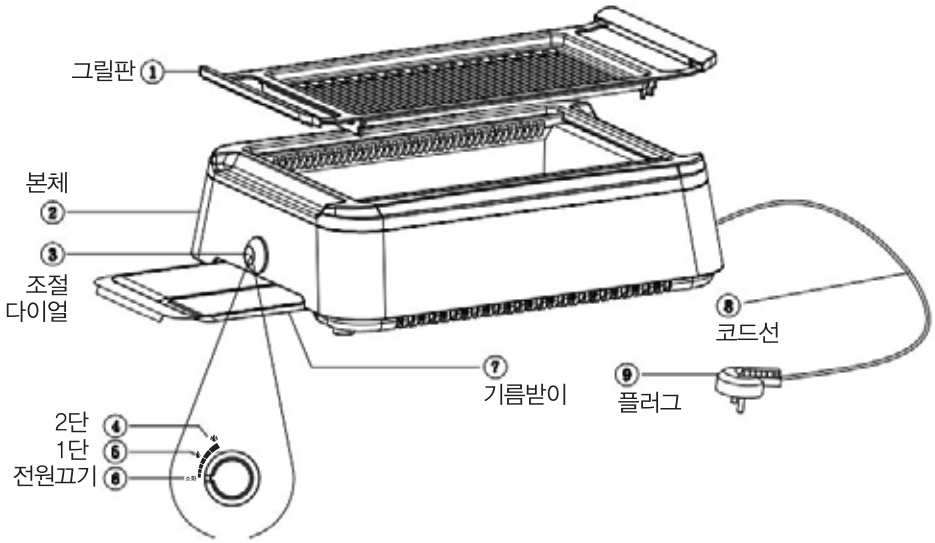


구성품

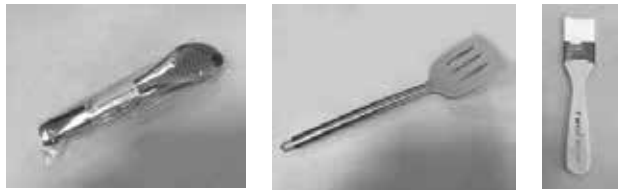

집게 뒤집개 바비큐 솔

사용 방법

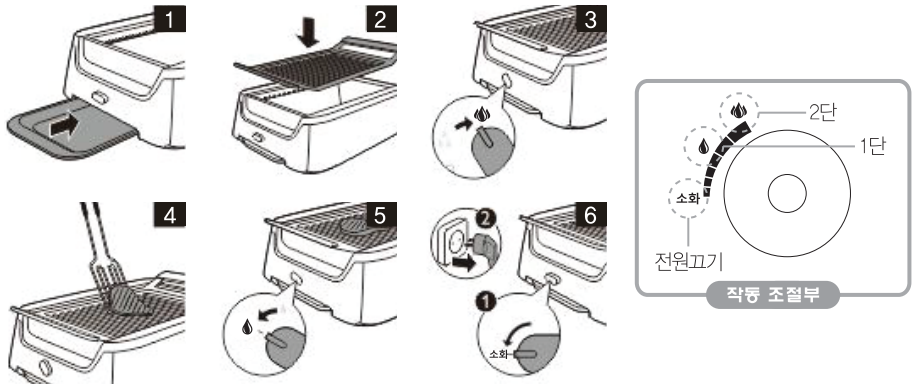

1. 본체에 기름 받이를 밀어 넣습니다. (그림 1)
   (기름 받이는 본체에 한쪽 방향으로만 밀어 넣을 수 있습니다.)
2. 본체에 그릴판을 놓습니다. (그림 2)
3. 콘센트에 플러그를 꽂고 조절 다이얼을 "1단" 또는 "2단"으로 돌립니다. (그림 3)
   (사용전압은 220V를 사용하시고 반드시 전용 콘센트를 사용 하십시오.)
   (외출시 장시간 사용하지 않을 경우에는 전원플러그를 뽑아 주십시오.)
   (그릴판을 예열하는 데 6-7분정도 소요됩니다.)
4. 집게 또는 뒤집개를 사용하여 그릴판에 재료를 올려놓습니다. (그림 4)
   (주의하세요 : 그릴판이 매우 뜨겁습니다.)
   (지방이 매우 많은 식품을 구울 때 약간의 연기가 발생하지만 이는 일반 전기 그릴을 사용할 때보다 적습니다.)
5. 굽기가 끝나면 그릴판에서 음식을 빼거나 나중에 먹기를 원하면 조절 다이얼을 "1단"으로 돌려줍니다. (그림 5)
   (음식을 뺄 때 집게 또는 뒤집개를 사용하십시오. 금속 재질, 날카롭거나 마모성 식기를 사용하지 마십시오.)
6. 굽기가 끝나면 조절 다이얼을 "소화(전원끄기)"로 돌리고 콘센트에서 플러그를 뽑습니다. (그림 6)
7. 그릴판과 기름 받이를 세제를 넣은 뜨거운 물로 부드러운 천 또는 스펀지를 이용하여 닦아 줍니다.
8. 그릴판과 기름 받이를 말린 뒤 제품에 다시 조립합니다.

경고

* 작동 중에 제품이 매우 뜨거우므로 화상에 주의하십시오.
* 작동 후 제품이 일정 시간 동안 매우 뜨거우므로 화상에 주의하십시오.
* 조립시 그릴판과 본체가 완전히 체결된 상태에서 사용하십시오.
* 그릴판이 뜨거울 때 그릴판에 집게 또는 바비큐 솔을 놓지 마십시오.

손질 및 보관

- 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
- 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
  (제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
- 제품 내부는 눌러 붙지 않는 코팅이 되어 있습니다.
  눌러 붙지 않는 코팅이 파손될 수 있으므로 금속 식기 또는 연마제를 사용하지 마십시오.
- 제품에 오염이 남은채 방치하지 마십시오.
  (부식의 원인이 됩니다. 반드시 깨끗하게 세척해주세요.)
- 제품이 완전히 식은 후 세척하십시오.

1. 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의 하여 주십시오.
   (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
2. 본체를 절대 물에 담그거나 흐르는 물에 제품을 헹구지 마십시오.
3. 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
4. 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
5. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.


증 상	점 검 사 항
▪ 제품이 작동하지 않는다.	▪ 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? ▪ 정전이 되지 않았습니까? ▪ 작동 조절부를 작동 하셨습니까?
▪ 소음이 심하다.	▪ 제품에 이물질이 끼여있지 않습니까? ▪ 소음이 지속되면 A/S를 받으십시오.

A/S에 대하여

▪ 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다.
전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

서 울	
동대문구/중랑구	02) 922-3684
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 922-3685
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 841-5103
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 576-8580
경 기	
구리/남양주	02) 922-3683
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7031
광명	02) 841-5103
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 766-1537
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남기타지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
해운대/기장군/금정구	051) 728-2782
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 245-3525
김해	055) 724-1066
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813

A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

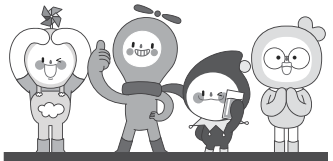

온 라 인

웹사이트
http://www.shinil.co.kr

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil.official/

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959

REV.31