신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**


1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

보이스피싱
전화로 입금 요구시
100% 사기 전화
경찰청 ☎112
금융감독원 ☎1332

신일 공업용 카본히터

SHINIL Electric Carbon Heater

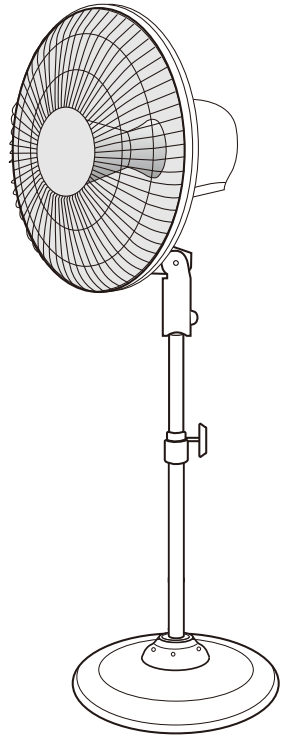

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

안전상의 주의

표시설명

⚠ 경 고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

⚠ 주 의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.


기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)

기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오"의 지시사항 입니다.)

⚠ 경 고

분해금지

수리전문 기술자외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

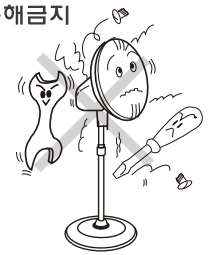

금 지

반드시 전원 연결이 안된 상태에서 조립하여 주십시오. 조립이 완료되기 전에 히터를 작동 하지 마십시오. 파손되거나 다칠 위험이 있습니다.



플러그뺌

외출시, 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.



금 지

히터가 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우, 화재의 위험이 있습니다. 히터의 스위치가 자동적으로 작동하는 프로그래머, 타이머 또는 기타의 장치로 임의 조작하여 히터를 사용하지 마십시오.

물접촉 금 지

히터의 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 빨래 등을 히터위에 올려 놓지 마십시오. 누전이나 감전의 위험이 있습니다.



⚠ 주 의

금 지

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- 가스렌지나 열원이 가까운곳 (제품의 변색, 변형,폭발 및 화재의 위험이 있습니다.)
- 인화성 가스가 있는곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- 통풍이 되지 않는곳 (호흡곤란을 유발하여 위험합니다.)
- 출입구나 사람의 왕래가 많은곳 (코드선에 걸려 히터가 넘어져 다칠 위험이 있습니다.)
- 비가 들이치거나 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- 직사광선이 비추는곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)



금 지

히터를 강한세기로 장시간 사용하지 마십시오. 취침시 사용하면 매우 위험하며 화재의 위험이 있습니다.



- 특히 어린이나 노약자에게 매우 위험합니다.

금 지

플러그와 코드선을 점검 하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 소비자상담실에 의뢰하여 코드를 교환하여 주십시오.



금 지

플러그를 콘센트에 확실하게 꽂아 사용하여 주십시오. 확실하게 꽂지 않으면 감전, 누전, 발화의 원인이 될 수 있습니다.



금 지

교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



금 지

히터를 콘센트 바로아래 위치에 설치하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.

접촉금지


안전망이 부착된 상태에서 사용하십시오. 어린이나 노약자는 너무 가까이 접근하지 않도록 주의하시고 작동중 망부분에 손가락이나 젓가락 등을 넣지 마십시오. 화재 및 화상의 위험이 있습니다.



플러그뺌

물접촉 금 지


전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 발화의 위험이 있습니다.

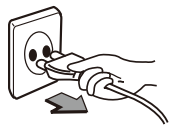

⚠ 주 의 안전을 위한 주의사항입니다


- **제품을 동작시킬 경우 사용자의 눈에 잘 보이는 곳에서 사용하십시오.**
- **바닥면이 평탄 한 곳에서 사용하십시오.**
- **동작시에는 반드시 좌, 우 회전으로 사용하십시오.**
  (복사열이 한 곳에 집중되면 화재의 위험이 있으니 회전하여 사용)
- **벽 또는 천장과 1.5 미터 이상 거리를 두고 사용하여 주십시오.**
- **화재의 위험이 있으니 젖은 수건, 세탁물을 히터위에 올리거나 건조용으로 사용하지 마십시오.**
- **손, 막대기, 철사, 칼, 수저 등의 도구나 기구를 안전망 속에 넣지 마십시오.**

■ 온도조절

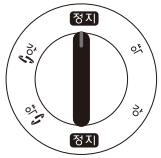

- 온도조절은 강,약 으로 되어있습니다. 적절한 온도를 조절하여 사용하십시오, "약" 동작시 열선의 일부분에 열이 가해지지 않습니다. 이는, 코일 히터의 특성으로 불량이 아닙니다.("강"동작시에는 열선 전체적으로 열이 가해집니다.)
- 스위치를 정지로 향하게 하면 동작을 멈추게 됩니다.


■ 회전조절

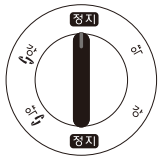

- 온도조절 스위치를 ⇆표시가 있는 왼쪽방향의 강, 약에 맞추면 히터 방향이 좌우 90° 범위내에서 회전하게 됩니다.
- 스위치를 정지로 향하게 하면 동작을 멈추게 됩니다.

⚠ 주의 ■ 높이조절

- 파이프 중앙에 높이조절부 손잡이가 있습니다.
- 손잡이를 좌로 돌리면 풀리고 우로 돌리면 조여집니다.
- 필요에 따라 높이를 조절하시고 완벽하게 고정하여 주십시오. 이때 히터 머리부의 중량으로 인한 갑작스런 하강으로 손 및 신체의 일부를 다칠 우려가 있으니 조심하여 주십시오.
- 슬라이드파이프 조절시 파이프를 30㎝이상 올리지 마십시오. 파이프가 빠져 다칠 위험이 있습니다.

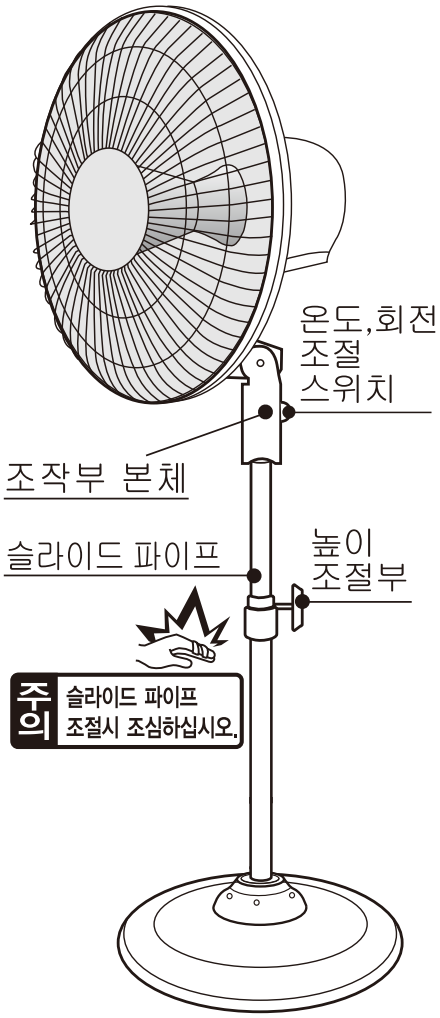

조작부 본체와 파이프 조립 주의사항

참고: 본체에 너트를 먼저 끼우고 우측에서 볼트(2개)를 확실히 고정하세요.

■ 온도,회전 조절 스위치와 슬라이드 파이프 조립하기


- **본체 고정 볼트를 이용하여 고정하여 주십시오.**

■ 베이스와 외부파이프의 조립

1. **포장박스에서 베이스와 외부 파이프를 꺼내십시오.**
2. **외부파이프 밑부분에 있는 구멍과 베이스 윗부분 구멍을 잘 맞춘 후 그림과 같이 고정 하십시오.**
3. **베이스 윗부분 구멍과 외부파이프를 고정시키고 베이스 고정볼트를 +드라이버등을 사용하여 고정하십시오.**
4. **베이스캡은 베이스 고정볼트를 조립한 후 덮어주십시오.**
5. **슬라이드 파이프를 사용하기 적절한 높이로 조절한 후 높이조절 손잡이를 고정하여 사용하십시오.**
6. **안전나사: 파이프에 볼트와 너트를 조립하여 사용하세요.**

■ 조립이 끝나면 전원과 전압을 확인 하신 후 사용하십시오.

각부의 명칭

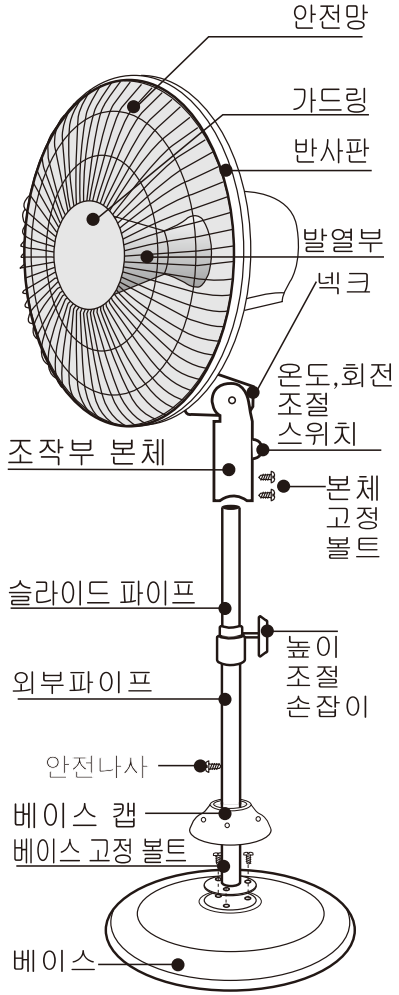

슬라이드 파이프는 외부 파이프 속에 있습니다.

손질 및 보관 / A/S관련

손질 및 보관

- 히터를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
- 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
  (제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)

1. 전기가 통하는 부분 (히터, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의 하여 주십시오.(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
2. 히터를 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
3. 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
4. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
⊙ 히터가 작동하지 않는다.	⊙ 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? ⊙ 전원스위치놉이 정지위치에 있지 않습니까? ⊙ 정전이 되지 않았습니까?
⊙ 타는냄새, “윙”소리가 난다.	⊙ 처음 사용할 경우 열선에 전기가 전달되어 약간의 타는 냄새 및 소리가 납니다. ⊙ 히터 열선의 열이 발산되면 없어지는 현상입니다.

A/S에 대하여

- 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다.
  전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

신일 A/S 센터

전국 어디서나 : 1577-6667

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
서울	성동구, 서대문구, 광진구	
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구	
	02) 922-3683/3684	
	도봉구, 노원구	02) 956-8121
	은평구	02) 355-1654
	송파구, 강동구 하남시	02) 408-4911
	중랑구,답십리	02) 2247-7176
	강남구	02) 576-8580
	양천구, 강서구	02) 2606-0652
	구로구, 금천구	02) 857-5318
	용산구 관악구 동작구	02) 833-4583
	영등포구 마포구	02) 841-5103
	서초구, 과천시	02) 583-8279
경기	여주,이천	031) 634-9798
	구리시, 남양주, 가평군	
	02) 922-3683	
	의정부	02) 956-8121
	광명시	02) 2614-7748
	안양,군포,의왕	031) 477-7837
	안산시(시흥,정왕)	031) 409-4554
	성남, 분당	02) 576-8580
부산	부산지역 총괄서비스	
	051) 809-5776	
	연제구,동래구,서구, 금정구,중구,영도구, 기장군,강서구, 양산시,김해시,밀양시	051) 809-5776
	사상구 , 북구	051) 301-7309

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
경기	발안,오산,평택	031) 651-7894
	수원전역	031) 238-9020
	용인,안성,신갈	02) 576-8580
	일산,원당 파주,금촌	031) 919-7030
	철원,화천,동두천	02) 922-3684
인천	인천지역	032) 766-1537
	계양구,부평구	032) 525-5511
	부천시,신천리	032) 344-7647
	김포, 강화 인천서구, 동구 중구, 남구	032) 762-2663
	인천(남동,연수구)	032) 766-1537
강원	춘천시	033) 256-3602
	원주시	033) 746-2572
	강릉	033) 642-5459
충남	충남/충북 전역	042) 635-4752
	대전시 세종시 당진군	042) 635-4751
	천안,아산,온양	041) 575-9298
	서산,태안	041) 662-1802
	홍성,광천	041) 632-2953
충북	청주시(충북일원)	043) 288-7216
	충주,음성,제천	043) 843-7778
부산	사하구	051) 243-0146
	진구, 동구	051) 802-5132
	남구, 수영구 해운대구	051) 757-1321
울산	울산전역(언양)	052) 265-8854

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
경남	마산/경남(전지역)	055) 245-2339 055)247-2339
	함안	055 -583- 1088
경북	대구/경북(전지역)	053) 424-8396
	경산, 수성구	053) 424-8396
	동구, 북구	053) 942-0139
	달서구	053) 651-5729
	포항	054) 231-9988
	경주	054) 742-7157
	구미	054) 458-0357
	안동	053) 424-8396
전남	전남전지역 광주시	062) 362-5051
	순천,여수,광양	061) 723-6618
	목포,신안,무안	061) 282-1222
	광주(동구,남구)	062) 381-3831
전북	전주(전북전역)	
	063) 244-6061	
	정읍,고창,부안 완산구	063) 244-6062
제주	제주시	064) 755-7813
	서귀포	064) 763-7813
직영서비스센터	서울 강남 02) 576-8580 서울.경기북부 02)922-3683 서울 남부 02)833-4583 경기 남부 031)354-9313 인천 032)766-1537 대전/충남 042)635-4751 광주/전남 062)362-5051 전주/전북 063)244-6061 부산 051)809-5776 대구 053)424-8396 마산/경남 055)247-2339 울산 052) 265-8854	