신일 제품보증서

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하시면 요금을 받게 되므로 반드시 사용 설명서를 읽어주십시오.
※ 이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 잘 보관해주세요.

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WQRRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

● **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

● **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항복의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

www.shinil.co.kr

사용설명서

"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.
"SI" 로고가 없으면 에프터서비스를 받을 수 없습니다.
"SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.
본 제품은 220V 전용 제품입니다.

KS-QEI
선풍기부문
품질만족지수 1위

신일선풍기

써큘레이터

신일산업주식회사

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.

안전상의 주의

표시설명

경 고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

주 의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.


기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)

기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오"의 지시사항 입니다.)

경 고

분해금지

신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오.
화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

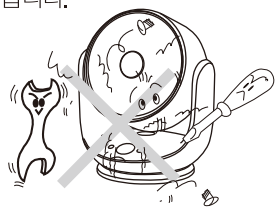

금 지


어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한사람, 의사표현이 불가한 사람이 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.



- 화상 및 부상의 위험이 있습니다.

플러그뺌

외출하거나 사용하지 않을경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원플러그를 뽑아주십시오.

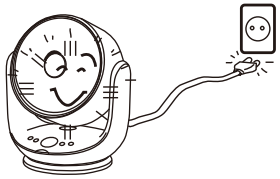

- 화재의 위험이 있습니다.

물접촉 금 지

물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오.
또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건등을 주전자 위에 올려놓지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.



주 의

금 지 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- 가스렌지나 열원이 가까운 곳 커텐이나 가연성 물질이 있는 곳 (제품의 변색,변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- 인화성 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- 비가 들이치거나 습기가 높은 장소(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 써큘레이터가 넘어져 다칠 위험이 있습니다.)
- 통풍이 되지 않는 곳 (호흡곤란을 유발하여 위험합니다.)
- 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)



금 지 선풍기를 강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침시 강한 바람으로 사용하면 호흡곤란 및 체온저하로 매우 위험합니다.




- 특히 어린이나 노약자에게 매우 위험합니다.

금 지 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오.




금 지 플러그를 콘센트에 확실하게 꽂아 사용하여 주십시오. 확실하게 꽂지 않으면 감전, 누전, 발화의 원인이 될 수 있습니다.

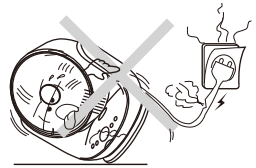


금 지 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.




접촉금지 작동중에는 망부분에 손가락이나 젓가락 등을 넣지 마십시오. 날개가 파손되거나 다칠 위험이 있습니다.

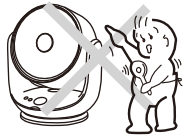

플러그뺌 **물접촉 금 지** 전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오.
젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

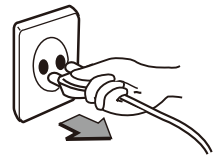


각 부의 명칭

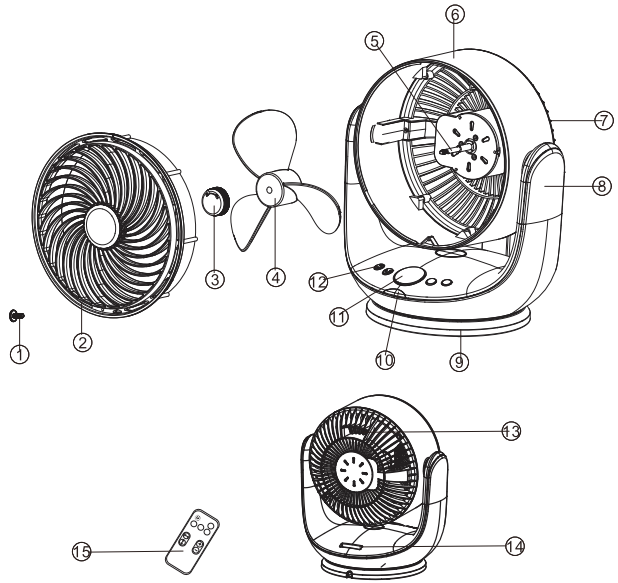

① 조임나사
② 전면 안전망
③ 스핀너
④ 날개
⑤ 모터축
⑥ 본체 헤드
⑦ 본체헤드 뒷커버
⑧ 본체
⑨ 스탠드
⑩ 리모콘 수신부
⑪ 풍속조절놉
⑫ 풍향조절버튼
⑬ 손잡이
⑭ 리모콘 홀더
⑮ 리모콘


리모콘 사용방법

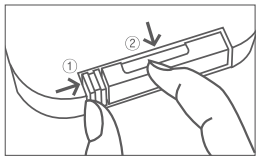

리모콘 건전지 교체시

1. 오른쪽 그림①을 화살표 방향(오른쪽)으로 밀어 낸 상태에서 그림②를 화살표 방향으로 당겨 빼내어 주십시오.
2. 건전지의 + 부분이 위로 보이게 넣은 후 뚜껑을 밀어서 닫아 주십시오.


⊙건전지 규격 : CR2032 의 규격을 사용하여 주십시오

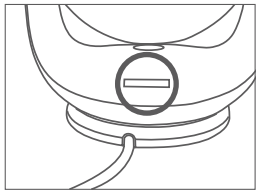

리모콘 보관

리모콘 보관시 본체 뒷면 받침대에 리모콘을 넣어서 보관하십시오.

사용 방법

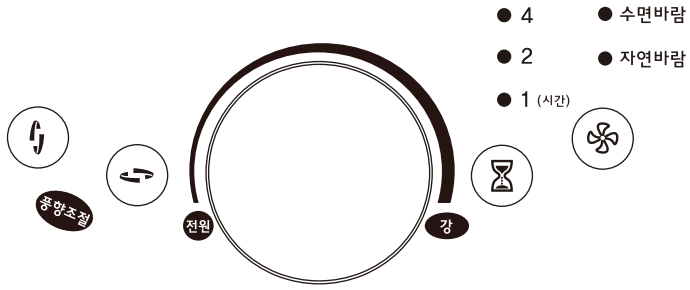

본체 조작부



리모콘

1 전원 : 다이얼을 돌려 전원을 켜고 끌 수있습니다 .
초기 설정은 동작 대기 상태입니다.

2 바람세기 : ⟲버튼을 누르면 원하는 수면풍, 자연풍을 선택할 수 있습니다.
풍속조절놉을 왼쪽으로 돌리면 바람세기가 약해지고 동작 대기 상태가 됩니다.
풍속조절놉을 오른쪽으로 돌리면 8단계까지 바람세기가 점차 강해집니다.

3 좌우회전 : ⟲버튼을 누르면 바람방향을 좌우로 회전 시킬 수 있습니다.

4 상하회전 : ⟲버튼을 누르면 바람방향을 상하로 회전 시킬 수 있습니다.

5 시간조절 : ⧗버튼을 누르면 최대 7시간까지 설정 할 수 있습니다.
1→ 2 → 1,2 → 4 → 1,4 → 2,4 → 1,2,4 순서대로 불이 들어옵니다.
본체 조작부의 해당 표시램프를 확인하며 설정하십시오.

6 예약설정 : 제품이 꺼진 상태에서 예약 설정 ⏲버튼을 누르면 제품이 켜지는 시간을 예약할 수 있습니다.


7 조명설정 : 조명 버튼을 누르면 풍속 조정놉에 LED조명을 on/off 할수 있습니다.

분해 방법 / 제품 사양


제품 분해 방법

1. 제품을 분해 하기 전에 전원을 꺼주시고 콘센트를 빼주십시오.


2. 십자드라이버를 사용하여 본체 전면 나사를 뽑아주십시오.

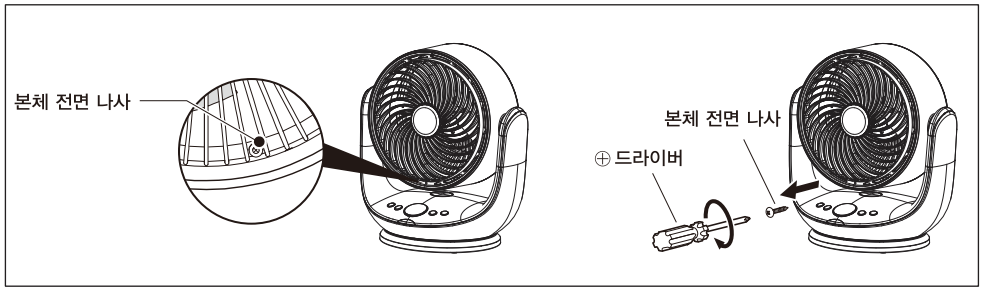

3. 보호망 커버를 당겨서 뽑아주시고
조임나사를 돌려 풀어주십시오.

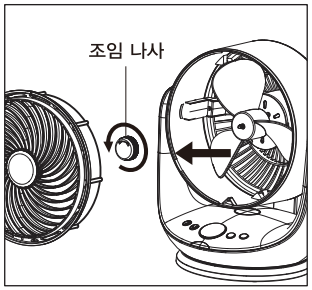

4. 써큘레이터 날개를 분리하시고
내부를 부드러운 천 등으로 닦아 청소하십시오.

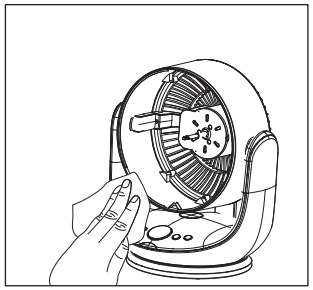

※조립은 분해방법의 역순입니다.

제품 사양

품 명	선풍기
정격전압	220V~, 60Hz 전용
소비전력	28W
사 이 즈	290*210*360mm
중 량	2.1kg
판 매 원	신일산업(주)
제 조 국	중국

손질 및 보관 / AS를 의뢰하기 전에

손질 및 보관

· 써큘레이터를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.

· 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. (제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)

1. 전기가 통하는 부분 (모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의 하여 주십시오.
(감전, 화재의 위험이 있습니다.)

2. 써큘레이터를 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에
적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.

3. 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.

4. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

AS를 의뢰하기 전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
· 써큘레이터가 작동하지 않는다.	· 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? · 램프의 불이 모두 꺼져 있지 않습니까? · 정전이 되지 않았습니까?
· 리모콘이 작동되지 않는다.	· 리모콘에 건전지가 올바르게 넣어졌는지 확인하여 주십시오. · 수신부나 송신부가 가리어지지 않게 하여 주십시오. · 리모콘을 3m이내에서 작동시켜 주십시오. · 리모콘 건전지가 소모되었는지 확인하여 주십시오.

AS에 대하여

· 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.