SHINIL

SHINIL Juicer

JOO JOO

신일 쥬쥬 원액기



A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

목차

1. 안전상의 주의 ..... 1~3
2. 제품 사양 4
3. 제품 특장점 5
4. 각부의 명칭 6
5. 조립 방법 ..... 7~9
6. 사용 전 주의사항 ..... 10~11
7. 사용 방법 12
8. 제품 세척 및 손질방법 ..... 13~17
9. A/S를 의뢰하기 전에 ..... 18~19



안전상의 주의

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

⚠ 경고 지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

⚠ 주의 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우


⚠ 이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.

⊘ 이 그림기호는 해서는 안되는 금지표시 기호입니다.

❗ 이 그림기호는 반드시 지켜야 하는 지킴표시 기호입니다.

⚠ 경고

⊘ **전원코드를 무리하게 잡아당기지 마세요.**
- 코드가 상처나면 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

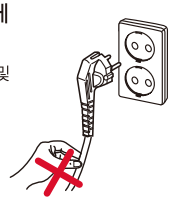

⊘ **전원코드를 무리하게 구부리거나, 묶거나, 상하게 하거나, 잡아당기거나, 고온 근처에 놓거나, 무거운 물건을 올려 놓거나, 좁은 곳에 끼워 넣거나, 가공하지 마세요.**
- 전원코드가 파손되어, 화재, 감전의 원인이 됩니다.


❗ **콘센트는 AC 220V 10A이상의 단독 콘센트를 이용하세요.**
- 고장 및 파손의 원인이 됩니다.



⊘ **플러그를 뺄때는 반드시 손에 물기가 없는 상태에서 플러그를 잡고 빼주세요.**
- 젖은손으로 플러그를 뽑으면 감전의 원인이 됩니다.



❗ **전원코드는 콘센트에 깊숙이 정확하게 꽂아 주십시오.**
- 감전이나 화재의 원인이 됩니다.

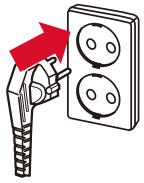


⊘ **손상된 전원 플러그나 코드, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.**
- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 전원코드 파손시 구입처 및 서비스 센터에 문의하여 교환하십시오.



안전상의 주의

⚠ 경고


❗ **여행 등의 장시간 사용하지 않을 경우에는 전원 플러그를 뽑아 주세요.**
- 화재 등에 의한 재산상의 피해를 볼 수 있습니다.

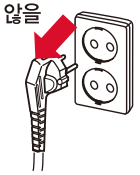


⊘ **본체를 물에 담그거나, 물을 뿌리지 마세요.**
- 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다. 만일 젖었을 때는 바로 사용을 중지하고, [고객상담실]과 상담해주십시오.



⚠ **청소나 외부손질을 할 경우에는 전원코드를 빼고 하세요.**
- 감전의 원인이 됩니다.

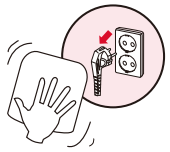

⊘ **본체의 틈새나 구멍에 손가락, 철핀등의 이물질을 넣지 마세요.**
- 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.

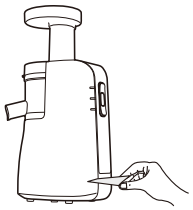

⊘ **자연독소를 함유한 사과씨, 은행, 미숙한 매실(과육 포함), 아마씨, 살구씨, 복숭아씨, 유채씨, 피마자씨, 나팔꽃씨, 산앵두나무 씨앗 등은 재료로 사용하지 마세요.**
- 상해나 사고, 고장의 원인이 됩니다.



⊘ **어린이 손이 닿는 곳에서는 사용하지 마세요. 또한 어린이나 취급에 익숙하지 않은 사람은 혼자 사용하지 마세요.**
- 어린이가 잘못 건드리거나, 넘어트리면 상해나 고장의 우려가 있습니다.




⊘ **절대로 분해, 수리, 개조를 하지 마세요.**
- 이상작동으로 인한 감전, 상해, 화재의 위험이 있습니다.


※ 수리는 [고객상담실]과 상담해주십시오.



⊘ **하나의 콘센트에 여러 개의 전원코드를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.**
- 이상발열 및 화재의 원인이 됩니다.

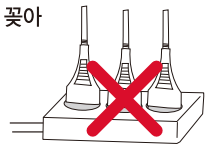

⊘ **작동스위치 커버를 파손시키거나 빼지 마십시오.**
- 감전의 원인이 됩니다.

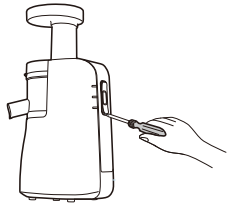

안전상의 주의

⚠주의

용기뚜껑을 조립하지 않은 상태에서는 작동하지 마세요.

- 용기 뚜껑을 조립하지 않으면 센서에 의해 자동적으로 작동되지 않습니다.
- 용기 뚜껑을 조립한 상태에서 작동 하십시오.

본 제품은 평평하고 안정된 장소에 놓고 사용하세요.


- 상해나 고장의 원인이 됩니다.

높은 곳에서 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마세요.

- 파손 및 고장의 원인이 됩니다.

투입구와 즙배출구 및 고형물 배출구에는 젓가락, 숟가락 등의 이물질을 절대로 넣지 마세요.

- 상해나 고장의 원인이 됩니다.



사용중 스크류의 회전이 멈춘경우 역회전 버튼을 눌러 2~3초 동작 후 정지▶정회전 버튼을 다시 누르십시오 .

- 스크류 회전의 정지상태가 지속되면 모터의 과열로 인한 부품손상, 기능저하의 원인이 됩니다.
- 정회전 및 역회전은 스크류가 완전히 멈춘 후 동작시키세요.

작동중에 용기세트 또는 부품을 분리하거나 조립하지 마세요.

- 상해나 고장의 원인이 됩니다. 반드시 정지시키고, 전원코드를 뽑은 후 분리 및 조립을 하세요.

투입구에 재료를 넣을 때, 누름봉 이외의 것은 사용하지 마세요.

- 상해나 고장의 원인이 됩니다.

1회 연속 30분 이상 사용하지 마세요.

- 모터과열로 고장의 원인이 됩니다.
- 모터과열로 작동이 안될 경우 1시간 동안 쉬었다 재작동 하세요.


작동중에는 본체를 이동시키거나 움직이지 마세요.

- 상해나 고장의 원인이 됩니다.

이상한 소리나 냄새, 과도한 발열, 연기가 나면 즉시 사용을 중단하고 [고객상담센터]로 연락하세요.

본체를 이동하실 때는 반드시 본체 하부 좌우측을 확실히 잡고 이동하세요.


- 용기뚜껑이나 본체측면 등을 한손으로 잡고 이동하면 본체가 낙하하여 상해나 고장의 원인이 됩니다.



40℃ 이상의 온도에서 삶거나 세척하지 마세요.

- 고장, 부품의 변형의 원인이 됩니다.
- 식기 세척기나 건조기를 사용하지 마세요.

제품 사양

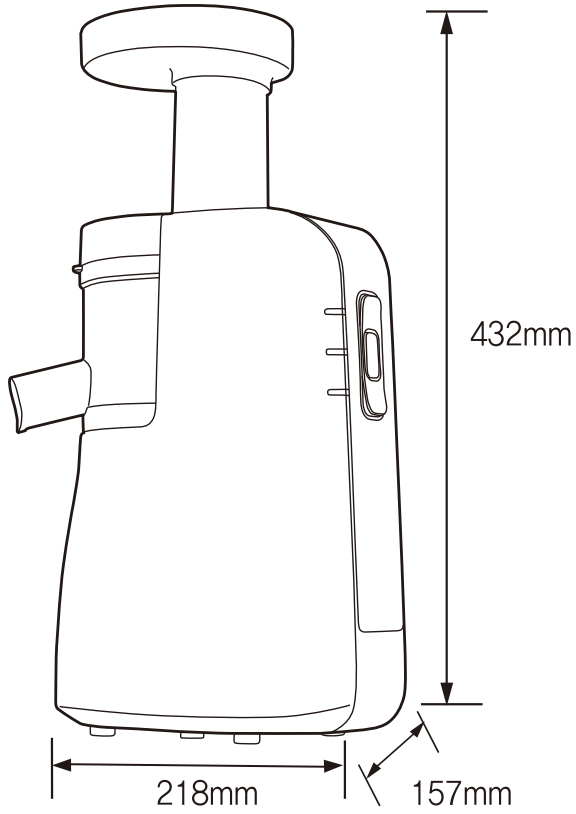

모 델 명		SJE-S1000WH
정 격 전 압		단상, 220V/60Hz
소 비 전 력		150W
제품크기(mm)		218(길이) X 157(폭) X 432(높이)
제품중량(Kg)		약 6.7 kg
정격사용시간		30분 이하
회전수 (RPM)	회전스크류	시계방향 60 RPM
	회전착즙망	반시계방향 30 RPM
작 동 방 법		스위치(버튼식)
역 회 전		버튼식

- 제품크기(mm)와 제품중량(kg)은 용기세트 장착기준입니다.

제품 특장점

1. MCRS 착즙기술

- MCRS 착즙기술(Mutual Counter Rotation System Extraction Technology)은 회전스크류와 회전착즙망이 저속으로 상호 역회전하는 이중회전방식으로 영양소 파괴의 최소화 및 풍부한 착즙량을 실현하는 특허등록 된 신기술 입니다.
- MCRS 착즙기술은 체내 영양소 흡수율을 증대 시키고, 껍질의 영양소를 그대로 섭취 가능하도록 합니다.

2. 쉽고 간편한 세척

- 용기의 고형물 배출구 등을 넓게 설계하고 착즙망 바닥 형상을 단순화하여 청소를 쉽게 할 수 있습니다.
- 물만 부은 후 동작버튼을 누르면 자동으로 간이세척이 가능합니다.


3. 저소음 • 견고한 구조

- 회전스크류와 회전착즙망은 고성능 울템소재를 채택하여 내구성 및 착즙성능을 향상시켰습니다.
- 방열구조 설계로 제품이 과열되는 것을 막아 연속작동시간이 길어졌습니다.
- 저소음 강력 AC모터를 채용하여, 소음없이 조용하게 작동할 수 있습니다.

4. 고객맞춤형 디자인

- 재료투입구를 경사가 있게 디자인하여 방울토마토, 포도 등의 재료가 매끄럽게 들어가 편리합니다.
- 즙배출구의 구조를 원액이 수직으로 떨어지도록 하여 제품에 흘러내리거나 주변에 튈 염려가 없도록 하였습니다.
- 제품조립이 쉽도록 용기뚜껑과 용기 등에 조립마크를 디자인하여 누구나 쉽게 사용할 수 있도록 하였습니다.

각부의 명칭

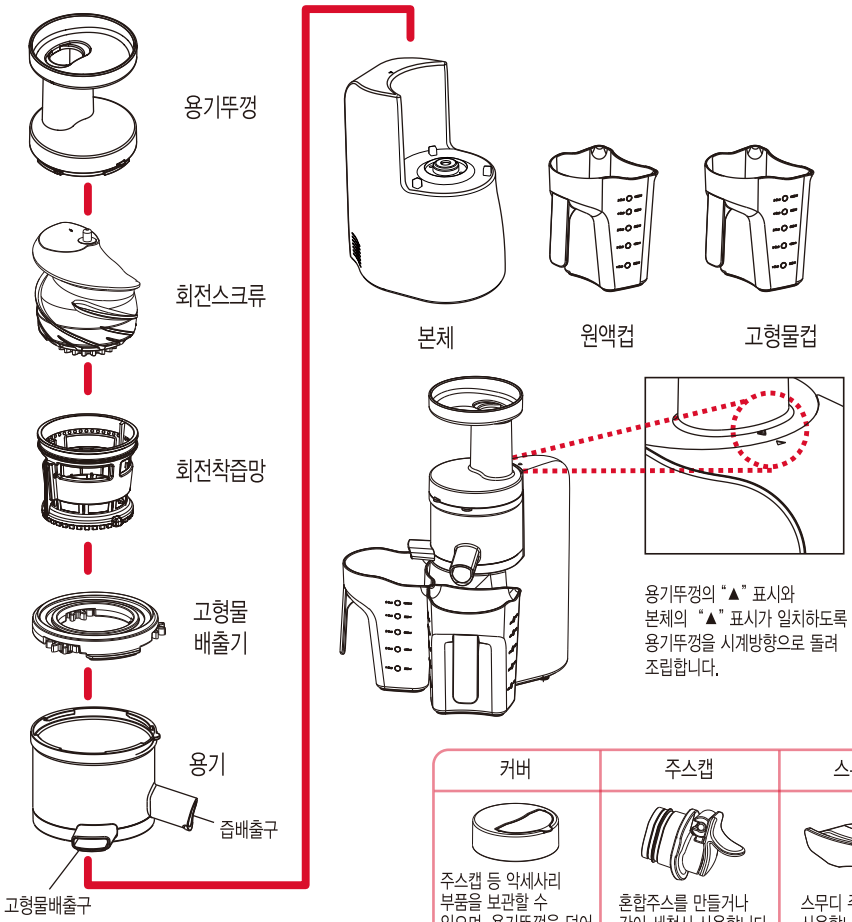


커버	주스캡	스무디캡
주스캡 등 악세사리 부품을 보관할 수 있으며, 용기뚜껑을 덮어 먼지 유입을 방지합니다	혼합주스를 만들거나 간이 세척시 사용합니다.	스무디 주스를 만들때 사용합니다.

부 속 품

청소솔	누름봉	레시피북
착즙 후 회전 착즙망이나 고형물 배출기를 세척할 때 사용하세요. 청소솔의 손잡이부를 이용하여 고형물 배출구의 잔여물을 제거할 수 있습니다.	투입구에 재료가 끼어있어 투입이 안될 때 사용합니다.	레시피 북을 활용하여 다양한 요리를 즐길 수 있습니다.


조립 방법

조립하기 전에! 음식물이 닿는 모든 부품을 깨끗하게 세척하세요.

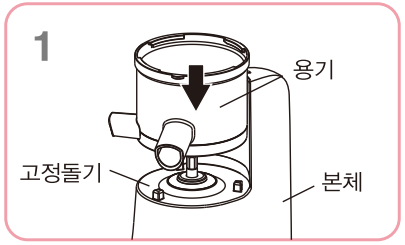


1. 용기를 본체에 조립하세요.


- 용기를 본체의 3개의 고정돌기에 맞춰 조립하세요.
-

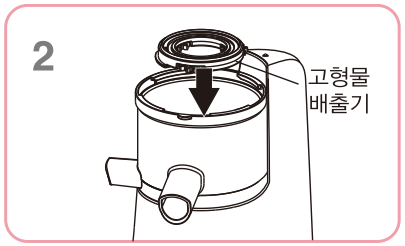

2. 고형물 배출기를 용기에 조립하세요.

- 용기의 배출구 홈에 고형물 배출기 돌출부를 맞춰 조립합니다.

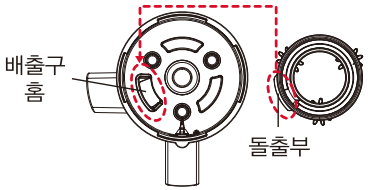

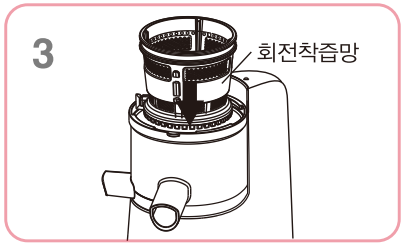


3. 회전착즙망을 고형물 배출기 위에 조립하세요.


- 회전착즙망을 시계방향으로 회전시키며 조립하면 부드럽게 장착됩니다.





4. 스크류 윗면과 착즙망 윗면이 수평이 되도록 스크류를 회전 시키면서 끼우세요.

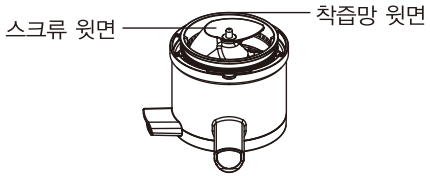

조립 방법

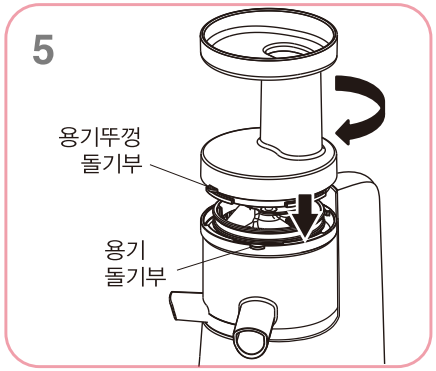

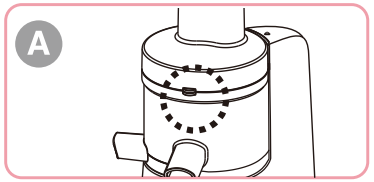

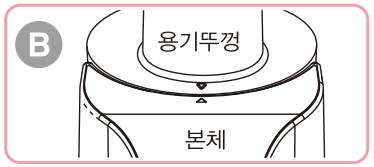

5. 용기뚜껑을 조립하세요.

Ⓐ 용기의 돌기부와 용기뚜껑의 돌기부를 일치시켜 끼워 넣습니다.
Ⓑ 용기뚜껑의 "▲" 표시와 본체의 "▲" 표시가 일치하도록 용기뚜껑을 시계방향으로 조금 누르듯 돌려잠금니다.



6. 컵을 놓고 전원을 연결합니다.

- 그림과 같이 원액컵과 고형물컵을 놓습니다. (원액컵과 고형물컵은 모양이 같습니다.)
- 본체에 있는 전원플러그를 콘센트에 꽂습니다.


조립 방법

주스 종류별 주스캡, 스무디캡 조립방법


커버내의 주스캡 및 스무디캡은 아래와 같은 용도로 사용하십시오.
• 혼합주스 및 간이세척 : 주스캡
• 스무디 주스 : 주스캡, 스무디캡
※ 스무디 캡은 스무디 주스일때만 사용하시기 바랍니다.

A. 주스캡(혼합주스, 간이세척)

– 여러가지 과일, 야채를 투입하여 혼합주스를 만들 때 사용합니다.
– 착즙 후 물을 부어 간이세척시 사용합니다.

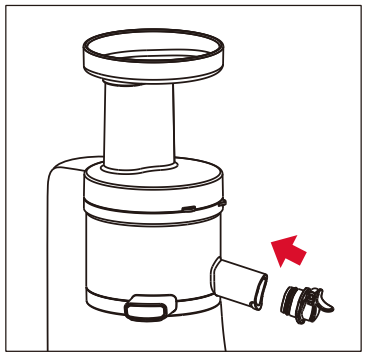


화살표 방향으로 주스캡을 끼워주세요.

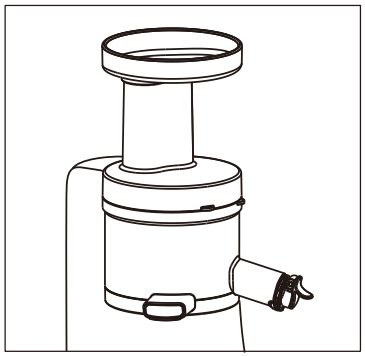


주스캡을 완전히 장착하지 않으면 누수의 원인이 됩니다.

B. 주스캡, 스무디캡(스무디 주스)

– 바나나, 딸기 등 무른 과일과 우유(물)등을 섞어서 착즙할 때 사용합니다.

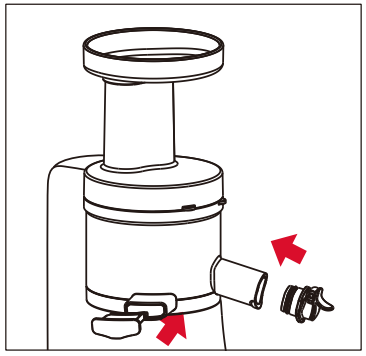

화살표 방향으로 주스캡과 스무디캡을 끼워주세요.

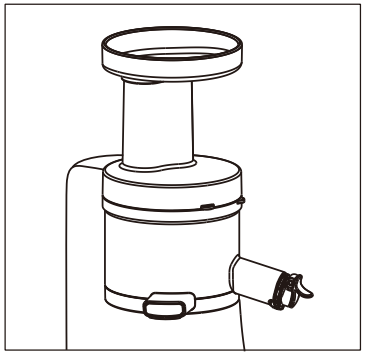


주스캡과 스무디캡을 완전히 장착하지 않으면 누수의 원인이 됩니다.

사용 전 주의사항

음식물 투입없이 공회전을 하지 마십시오.	• 음식물 투입없이 공회전을 하면 회전스크류 등 부품 파손의 원인이 됩니다.
동작중에 절대로 즙배출구나 재료 투입구에 젓가락이나 숟가락 등을 넣지 마세요.	• 동작 중에 즙배출구나 재료 투입구에 젓가락 등을 넣으면 회전하는 부품에 끼어 부품파손의 원인이 됩니다.
누름봉 이외의 것으로 재료를 절대 밀어넣지 마세요.	• 회전스크류에 걸려 부품이 파손되거나 상해 및 고장의 원인이 됩니다.
곡물류나 딱딱한 씨가 들어있는 열매를 그대로 넣지 마세요.	• 용기, 회전스크류, 회전착즙망 등의 파손 및 고장의 원인이 됩니다. – 감, 매실 등과 같이 씨가 단단한 열매는 반드시 씨를 제거하고 사용하세요.

사용중에 회전스크류 / 회전 착즙망이 정지한 경우에는

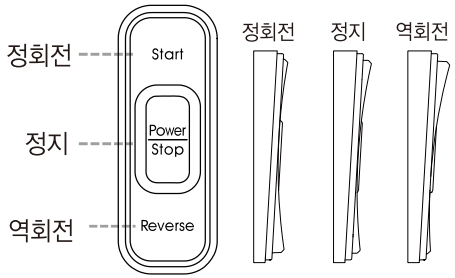

◈ 사용중 갑자기 동작이 멈춘 경우는, 작동스위치를 『정지』하고, 역회전을눌러 스크류에 막혀 있는 재료를 후방으로 되돌린 후 정지▶정회전 스위치를 눌러주세요. 이때 역회전이 완전히 정지하고 난 뒤 정지▶정회전 스위치를 눌러주세요.
◈ 과부하로 인한 역회전 작동시 착즙액에 고형물이 일부 포함될 수 있습니다. 과부하가 일어나지 않도록 적당량을 투입하여 주세요.
◈ 그렇게 해도 작동하지 않는 경우에는, 플러그를 콘센트에서 뽑고, 용기세트를 분해하여 세척한 뒤 다시 사용하세요. (11p 참조)

⚠ 주의
• **젖은 손으로 스위치를 조작하지 마세요.**
– 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.

제품 사용전 주의사항

작동중 재료를 투입하는 방법

- 본 원액기는 회전스크류와 회전착즙망이 각각 분당 60회전과 30회전을 하기 때문에 재료를 천천히 넣어 주어야하며 딱딱하거나 섬유질이 질긴 재료는 잘게 등분하여 넣어 주셔야만 과부하가 걸리지 않고 착즙량이 많아 집니다.
- 착즙이 끝나고 분해하시기 전에는 역회전 버튼을 눌러 2~5초 동작 후 정지▶정회전하여 찌꺼기를 제거하시면 부드럽게 분리가 됩니다.

착즙 작동중 멈출 경우

- 딱딱한 재료나 섬유질이 질긴 재료가 적정양에 비해 많은 양이 투입될 경우 발생됩니다.

※재료가 회전스크류와 회전착즙망 사이에 끼어 발생하는 것이므로 정지버튼을 누른 후 역회전 버튼을 눌러 3~5초 동작 후 정지▶정회전 버튼을 눌러 작동하시면 됩니다.
(2~3회 반복하셔도 됩니다.)

작동후 용기뚜껑이 열리지 않을 경우


- 착즙 작동중 이물질 투입 및 과부하로 멈출 때 발생되는 현상으로 역회전 버튼을 눌러 2~3초 동작 후 정지▶정회전하여 용기내에 남아 있는 고형물을 완전히 배출한 다음 분해 하시면 부드럽게 열립니다.

종류별 재료손질 방법

- 딱딱한 재료 : 당근, 비트, 무, 고구마 등
  - ▶ 작동 정지가 안되도록 작게 썰어서 천천히 투입해 주세요.
  - ▶ 특히 수분 함량이 적은 재료일 경우 배, 오이, 참외 등 수분이 많은 재료와 함께 사용하거나, 2cm두께 이하로 길게 등분하여 사용해 주세요.
- 섬유질이 질긴 재료 : 신선초, 시금치, 부추 등
  - ▶ 잎과 줄기로 나뉠 경우 줄기는 약 2cm 정도로 짧게 썰어 투입해 주세요.
- 과일 손질방법
  - ▶ 깨끗이 씻어 투입구 크기로 여러 등분하고, 씨가 크고 단단한 과일(복숭아, 대추, 망고 등)은 씨를 꼭 제거해 주세요.
- 딱딱한 곡물류: 콩, 팥, 녹두등
  - ▶ 삶거나 충분히 불린 후 사용하세요. 그대로 사용할 경우에는 과부하나 부품파손의 원인이 됩니다.


사용 방법

1

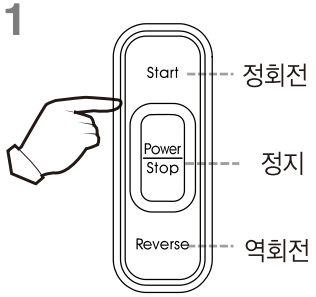

작동스위치『정회전』을 누릅니다.


– 정회전 : 재료를 아래로. 밀어 착즙함.
– 역회전 : 재료를 위로 되돌림.

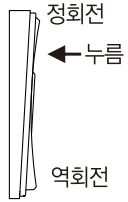

⚠ 주의

- **젖은 손으로 스위치를 조작하지 마세요.**
  – 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.


2

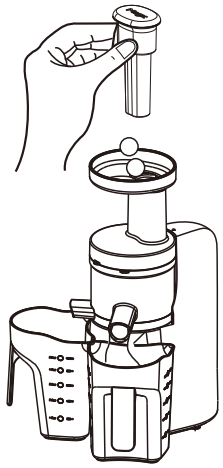

깨끗이 씻은 재료를 투입구에 넣고 누름봉으로 눌러줍니다.


- 모든 착즙용 재료는 가능한 신선한 재료를 선택하세요.
  – 냉장고에 장기간 보관되어 시든 재료는 생수에 10분 이상 담궈 두었다가 사용하세요.
  – 솔잎은 한 시간 정도 물에 담근 후 물기가 있는 상태로 넣어주세요.
  – 신선초를 착즙하실 때는 잎사귀 부분만 사용하시거나, 만능녹즙기를 이용하세요.
- **감, 매실 등과 같이 씨가 단단한 열매는 반드시 씨를 제거하고 사용하세요.**
- 동작 초기 고형물 배출구로 소량의 착즙액이 흘러 나올 수 있습니다.

3

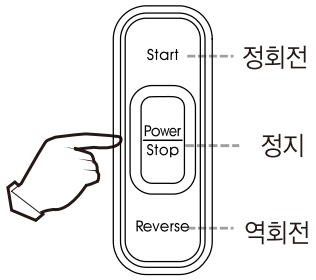

착즙이 끝나면 작동스위치를『정지』하십시오.


- 역회전 버튼을 가볍게 눌렀다 떼시면 됩니다.

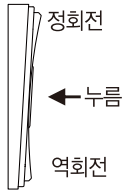

⚠ 주의

- **착즙원액은 장기 보관하지 마십시오.**
- **곡물분쇄용으로는 사용하지 마세요.**
  – 부품파손, 고장의 원인이 됩니다.
- **젖은 손으로 스위치를 조작하지 마세요.**
  – 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.

혼합주스 착즙방법

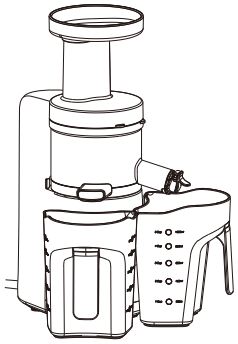

① 주스캡을 주스배출구에 장착하고 캡을 닫습니다.
② 과일, 채소 등을 투입합니다.
③ 여러가지 재료를 투입하면 혼합주스를 만들 수 있습니다.
④ 주스캡을 열고 원하는 분량의 주스를 따라 냅니다.
(주스캡을 살짝만 열면 주스가 바깥으로 튀지 않습니다.)



주스캡 닫힘


주스캡 열림


⚠ 주의
- 드럼용량 300ml까지 착즙을 합니다.
(용량을 넘기면 주스가 커버 틈사이로 넘칠 수 있습니다.)

스무디 주스 착즙방법

딸기, 바나나 등 무른 과일을 투입/착즙하여 우유, 요구르트와 섞어 먹을 때 사용합니다.
(단단한 과일을 투입하면 과부하로 인해 고장의 원인이 됩니다.)
무른 과일은 착즙 시 고형물 배출구로 나오는 과즙이 많아 회전착즙망 내에서
미세하게 갈아서 섞어 마시는 스무디 착즙 기능입니다.

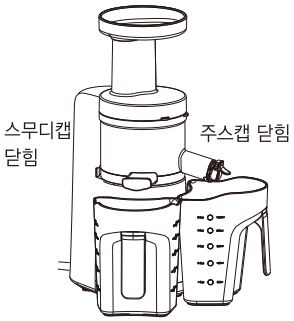

① 주스캡과 스무디캡을 용기에 장착합니다.
② 주스캡을 닫고 바나나, 딸기 등 무른과일과 우유,
요구르트 등을 섞어서 투입하며 동작 시킵니다.
(단단한 재료를 투입하면 제품파손의 위험이 있습니다.)
③ 주스캡을 열고 원하는 분량의 주스를 따라 냅니다.
(주스캡을 살짝만 열면 주스가 바깥으로 튀지 않습니다.)

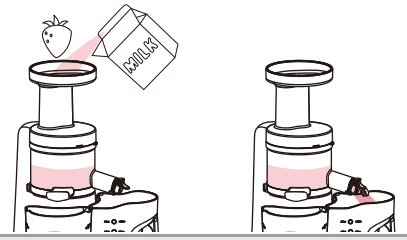



⚠ 주의
- 스무디캡은 반드시 스무디 레시피에만 사용하며, 사용하지 않을 경우 깨끗이 세척한 후 커버에 보관하세요.
- 씨와 껍질이 제거된 무른 과일만 사용하여 스무디 주스를 만드세요.
(딸기, 바나나, 키위, 망고, 메론, 황도만 가능함)


1 작동을 정지시키고 , 전원플러그를 뽑아 주세요.

2 조립되어 있는 용기뚜껑과 용기를 들어 올려 본체에서 분리하세요.


– 용기 뚜껑과 용기가 잘 들어올려지지 않을 때는 전원플러그가 연결되어 있는 상태에서 역회전 시킨후 분리하시면 됩니다.

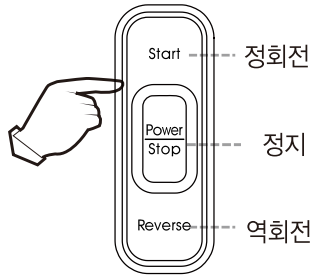

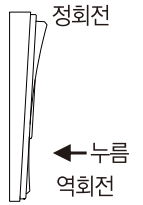

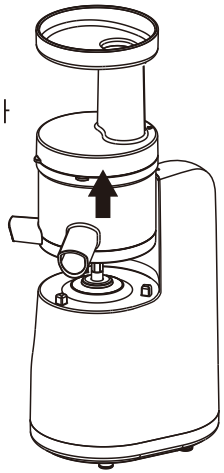


3 조립방법의 역순으로 각 부품을 분리하세요.

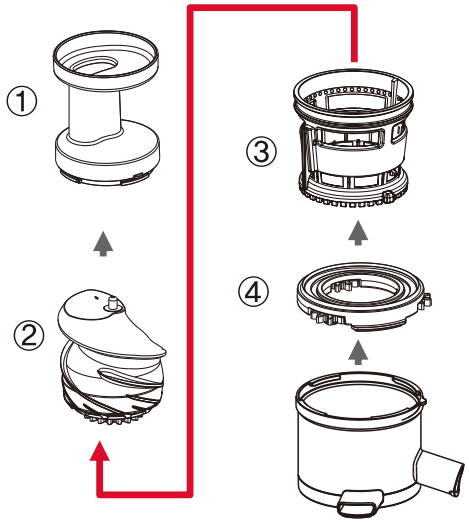

① 용기뚜껑을 반시계방향으로 돌려 분리하세요.
② 회전스크류를 분리하세요.
③ 회전착즙망을 분리하세요.
④ 고형물배출기를 분리하세요.

⚠ 주의
사용 후 바로 세척하지 않으면 찌꺼기가 말라붙어 분해 및 세척이 어려울 뿐만 아니라 탈색 및 성능 저하의 원인이 될 수 있습니다.


4 분리한 각 부품은 흐르는 물에 안팎을 돌려가며 청소솔로 세척하세요.

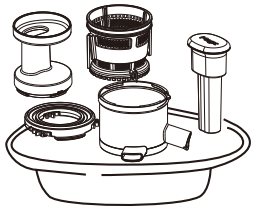




⚠ 주의
- 청소시 철수세미, 연마제, 씽크용제, 날카로운 청소도구를 사용하지 마세요.
- 식기세척기, 식기건조기에 넣지 마세요.

5 즙 배출구와 고형물 배출구의 잔여물은 청소솔의 손잡이부를 이용하여 긁어내세요.

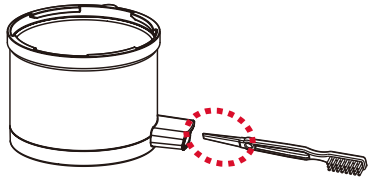

6 본체는 물로 세척하시면 안됩니다. 반드시 꽉 짠 타올이나, 부드러운 천으로 얼룩을 닦아주세요.

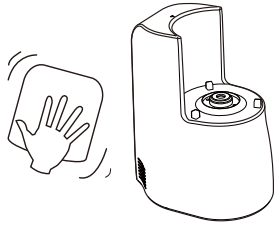


7 손질이 끝나면, 완전히 건조시켜 각 부품을 깨끗한 곳에 보관하세요.

- 분해 세척 후 상부 크리너, 착즙패킹, 실리콘 링을 완전히 조립하지 않으면 원액의 양이 적어지거나 누수가 될 수 있습니다.


상부 크리너

- 상부크리너의 돌기 형상과 회전착즙망 끼움 홈 형상에 맞춰 끼우면 됩니다.
- 용기의 내벽을 자동으로 닦는 역할을 하는 부품으로 반드시 조립 후 사용하세요.

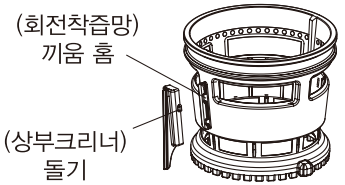

착즙패킹 조립방법


- 원액기를 사용하시기 전에는 반드시 그림과 같은 방향으로 조립하십시오.

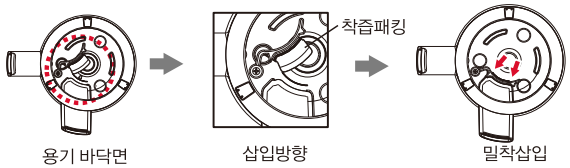

- 착즙패킹 조립이 안될 경우나 조립이 불완전할 경우 원액의 양이 적어지거나 누수가 발생될 수 있습니다. 반드시 밀착하여 조립하십시오.


실리콘 링

- 실리콘 링의 넓은 면이 상부로 향하게 하여, 그림과 같이 조립 하십시오.

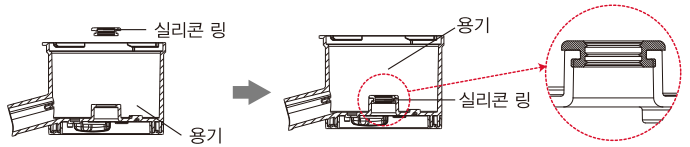

회전망 클리너

- 회전망 클리너를 용기 안쪽의 즙 배출구에 그림과 같이 조립하십시오.
- 회전 착즙망 하부를 자동으로 닦는 역할을 하는 부품으로 반드시 조립 후 사용하세요.

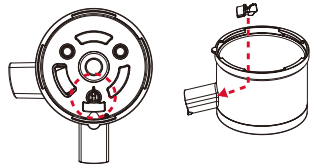


제품 세척 및 손질 방법

간이세척

① 주스캡을 닫고 투입구에 물을 200~300ml 정도 붓습니다.
② 작동스위치 [Start]를 눌러 동작 시킵니다.
③ 약 30초 후 주스캡을 열어 물을 배출합니다.
(깨끗하게 세척이 되지 않을 시 한번 더 세척을 합니다.




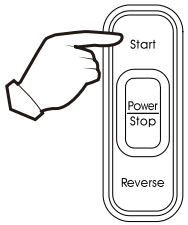




주스캡, 스무디캡 세척

① 주스캡과 스무디캡을 제거합니다.
② 주스캡 패킹과 레버 패킹을 분리하여 물에 씻어 주세요.
③ 스무디캡 패킹을 분리하여 물에 씻어 주세요.
④ 완전히 건조시킨 패킹류는 각 부품에 장착해 주세요.
(분실 우려가 있습니다.)

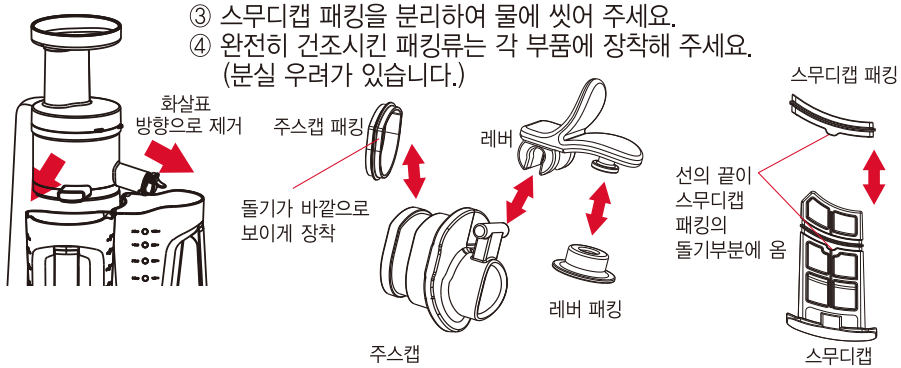

살균세척

오래 사용하여 생긴 찌든때는 베이킹 소다와
식초 몇방울을 1:1로 섞은 물에 담가 두었다가
세척하면 살균 및 소독에 도움이 됩니다.

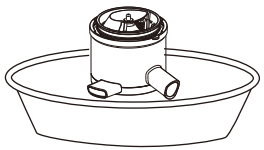

A/S를 의뢰하기 전에

증 상	확인사항	조치사항
● 전혀 작동이 되지 않나요?	▶ 전원플러그가 빠진것은 아닌가요? ▶ 용기 뚜껑이 정상적으로 조립이 되었나요? ▶ 본 제품의 조립방법 순서대로 조립하셨습니까? ▶ 너무 오랫동안 사용하셨나요?	▶ 전원 플러그를 연결해주세요. ▶ 7~9 페이지를 참조해서 올바르게 조립해 주세요. ▶ 고객상담실로 연락하여 상담을 받으세요.
● 착즙이 잘 되지 않고 고형물(찌꺼기)에 물기가 많은가요?	▶ 착즙패킹이 올바르게 조립이 되었나요?	▶ 16페이지 착즙패킹 조립방법을 참조하셔서 올바르게 조립해 주세요.
● 사용중에 동작이 멈췄나요?	▶ 많은 양의 재료를 넣으셨거나, 단단한 씨가 들어있는 재료를 넣으셨나요?	▶ 역회전 스위치버튼을 눌러 2~3초간 동작후 정지▶정회전 스위치를 누르세요. ▶ 용기세트를 분해하여 세척한 후 다시 한번 사용하세요.
● 사용중에 용기가 흔들리나요?	▶ 흔들리는 정도가 미약한가요?	▶ 고장이 아닙니다. 사용중에 용기가 약간 흔들리는 것은 정상이므로 안심하셔도 됩니다.
● 착즙 중에 소리가 발생하나요?	▶ 재료에 따라 착즙하는 도중에 “삑삑” 소리가 들리시나요?	▶ 고장이 아닙니다. 즙을 짜는 재료에 따라 소리가 날 수 있습니다. ▶ 재료끼리 부딪히는 소리이므로 안심하셔도 됩니다.
● 용기뚜껑이 잘 열리지 않나요?	▶ 착즙 후에 용기뚜껑과 용기를 분해하는 것이 어려우신가요?	▶ 본체에 장착한 상태에서 용기뚜껑의 밑부분을 잡고 시계반대방향으로 힘을 주어 돌려 주세요. ▶ 용기 내 섬유질 배출이 불완전한 경우 정회전과 역회전을 2~3회 반복하여 섬유질을 배출시켜 주세요. ▶ 씨 같은 단단한 물질이 투입되어 있는 경우 역회전을 2~3초간 시켜준 후 뚜껑을 열어 주세요.

A/S를 의뢰하기 전에

증 상	확인사항	조치사항
● 본체 위로 누수가 발생하나요?	▶ 착즙패킹, 실리콘 링이 잘 조립이 되었나요?	▶ 16페이지와 같이 착즙패킹, 실리콘 링의 조립방법을 참조하셔서 올바르게 조립해 주세요.
● 부품이 변색되거나 음식물 냄새가 제거되지 않나요?	▶ 착즙 후 즉시 세척을 안했나요?	▶ 색소가 풍부한 식재료의 경우 부품이 변색될 수 있습니다. 가능한 사용후 빨리 세척해 주세요을 ▶ 베이킹 소다에 식초나 구연산 섞은 물에 30분 정도 담갔다가 닦아 주세요.
● 세척이 잘 안되나요?	▶ 착즙 후 즉시 세척을 안했나요?	▶ 착즙후 즉시 세척을 안하게 되면 고형물이 부품에 달라 붙어 있어 쉽게 세척이 안됩니다. 40 ℃이하의 미지근한 물에 장기간 담가 불린후 세척하십시오.
● 고형물 배출구로 착즙 원액이 흘러나와요?	▶ 작동 초기인가요?	▶ 작동 초기에 소량의 착즙 원액이 고형물 배출구로 흘러나올 수 있고, 이는 고장이 아닙니다.

MEMO

신일 제품보증서

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하시면 요금을 받게 되므로 반드시 사용 설명서를 읽어주십시오.
※ 이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 잘 보관해주세요.

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WQRRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

● 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

● 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항복의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

www.shinil.co.kr