신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명	SMX-M1500JA	년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사

소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

▪ **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

▪ **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

신일 고속 믹서기




A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

각부의 명칭과 구조

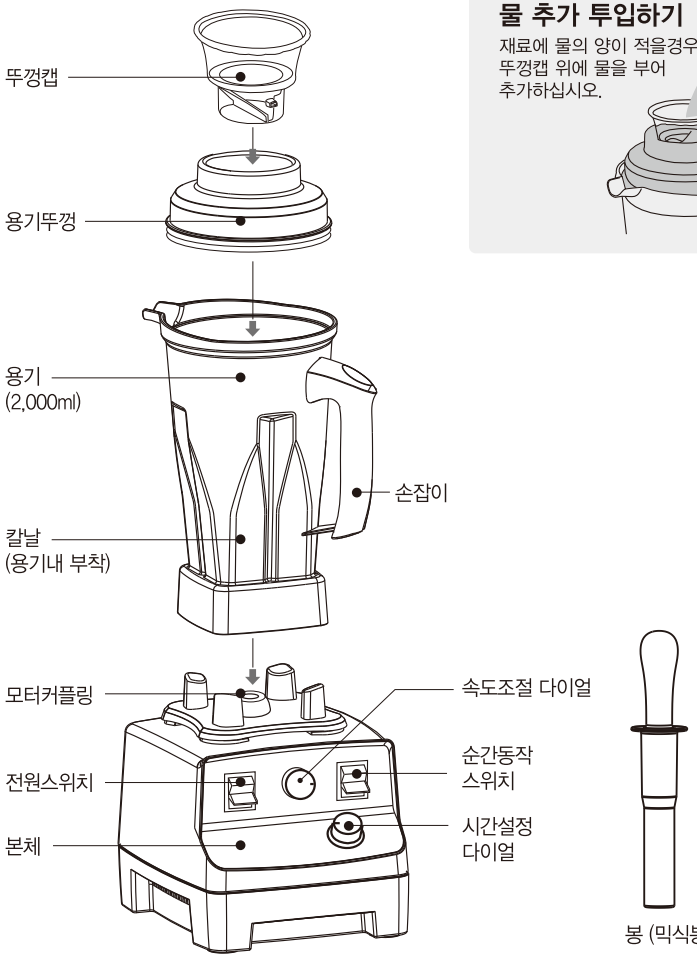

물 추가 투입하기

재료에 물의 양이 적을경우 뚜껑캡 위에 물을 부어 추가하십시오.



봉 (믹식봉)

제품규격


제품명	신일 고속믹서기	용량	2000ml
정격전압	AC 220V, 60Hz	제품크기	200 x 225 x 520mm
소비전력	1500W	제품무게	3.9Kg

올바른 사용방법

1 재료투입


용기에 재료 투입량은 2/3이하로 넣고 사용하십시오.

한번에 많은 양을 넣으실 경우, 재료가 용기사이에 끼어 원활한 믹싱이 않되거나, 과부하로 모터가 정지될 수 있습니다.

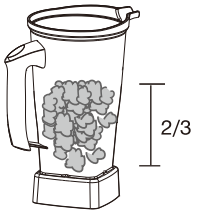

2 용기와 본체 결합

뚜껑을 덮고 용기세트를 본체 중앙에 맞춰 결합하여 주십시오.

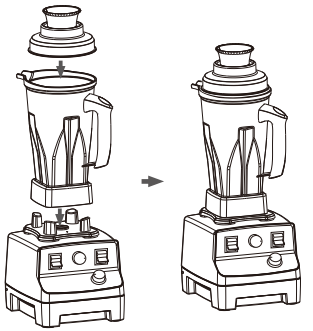


3 전원연결 전원을 연결합니다. 반드시 AC220V를 확인하십시오.

4 제품동작 가공할 재료를 바르게 넣고 제품을 동작 시키십시오.
고속으로 회전할 때 안전을 위해 용기손잡이를 잡아주십시오.

속도조절 다이얼 저속에서 고속까지 다이얼로 조절이 가능합니다. (냉동디저트 / 스무디에 알맞는 속도가 설정되어 있습니다.) (연속 및 타이머 시간 설정시만 동작됩니다.)

전원 스위치

스위치를 위로 올리면 전원이 켜지고, 아래로 내리면 전원이 꺼집니다.

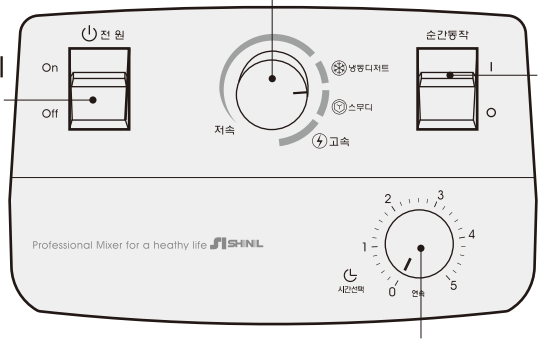

순간동작 스위치

스위치를 올리고 있는 동안에만 동작합니다

1. 순간동작은 전원 ON시에만동작되고 시간설정 다이얼 ' 0 ' 위치에서 사용하십시오.
2. 전원 ON시에만 작동됩니다.

시간설정 다이얼

연속 -〉 " 0" 정지 (순간동작만 가능) -〉 최대 5분까지 시간설정이 가능합니다.(시계방향)

(※연속 설정 사용시, 5분이내로만 사용하시고, '연속' 기능 반복 사용시는 매회 재료를 교체하여 사용하시고, 반복 3회 사용시, 30분 휴지(정지)시킨 후, 다시 사용하세요.(과부하로 제품 파손 원인될 수 있습니다)


요리 방법

요리전 알아두기

1) 요리시 재료가 잘 섞이지 않을 때, 전원을 OFF시키고 뚜껑캡을 분리하고 용기내 봉을 끼워넣고 재동작시키십시오.
2) 모든 재료는 2cm x 2cm x 2cm 크기로 잘라 넣어주십시오.
3) 얼음, 당근등 딱딱한 재료는 순간동작으로 2-3회 동작시켜 1차적으로 재료를 작게 자른 후, 선택 요리 동작하면 더 잘 요리할 수 있습니다. (순간동작은 전원 ON및 시간설정 다이얼 '0' 위치에서 동작시키십시오.)

음 식	재 료	요 리 방 법
아이스 스무디	• 물 • 얼음	1) 물과 얼음을 2:1 비율로 용기에 넣는다.
과일 스무디	• 물 • 얼음 • 과일 • 과일쥬스	1) 물:얼음:과일을 3:1:1 비율로 용기에 넣는다. 2) 1~2분 기호에 맞게 동작시킨다. 3) 믹싱한 스무디가 점도가 높으면 뚜껑캡에 약간의 물 또는 쥬스를 추가로 넣고 돌려준다.
대두 밀크	• 찬물 또는 끓인 물 • 대두 • 추가할 재료 (설탕 또는 꿀)	1) 물과 대두를 3:1 비율로 용기에 넣는다 2) 용기에 뚜껑과 캡을 조립한다. 3) 믹싱 상태에 따라 대두가 적당하게 믹서될 때까지 끓인 물을 추가하거나 믹싱시간을 조정한다.
반죽	• 쌀, 옥수수, 밀, 감자가루 등 • 적당량의 물 • 기호에 따른 적당한 다른 재료 (예: 백설탕, 소금, 꿀 등)	1) 끓인 물과 재료를 용기에 같이 넣는다. 2) 약 30~60초 정도 동작시킨다.

세척 및 보관방법

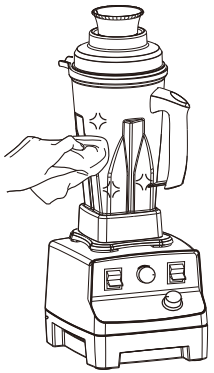

1. 세척시, 전원 스위치를 끄고 플러그를 분리해 주십시오.
2. 사용후에 박테리아 번식을 막기위해 용기 및 봉을 세척하여 보관하시고, 세척시 손을 다칠 수 있으니 칼날이 손에 닿지 않게 세척하십시오.
3. 용기 및 용기뚜껑, 뚜껑캡, 봉은 사용 후 매번 세척해 주십시오.
4. 본체는 물에 넣어 세척하지 마시고, 미지근한 물과 소량의 중성 세제를 부드러운 천이나 행주에 약간 묻혀 닦아 주십시오.
5. 칼날 및 모터의 파손 및 고장은 정밀한 부품이므로 제조사에 의뢰하여 교환해 주십시오.

보관방법

제품을 깨끗이 세척한 후, 물기를 잘 닦아 완전히 말린 후 화기나 직사광선을 피하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오.
※물기가 남아 있으면 부식의 원인이 되며, 사용상의 부주의로 보증기간내에라도 무료A/S를 받으실 수 없습니다.


시용시 주의사항

경 고 표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우


주 의 표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우

경 고


본 제품은 AC 220V 전용입니다. 정격 3A 이상의 220V 전용콘센트에 꽂아 주십시오.
감전, 화재의 위험이 있습니다.

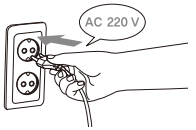

젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마십시오.
감전, 화재의 위험이 있습니다.

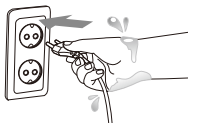

전원을 꽂은 상태로 자리를 비우지 마시고, 오랫동안 사용하지 않을 때는 전원플러그를 빼 주십시오.
감전, 화재의 위험이 있습니다.

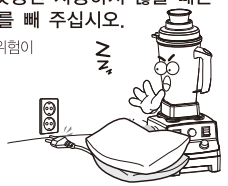


전원코드나 전원플러그가 파손된 경우 제조자나 판매점 또는 유자격 기술자(서비스기사)에 의해 교환 또는 수리 하십시오.
감전, 화재의 위험이 있습니다.




한개의 콘센트에 여러 전기 제품을 동시에 꽂아 사용하지 마시고 전용 콘센트를 사용하십시오.
감전, 화재의 위험이 있습니다.




동작을 시작하기전 용기세트를 본체에 정확히 조립하십시오.
신체상해 및 제품 고장의 위험이 있습니다.

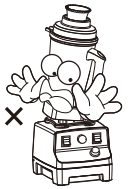

본체에 용기가 올려져 있는 상태에서 손으로 믹서된 음식을 절대로 꺼내거나, 옮기지 마십시오.
상해의 위험이 있으니 반드시 지켜주십시오.

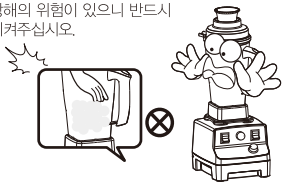

본체에 용기세트를 조립할 때 반드시 전원이 꺼진 상태에서 조립하십시오.
상해의 위험이 있으니 반드시 지켜주십시오.

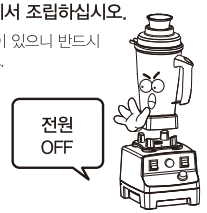

시용시 주의사항

가열조리용으로 사용하지 마십시오. | 뜨거운음식을 넣지 마십시오. | 사용용도외에 사용하지 마십시오.

주 의

제품을 임의로 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오.

감전, 화재, 제품 훼손의 위험이 있습니다.



어린이 혼자 사용하거나 어린이가 만질 수 있는 장소에 제품을 두지 마십시오.

감전, 화상, 신체 상해의 위험이 있습니다.



직사광선이 쬐는 곳이나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마십시오.

화재 및 변형, 변색의 위험이 있습니다.




경사진 곳에 제품을 설치하지 마시고 제품에 무리하게 힘을 가하거나 충격을 주지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



제품 주변에서 살충제나 방향제 등의 인화성 물질을 뿌리지 마십시오.

화재 및 성능 저하의 원인이 됩니다.

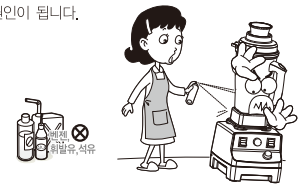


제품에서 이상한 소리나 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뽑은 후, 서비스센터로 연락하십시오.

화재의 위험이 있습니다.




제품을 제 3자에게 양도시 사용설명서와 함께 양도하십시오.

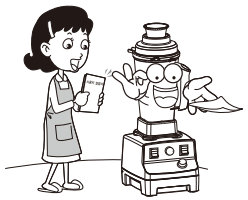

모터의 작동이 완전히 정지된 후에 용기를 분리해 주십시오.

제품 성능 저하 및 고장의 원인이 됩니다.

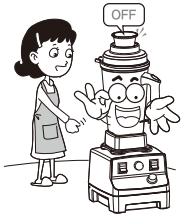

수리를 의뢰하기전에

고장인가? 생각되면 다음항목을 조사해 주세요

현상	원인	해결방법
전원스위치 불량	• 전원 플러그가 콘센트에 바르게 꽂혀 있는지 확인해 주세요. • 각 부품이 바르게 조립되었는지 확인해 주세요.	**조치전 반드시 플러그 뽑아주십시오.** • 전원 플러그를 콘센트에 바르게 꽂아 주세요. • 각 부품을 바르게 조립해 주세요.
동작 중 갑자기 멈춤	• 찌꺼기가 용기 바닥면에 꽉 차지 않았는지 확인해 주세요. • 너무 무리하게 많은 재료를 투입하지 않았는지 확인해 주세요. • 칼날 사이에 재료가 끼어 있는지 확인해 주세요. • 정격 사용 시간을 지켜서 동작 시켰는지 확인해 주세요.	**조치전 반드시 플러그 뽑아주십시오.** • 정지시키고 찌꺼기를 비운 후 20분 가량 지나서 다시 동작 스위치를 눌러 모터를 작동시켜 주세요. • 정지시키고 20분 가량 지난 뒤 적당한 양을 투입시킨 후 다시 동작 스위치를 돌려 모터를 작동시켜 주세요. • 정지시키고 칼날 사이에 끼인 재료를 제거한 후 다시 동작 스위치를 눌러 작동시켜 주세요. • 정지시키고 칼날 사이에 끼인 재료를 제거한 후 다시 동작 스위치를 눌러 작동시켜 주세요.
불규칙적 소음발생	• 용기세트를 바르게 조립하지 않았는지 확인해 주세요. • 칼날, 칼날부 베어링 등의 회전부가 파손되었는지 확인해 주세요.	**조치전 반드시 플러그 뽑아주십시오.** • 부품을 바르게 조립해 주세요. • 부품 파손 시 소비자 상담 센터로 문의하여 주세요.
모터가 이상 동작	• 모터가 파손되었는지 확인해 주세요. • 칼날 커플링과 모터 커플링이 잘 결합되었는지 확인해 주세요.	• 부품 파손 시 소비자 상담 센터로 문의하여 주세요
물 누수	• 용기 바닦의 회전부가 불량인지 확인해 주세요. • 용기가 깨졌는지 확인해주세요. • 칼날이 파손되었는지 확인해 주세요.	• 부품 파손 시 소비자 상담 센터로 문의하여 주세요.