신일전자(주) 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 미니 커피 그라인더 사용 설명서

SHINIL Mini Coffee Grinder
User Manual

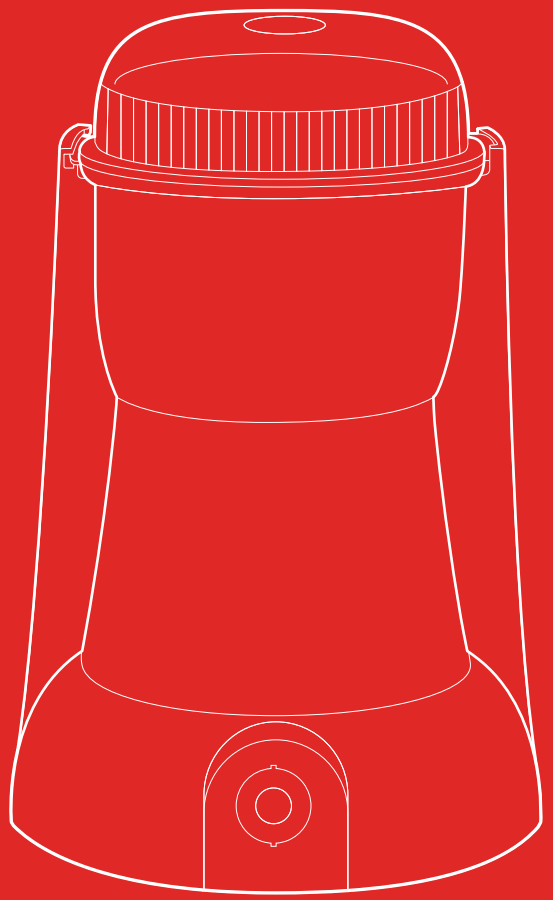

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 언제나 사람이 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.

칼날 부분을 손으로 직접 만지지 마십시오. 칼날이 날카로워 상해를 입을 수 있습니다.

젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 업소 (가정용 제품입니다.)
- ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

그라인더 내부에 커피콩 이외의 이물질이나 액체를 넣고 사용하지 마십시오.
※ 이물질 및 액체를 넣으면 고장의 원인이 됩니다.

그라인더 내부에 화학 약품이 들어가지 않도록 하십시오.
※ 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

뚜껑을 빼고 사용하거나 분실, 손상된 채로 사용하지 마십시오. 작동 중 뚜껑을 열지 마십시오.
※ 내용물이 그라인더 용기 밖으로 튀어나오거나 상해의 원인이 됩니다.

제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오.
※ 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.

제품을 40℃ 이상의 뜨거운 물에 넣지 마십시오.
※ 제품 파손 및 안전사고의 원인이 됩니다.

동작 중 그라인더 용기를 기울이지 마십시오.
※ 재료가 흘러 나오거나 기기 오작동의 원인이 됩니다.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

절대 본체를 물로 세척하지 마십시오. 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오.
※ 제품 고장 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.

정격 사용 시간(10초 이내 동작, 1분 이상 휴식)에 맞춰 사용하십시오.
※ 연속 사용 시 고장의 원인이 됩니다.

처음 작동 시 뚜껑을 닫은 후 제품을 한 손으로 잡고 작동하십시오.
※ 순간적으로 제품이 넘어지거나 재료가 넘칠 수 있습니다.


최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의하십시오.

그라인더 사용 시 천이나 기타 물체로 덮지 마십시오. 과열의 위험이 있습니다.

제품의 사양


품 명	커피 분쇄기	사 이 즈	110 x 110 x 180 mm
정 격 전 압	AC 220 V, 60 Hz	소 비 전 력	150 W
용 량	300 ㎖	중 량	665 g

각 부분의 명칭

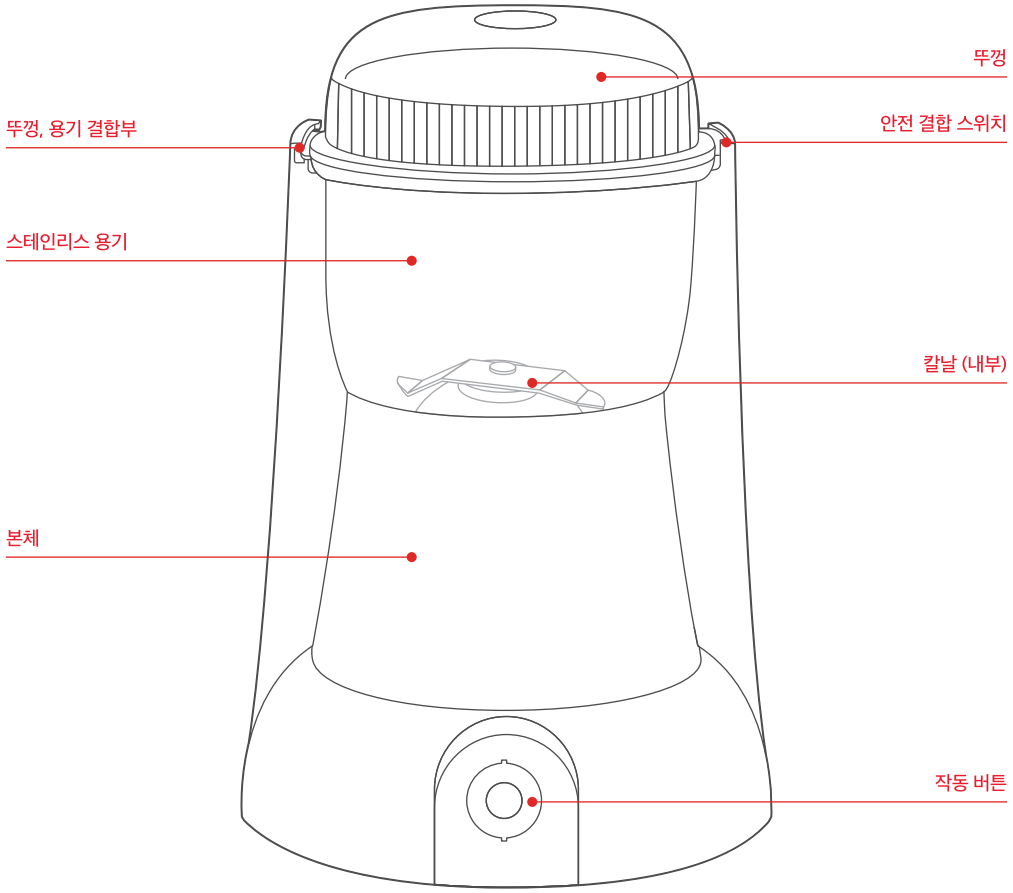


사용 방법


※ 아래의 내용을 숙지하여 안전하게 사용해 주십시오. 안전상의 위험이 있을 수 있으니 제시된 용도 외의 방법으로 사용하지 마십시오.
※ 구입 후 첫 사용 전 제품을 세척하면 보다 위생적으로 사용 가능합니다.
※ 이 제품은 믹서가 아닌 커피 그라인더입니다.(물기가 없는 재료를 분쇄할 수 있습니다.) 건식 전용이므로 액체로 된 재료를 넣지 마십시오.
※ 재료의 부피가 크면 잘라서 넣어 주십시오. 잘 갈리지 않으면 본체와 뚜껑을 잡은 채로 살짝 흔들어 주십시오.

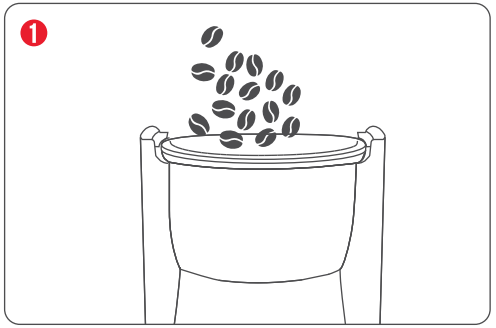


스테인리스 용기에 재료를 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
※ 재료는 스테인리스 용기의 1/2만 넣어 주십시오.
재료를 적정량 이상으로 넣으면 작동이 원활하지 않습니다.

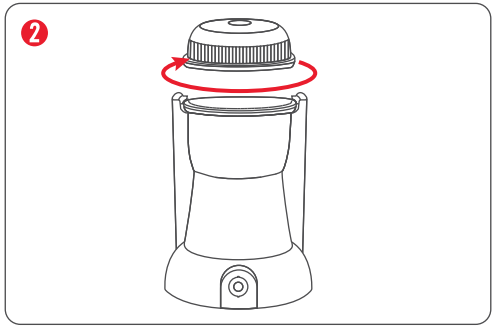

뚜껑은 홈에 맞추어 끼운 뒤 시계 방향으로 돌려 주십시오.
※ 안전 결합 스위치에 완전 체결될 때까지 돌리지 않으면
기기 전원이 작동하지 않습니다.

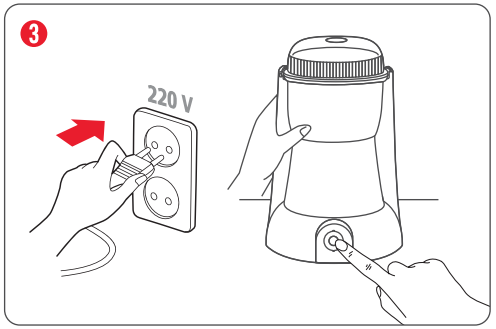

전원 플러그를 콘센트에 꽂은 후 작동 버튼을 눌러 재료를 갈아 주십시오.
※ 10초 이내로 작동하고 재작동 시 1분 휴식 후 사용하십시오.
※ 작동 중 재료 추가 시, 전원 플러그를 뽑은 후 추가하십시오.
※ 한 손으로 본체를 잡고 작동하십시오.

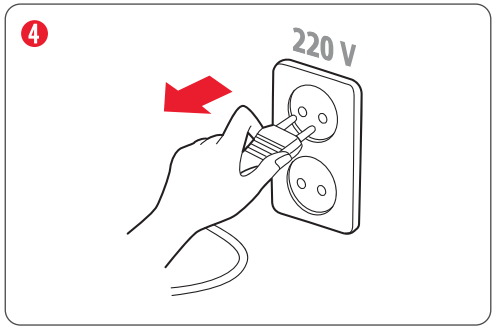

사용 완료 후, 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

손질 및 보관 방법

※ 젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
※ 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 본체를 절대로 물에 담그거나 흐르는 물에 헹구지 마십시오. 제품 고장의 원인이 됩니다.
※ 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. (제품 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
※ 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.

❶ 세척 전 스테인리스 용기 내 재료를 모두 제거하십시오.
❷ 깨끗하고 부드러운 헝겊으로 내부를 닦아 주십시오. 칼날에 재료가 묻어 있으면 사용 이후 즉시 중성세제를 섞은 미지근한 물을 용기에 넣어 뚜껑을 닫고 10초 정도 작동해 세척하십시오. 칼날에 손을 다치지 않도록 주의하십시오.
❸ 본체 외관과 뚜껑도 소량의 중성세제를 탄 물을 묻힌 헝겊으로 닦아 주십시오.
휘발성 물질(신나, 벤젠, 알콜 등)으로 닦지 마십시오.
❹ 손질 완료 후 완전 건조된 것을 확인하고, 상자에 포장하여 직사광선과 습기가 없는 장소에 보관하십시오.

A/S를 의뢰하기 전에


사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오. ➔ 장시간 사용 시 모터 과열로 작동하지 않습니다. 2시간 이상 식힌 후 사용하십시오. ➔ 뚜껑이 안전 결합 스위치 홈에 맞게 체결되었는지 확인하십시오.
모터 회전이 느리거나 멈췄습니다.	➔ 재료의 양을 조절해 주십시오. ➔ 재료를 잘라서 넣어 주십시오. ➔ 동작을 멈추고 부속품을 본체에서 분해한 후 칼날에 끼인 재료를 제거하고 다시 작동하십시오. ➔ 장시간 사용으로 인해 모터 과열로 작동이 멈출 수 있습니다. 충분히 식힌 후 사용하십시오.

신일 A/S 센터

서 울	
동대문구/중랑구	02) 922-3684
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 922-3685
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 841-5103
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 576-8580
경 기	
구리/남양주	02) 922-3683
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7031
광명	02) 841-5103
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 766-1537
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
해운대/기장군/금정구	051) 728-2782
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 245-3525
김해	055) 724-1066
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813

A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

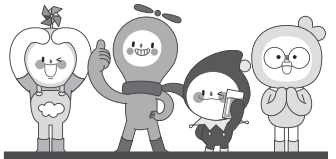

온 라 인

웹사이트
http://www.shinil.co.kr

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil.official/

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959

REV.31