신일전자(주) 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우


※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우


* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

신일 전기 그릴 사용 설명서

SHINIL Electric Grill User Manual

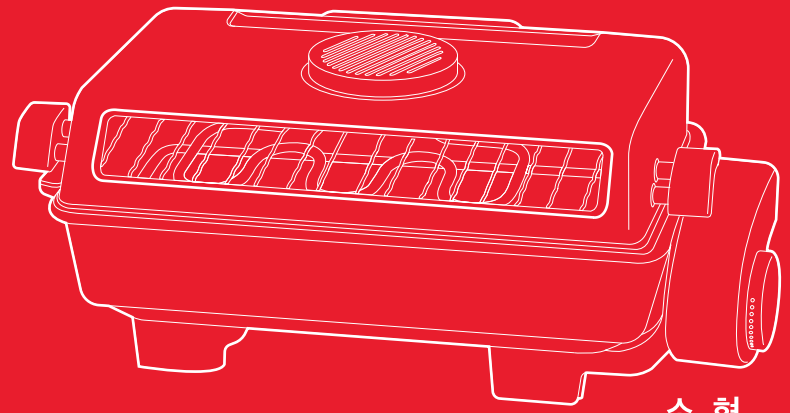

소 형

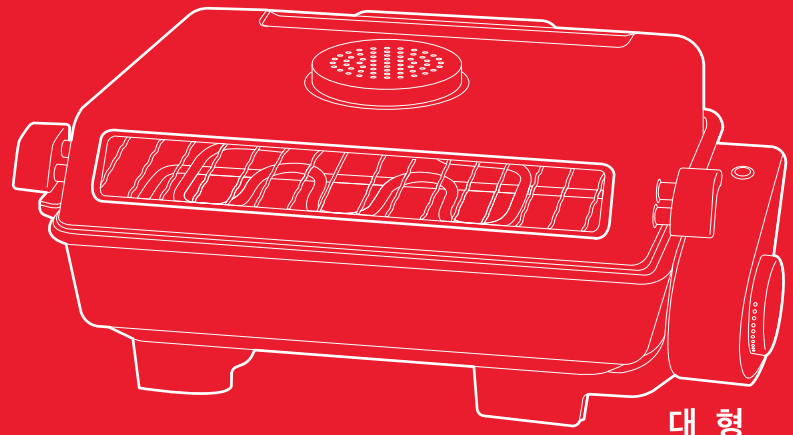

대 형

shinil

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 언제나 사람이 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

어린이, 노약자, 신체나 정신적으로 부자유한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 가까이 접근하거나 기기를 작동하지 않도록 주의하고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

기기가 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오.
기기의 전원을 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연 물질과 안전거리를 유지하십시오.
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 40 ℃ 이상의 장소
- ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- ✖ 커튼, 의류 등 쉽게 연소되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

작동 중 투시창이나 본체에 물을 붓지 마십시오.
※ 투시창이 깨지거나 본체의 코팅이 벗겨질 수 있습니다.

물받이와 그릴 2종 외에는 물에 담궈서 세척하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

상해, 화재의 위험이 있으니 취침, 외출 전 반드시 전원을 종료하고 플러그를 뽑아 주십시오.
뚜껑을 연 채로 이동하지 마십시오.

바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에 설치해 사용 시 안전사고가 발생할 수 있으며, 화재의 위험이 있습니다.

사용 후, 사용 중에는 제품이 매우 뜨겁습니다. 신체를 가까이 대지 마십시오.
※ 화상의 위험이 있습니다. 제품을 열고 닫아야 할 때에는 뚜껑 손잡이를 사용하십시오.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오.
※ 화재, 감전의 위험이 있습니다.

최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의하십시오.

콘센트 근처에 히터를 설치하지 마십시오.
※ 화재의 위험이 있습니다.

주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 식은 후 청소해 주십시오.

화재 방지를 위해 제품을 12시간 이상 사용하지 마십시오.

절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.

220-240 V 이상의 콘센트를 단독으로 사용하십시오.
※ 다른 기구와 함께 사용 시 이상 발열 및 화재의 원인이 됩니다.

청소할 때 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.
※ 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

제품의 전원은 반드시 제품의 시간 조절 다이얼을 '0' 위치에 놓고 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

1개월 이상 사용하지 않았을 경우, 제품 사용 전 재료를 넣지 않은 상태에서 시간 조절 다이얼을 돌려(5~10분) 상하 열선이 발열하는지 확인 후 사용하십시오. 이 때 과열 방지를 위해 물받이에 물을 넣어 주십시오.


뚜껑을 열고 닫을 때 가볍게 여닫아 주십시오. 법랑 코팅이나 세라믹 필터가 파손될 수 있습니다.
세라믹 필터는 냄새와 연기를 감소시키지만 냄새와 연기가 완전 제거되지 않습니다.

제품 이상 시 시간 조절 다이얼을 '0' 위치에 놓고 즉시 사용을 중지 후 전원 플러그를 분리하십시오.

제품 사양

품 명	전기휴대형그릴	사 이 즈	소형 : 480 x 270 x 200 mm 대형 : 500 x 340 x 195 mm
정 격 전 압	220-240 V, 50-60 Hz	중 량	소형 : 4.4 kg 대형 : 5.2 kg
소 비 전 력	소형 : 1100 W 대형 : 1300 W	구 성 품	그릴 2종(석쇠·그물), 물받이, 본체


각 부의 명칭

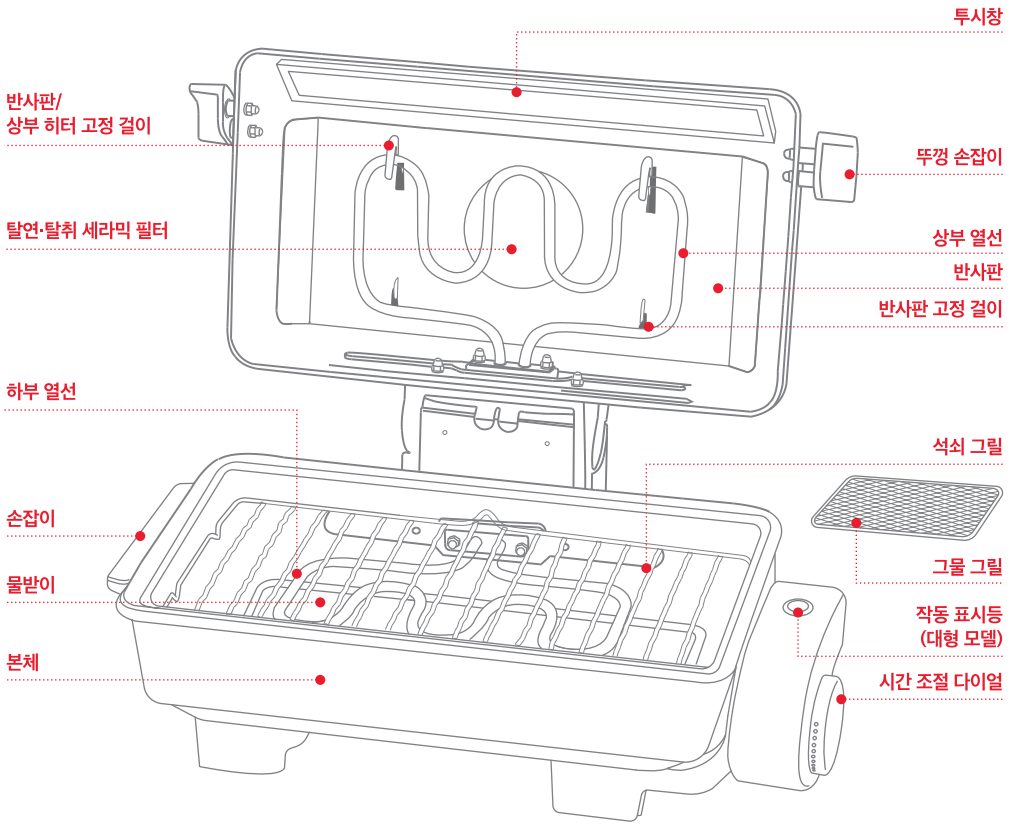

조립 및 분해 방법


분해는 조립의 역순입니다.

❶

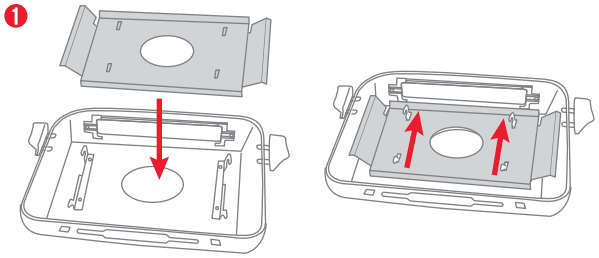

뚜껑의 반사판 고정 걸이와 반사판의 고정홈을 잘 맞춘 후 화살표 방향으로 '탁' 소리가 날 때까지 밀어 넣습니다.

❷

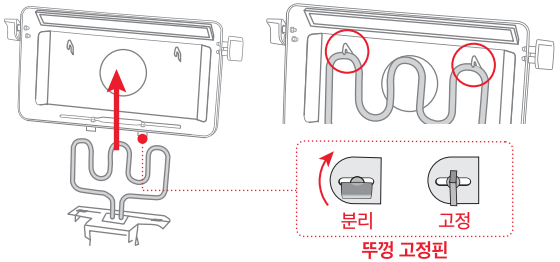


상부 열선과 뚜껑의 홈을 맞춰 끼우고, 제품 후면의 뚜껑 고정핀을 세로로 돌려 고정하십시오. 이 때, 상부 히터가 반사판/상부 히터 고정걸이의 홈에 잘 맞도록 끼워주십시오.

사용 방법

첫 사용 시 약간의 냄새나 연기가 날 수 있으나 고장이 아닙니다. 여러 번 사용 후에도 냄새나 연기가 난다면 물받이에 물을 충분히 넣었는지 확인하십시오.

❶

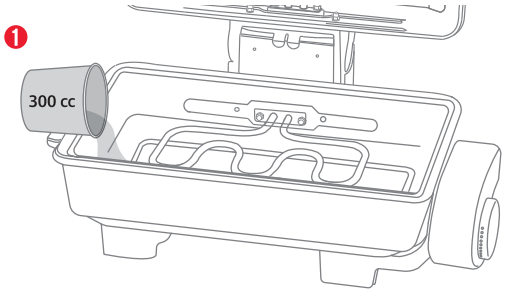


▷ 뚜껑과 반사판이 확실히 고정되었는지 확인하고, 뚜껑이 상부 히터에도 확실히 고정되었는지 확인하십시오.

▷ 시간 조절 다이얼이 '0'에 위치해 있는지 확인 후 물받이에 물을 약 한컵 반(약 300 ㎖) 넣습니다. 물을 적당량 넣어야 조리 시 연기가 적게 나고 그을음이 적습니다.

▶ **물을 넣지 않고 조리하면 조리 중 안전장치 작동으로 전원이 차단됩니다. 안전장치는 약 15분 후 자동 해제됩니다.**

❷

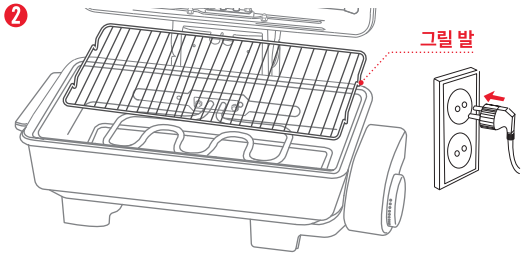


▷ 그릴을 열선 위에 올려놓습니다. 생선의 두께에 따라 그릴 발 방향을 위, 아래로 바꿔 그릴의 높이를 조절하십시오.

▷ 전원 플러그를 콘센트에 꽂아 주십시오.

▶ **전원 플러그가 잘 꽂혔는지 확인하십시오. 느슨하게 체결된 채로 사용 시 전원 플러그나 콘센트가 뜨거워져 화재의 원인이 됩니다.**


사용 방법

❸

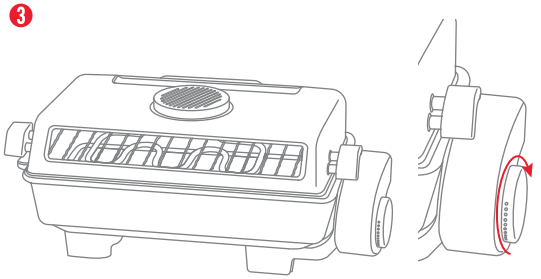


▷ 뚜껑을 닫고 시간 조절 다이얼을 '5'로 돌려 5분간 예열해 주십시오. (이 때 재료는 넣지 마십시오.)
▷ 5분이 지나면 '띵'하는 알림음과 함께 예열이 완료됩니다.
▶ 예열 도중 연기가 나면 물받이에 물이 충분히 있는지 확인하십시오.
▶ 5분 이하로 맞출 경우, 시간 조절 다이얼을 먼저 10분 이상으로 돌렸다가 다시 반대로 돌려 맞추십시오.

❹

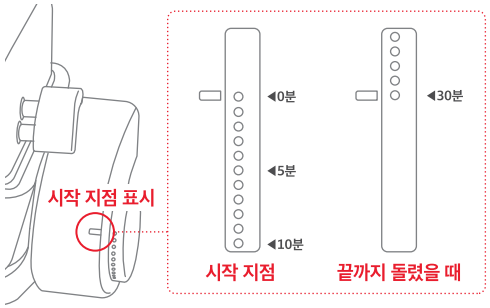


▷ 시간 조절 다이얼을 시계 방향으로 돌려 작동 시간을 설정할 수 있습니다.
▷ ○과 ○사이는 1분 간격으로 0분(정지)~30분까지 설정 가능합니다.
▶ 시간 조절 다이얼을 끝까지 돌리면 (30분 설정) 다이얼이 더이상 돌아가지 않습니다. 억지로 힘을 가해 돌리지 마십시오.

❺

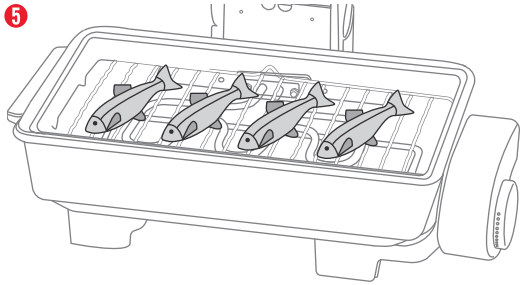

▷ 예열이 끝난 후 뚜껑의 손잡이를 잡아 열고, 재료를 그릴 위에 올려놓아 조리를 시작하십시오.
▷ 뚜껑을 닫고 시간 조절 다이얼을 돌려 원하는 시간을 설정하십시오. (7페이지 조리 예를 참고하십시오.)
▶ 5분 이하로 맞출 경우, 시간 조절 다이얼을 먼저 10분 이상으로 돌렸다가 다시 반대로 돌려 맞추십시오.
▶ 조리예를 참고하되, 투시창을 통해 재료의 상태를 틈틈히 확인하십시오.
▶ 조리 완료 시 '띵'하는 알림음이 울립니다. 도중에 조리를 멈추고 싶다면 시간 조절 다이얼을 '0'으로 돌려 주십시오.

❻

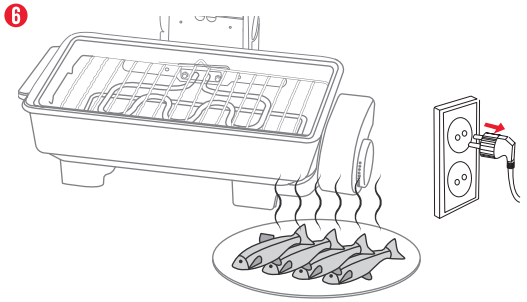

▷ 조리 완료 후 재료를 꺼내고 전원 플러그를 분리하십시오.
▶ 조리 중, 조리 완료 후에는 제품이 매우 뜨거우니 뚜껑의 손잡이 부분외에는 만지지 마십시오. 화상의 우려가 있습니다.

조리 예와 조리 시간

아래의 조리 예는 조리 환경과 재료의 상태에 따라 달라질 수 있습니다. 재료의 상태를 확인하며 조리해 주십시오.

	종 류	요 리	그릴 종류		주 재 료	예열 (5분)	요리 시간
			석쇠	그물			
1	해 물	고등어 구이	●		손질된 생고등어	●	약 25~30분
2		꽁치 구이	●		손질된 꽁치	●	약 20~25분
3		가자미 구이	●		손질된 가자미	●	약 15~20분
4		새우(대하) 구이		●	대하	●	약 10~12분
5	육 류	삼겹살 구이	●		삼겹살	●	약 12~15분
6		스테이크	●		소고기	●	약 10분
7	기 타	떡 구이		●	떡	●	약 5~6분
8		피자		●	피자 도우, 치즈 등	●	약 12~15분
9		소시지 구이	●		소시지	●	약 5분
10		고구마 구이	●		고구마	●	약 20~30분
11		감자 구이	●		감자	●	약 20~30분

청소 및 보관 방법

※ 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑고 제품이 충분히 식었는지 확인하십시오.
※ 벤젠, 신나, 알콜 등 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. (제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
※ 제품 내부는 눌러 붙지 않는 코팅이 되어 있습니다. 코팅이 훼손될 수 있으므로 금속 식기 또는 연마제를 사용하지 마십시오.
※ 제품에 오염이 남은 채로 방치하지 마십시오. (부식의 원인이 됩니다. 사용 완료 후 깨끗하게 세척하십시오.)
※ 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오. (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 본체를 절대 물에 담그거나 흐르는 물에 제품을 헹구지 마십시오.

① 전원 플러그를 분리하고 제품이 식을 때까지 기다리십시오.
② 그릴 위의 재료를 모두 제거 후, 그릴을 중성세제를 묻힌 스펀지로 닦아 주십시오. 잘 닦이지 않을 경우, 세제를 푼 물에 담궈 놨다가 닦은 후 깨끗이 헹궈 주십시오.
③ 뚜껑 고정핀을 가로로 돌려 뚜껑을 분리하고, 뚜껑의 세라믹 필터 덮개를 반시계 방향으로 돌려 분리하십시오. 뚜껑과 세라믹 필터를 물로 깨끗이 닦고 조립하기 전 완전히 물기를 건조시키십시오.
④ 물받이 내에 떨어진 기름, 재료 부스러기를 세제를 묻힌 부드러운 헝겊으로 제거 후 건조시키십시오.
⑤ 깨끗이 세척 및 조립한 후, 비닐 커버를 씌워 상자에 포장하여고 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에


본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 이상 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지, 정격전압 220~240 V에 맞게 사용했는지 확인하십시오. ➔ 시간 조절 다이얼로 설정한 시간이 완료된 것이 아닌지 확인하십시오.
연기와 타는 냄새가 납니다.	➔ 물받이에 물이 충분히 있는지 확인하십시오.

신일 A/S 센터

서 울	
동대문구/중랑구	02) 922-3684
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 922-3685
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 841-5103
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 576-8580
경 기	
구리/남양주	02) 922-3683
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7031
광명	02) 841-5103
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 766-1537
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
해운대/기장군/금정구	051) 728-2782
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 245-3525
김해	055) 724-1066
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813

A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

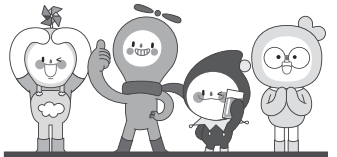

온 라 인

웹사이트
http://www.shinil.co.kr

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil.official/

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959

REV.31