신일전자(주) 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 딥 피자팬
사용 설명서

SHINIL Deep Pizza Pan
User Manual



안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

어린이나 노약자, 사용자가 가까이 접근하지 않도록 주의하시고,
날카로운 포크나 칼 등으로 긁지 마십시오. 부상, 제품 파손의 위험이 있습니다.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오.
제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- ✖ 푹신한 방석이나 카페트 위

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나
만지지 않도록 주의하십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
콘센트 내부의 발열로 인한 화재가 발생할 수 있습니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

제품을 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서
사용할 때에는 제품이 넘어지거나 요리 중인 기름이 넘쳐 화상의 위험이 있습니다.

음식물이 끓고 있는 동안에는 뚜껑을 열지 마십시오. 음식물이 튀어 화상의 위험이 있습니다.
또한 어린아이가 만지지 않도록 주의하십시오.

본 제품을 사용 중 이동하거나 움직일 경우 사용을 중지하거나 전원을 꺼 주십시오.
또한 가열판이 뜨거우므로 사용에 주의하십시오.

내용물이 없는 상태에서 장시간 가열하지 마십시오.
고장, 변형의 원인이 되며 팬의 수명이 단축됩니다.

벽이나 가구 가까이에서는 사용하지 마십시오. 증기 또는 열로 인하여 벽이나 가구가 변형,
변색 또는 손상될 수 있습니다.

가열된 제품에 찬물을 붓지 마십시오. 갑자기 큰 온도차로 인해 물이 튀어 화상을 입거나 표면 코팅의
손상의 원인이 될 수 있습니다.

조리가 완료된 후 유리 뚜껑을 열 때 뜨거운 수증기가 나올 수 있으므로 신체의 반대 방향으로 뚜껑을
들어 올리십시오. 화상의 원인이 됩니다.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

최적의 성능을 위해 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가
있습니다. 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에


사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면
당사 A/S 센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
조리 중 팬의 열이 약할 때	▶ 온도 조절기의 온도를 올려 주십시오. ▶ 온도 조절기의 설정을 켜짐으로 맞춰 주십시오. ▶ 전원 코드가 제대로 연결되어 있나요? ▶ 전원 코드가 손상되지 않았나요? A/S 센터로 문의하십시오.
조리 중 팬의 열이 강할 때	▶ 온도 조절기의 다이얼을 돌려 온도를 낮춰 주십시오. 열이 줄어들지 않으면 전원 코드를 뽑은 후 A/S 센터로 문의하십시오.
조리 중 연기가 심하게 날 때	▶ 처음 사용 시 약간의 냄새나 연기가 날 수 있으나 이는 정상이며, 2~3회 사용 후에는 현상이 나타나지 않습니다.

제품 사양


품 명	전기프라이팬	**용 량**	1.5 L
정 격 전 압	220 V~, 60 Hz	**사 이 즈**	470 x 210 x 150 mm
소 비 전 력	1,350 W	**중 량**	약 3.2 kg

각 부의 명칭

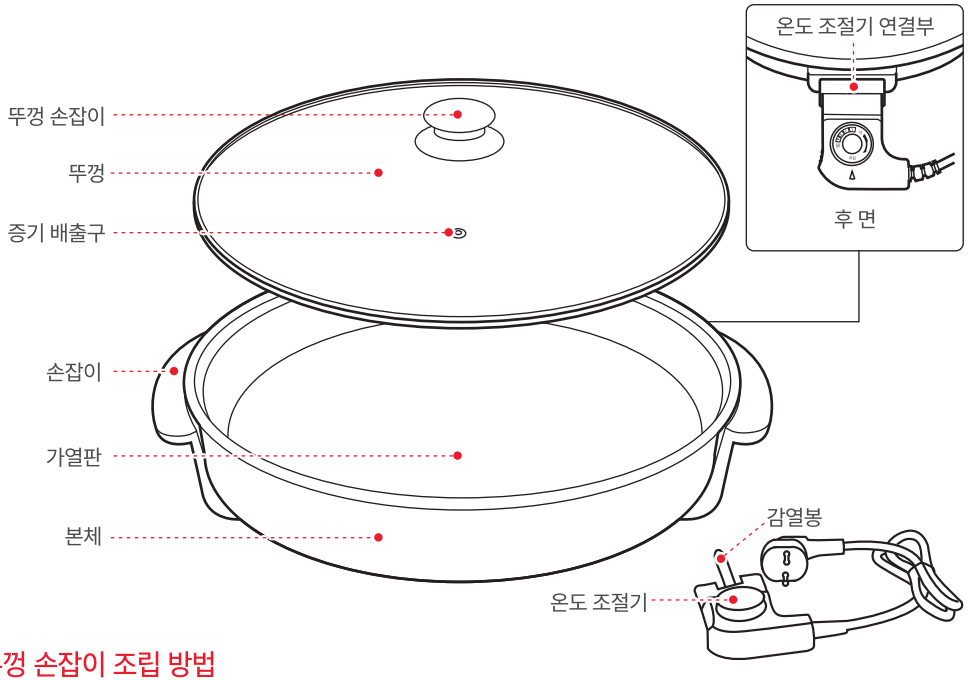

뚜껑 손잡이 조립 방법


그림과 같이 뚜껑을 조립하십시오.

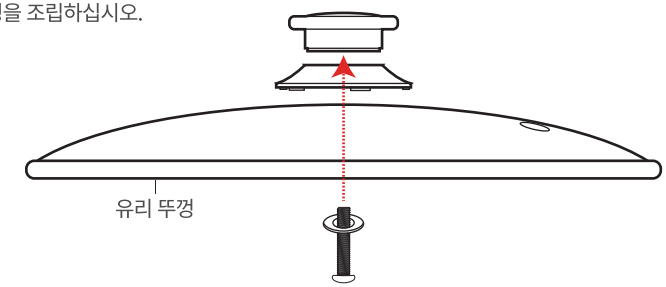

사용 방법


피자 팬을 사용하시기 전에 지시된 사용 전압과 일치하는지, 또는 조리에 적합한 재료인지를 확인하신 후 사용하십시오.
조리가 시작되면 가열판이 뜨거우므로 사용에 주의하십시오.

❶

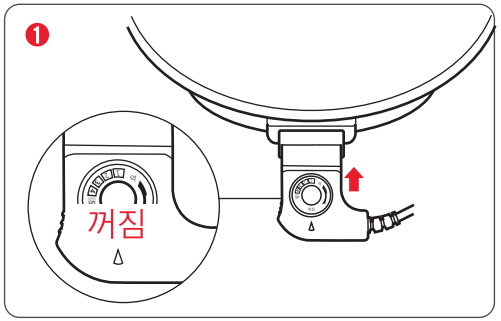


온도 조절기를 본체의 온도 조절기 연결부에 확실히 끼워 주십시오.
※ 온도 조절기는 꺼짐에 맞추어 주십시오.

❷

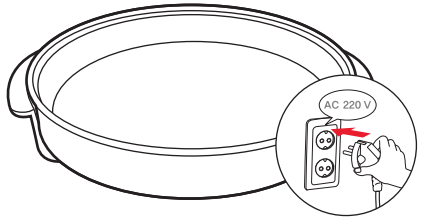


바닥이 평평한 곳에 제품을 놓고 전원을 연결하십시오.

❸

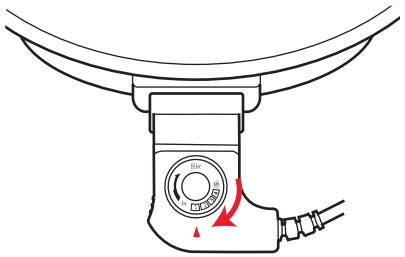

온도 조절기의 다이얼을 돌려 요리에 알맞은 온도를 설정하십시오. 설정 온도 유지를 위해 램프에 불이 꺼졌다 켜졌다를 반복하며 자동으로 전원이 ON/OFF 됩니다.
※ 처음 사용하실 때에는 가열판을 약간의 식용유로 살짝 닦아내고 사용하여 주십시오.

❹

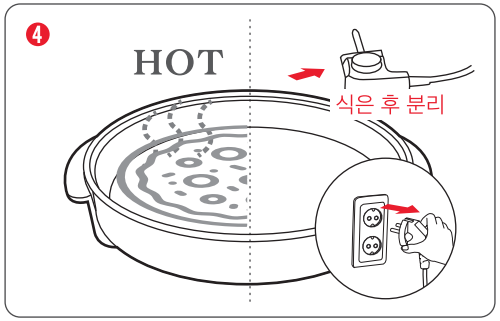

사용이 끝나면 온도 조절기를 꺼짐으로 놓고 팬이 완전히 다 식은 후 전원 코드를 콘센트에서 분리하고 온도 조절기를 분리하십시오.
※ 요리가 끝난 즉시 감열봉이 뜨거우므로 사용 직후 바로 분리하지 마십시오.

과열 안전 장치

본 제품은 단계별로 온도가 설정되어 있어 필요 이상 과열이 되면 안전장치가 작동하여 전원을 자동으로 차단하여 일정 온도가 유지되면서 조리가 되도록 설계되어 있습니다. 일정 온도 유지 기능으로 순간 고온을 필요로 하는 음식은 본 제품에서 바로 조리하시기보다는 가스레인지 등의 강한 열원에서 조리 후 피자 팬으로 음식을 옮겨 조리하시면 조리 시간 단축과 함께 맛있는 음식을 드실 수 있습니다. 사용 시 장시간 자리를 비우거나 할 경우엔 전원 플러그를 분리하십시오.

제품의 특징

- 내열 강화 유리 뚜껑
- 논스틱 코팅으로 음식이 잘 눌어붙지 않습니다.
- 우수한 열전도율로 두꺼운 고기도 빠르고 고르게 익습니다.
- 다이얼식 온도 조절기 채용으로 사용이 편리합니다.
- 투명 유리 뚜껑으로 조리 과정 확인이 가능합니다.
- 설정 온도 초과 시 자동 전원 차단
- 피자 / 구이 / 부침 / 볶음 / 전골 요리 등 다양한 요리 가능

가열판의 이물질 제거

음식을 조리 후 가열판 및 온도 조절기에 묻어 있는 이물질은 연성 세제 등을 이용하여 표면에 흠집이 나지 않도록 주의하여 세척하시고 세제 등이 남아 있지 않도록 깨끗이 닦아 내신 후 사용 또는 보관하십시오.

※ 세척 시 온도 조절기 등을 물에 담그거나 분해하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

※ 세척 전 제품이 완전히 식었는지 확인 후, 전원 플러그를 분리하십시오.

청소 및 보관 방법

※ 기기를 청소하기 전에 반드시 전원 코드를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.

※ 기기를 청소하기 전에 제품이 완전히 식었는지 확인 후 청소하십시오.

※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.

※ 최적의 기기 성능을 유지하기 위해 정기적으로 기기를 청소해 주십시오. (외관 청소는 아래 그림을 참고하십시오.)

※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.


※ 전기가 통하는 부속품(받침대, 코드선, 온도 조절기) 에는 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오.

※깨끗이 손질한 다음 비닐 커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

※마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.

※사용 전이나 사용 후 가열판에 묻어 있는 이물질은 제거하거나 닦아내고 표면이 깨끗한 상태에서 사용하십시오.

외관 청소

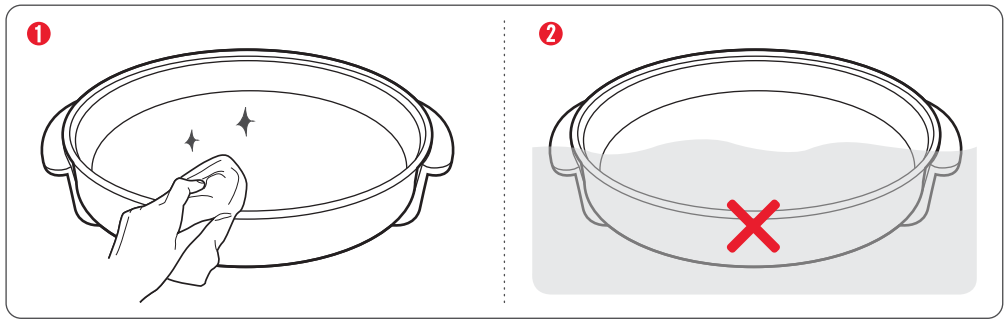

① 본체 표면은 스펀지나 부드러운 천을 이용하여 중성세제를 푼 물에 적셔 물기를 짜낸 후 닦아 주십시오. 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거해 주십시오.


② 본체와 온도 조절기는 절대로 물에 담그지 마십시오.

신일 A/S 센터

서 울	
동대문구/중랑구	02) 922-3684
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 841-5103
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 922-3685
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 841-5103
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 576-8580
경 기	
구리/남양주	02) 922-3683
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7031
광명	02) 841-5103
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 766-1537
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남기타지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
정읍	063) 535-1183
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상/사하	051) 324-4401
해운대/기장군/금정구	051) 728-2782
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 245-3525
김해	055) 724-1066
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813

A/S 전국 어디서나 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

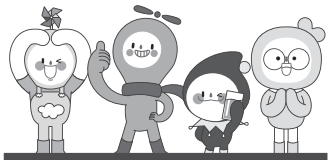

온 라 인

웹사이트
http://www.shinil.co.kr

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil.official/

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959

REV.32