신일 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 진공청소기
사용 설명서

SHINIL Vacuum Cleaner
User Manual



안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오 .
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색,변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
- ✖ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형,변색의 원인이 됩니다.)

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오.

사용 중 노즐과 기기를 눈이나 손, 귀 같은 신체 부위에 가까이 하지 마십시오.
※ 부상의 위험이 있습니다.

최적의 성능을 위해 기기와 필터를 깨끗하게 사용하시고 손상된 필터는 수리 혹은 교체하시기 바랍니다.


유리, 나사, 동전 등과 같이 단단하거나 날카로운 물체를 흡입하지 마십시오. 제품이 파손될 수 있습니다.
담배같은 연소하고 있는 물체를 흡입하지 마십시오. 상해, 화재의 위험이 있습니다.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의 하십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.
흡입력이 약해졌습니다.	➔ 먼지통이나 필터에 너무 많은 먼지, 이물질이 있는지 확인하시고 청소해 주십시오.

각 부의 명칭

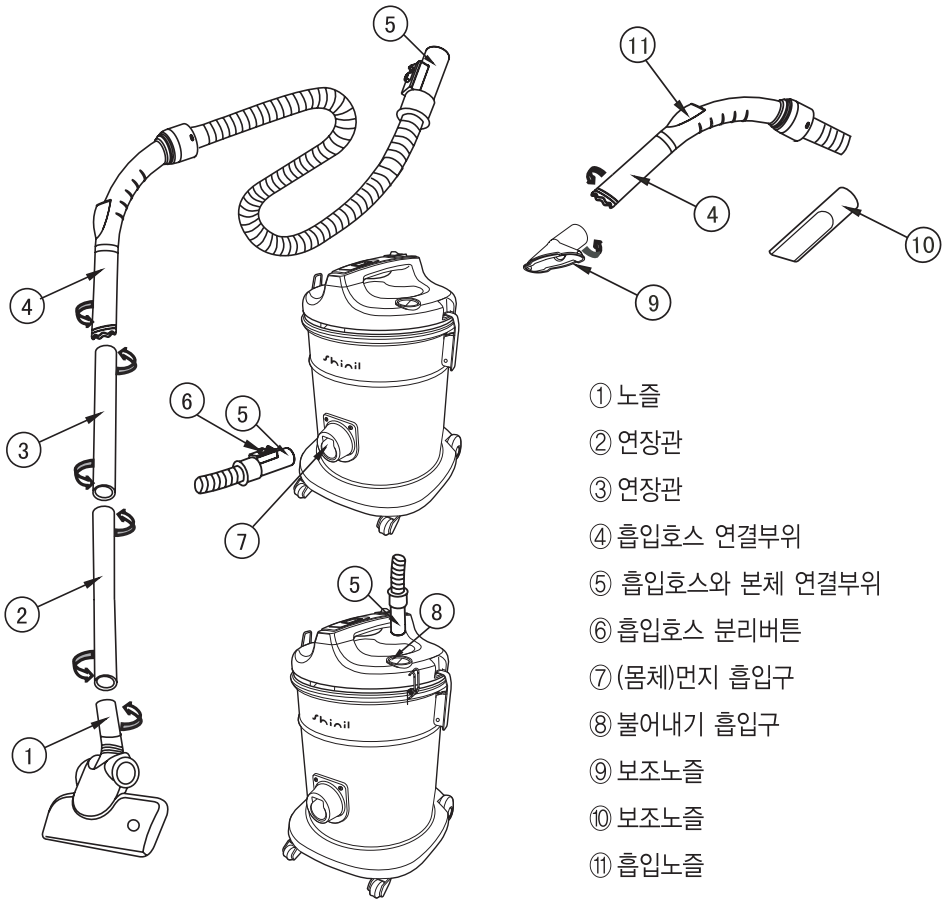

① 노즐
② 연장관
③ 연장관
④ 흡입호스 연결부위
⑤ 흡입호스와 본체 연결부위
⑥ 흡입호스 분리버튼
⑦ (몸체)먼지 흡입구
⑧ 불어내기 흡입구
⑨ 보조노즐
⑩ 보조노즐
⑪ 흡입노즐

[그림 1]

제품 규격

품 명 : 신일 진공청소기	**사 이 즈** : 350 x 310 x 520 mm (20L 560mm)
정격전압 : AC 220 V / 60 Hz	**소비전력** : 1400 W
구 성 품 : 본체, 필터, 연장관, 호스, 노즐, 보조 노즐2종	**중 량** : 약 7 kg

제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위하여 변경될 수 있습니다.

사용 방법

작동스위치를 이용하여 청소기를 작동하여 주십시오.
[그림 2. 참조]




[그림 2]

부속품 조립 및 사용방법

▶ 올바른 청소를 위하여 아래와 같은 방법으로 부속품을 조립하여 사용하십시오.

1. ③번 연장관을 노브를 위로 올린 후 ②번 연장관을 빼어 연장관 길이를 적당하게 조절하여 주십시오.
2. 연장관을 ④번 흡입호스 연결부위에 화살표 방향대로 돌려 조립하여 주십시오.
3. ②번 연장관과 ①번 노즐을 그림과 같이 조립하여 주십시오.
4. ④번 흡입호스 연결부를 ⑦번 몸체 먼지 흡입구에 딸깍 소리가 날때까지 끼워 주십시오.
5. ④번 흡입호스 연결부를 본체와 분리시엔 ⑥번 버튼을 눌러 주십시오.

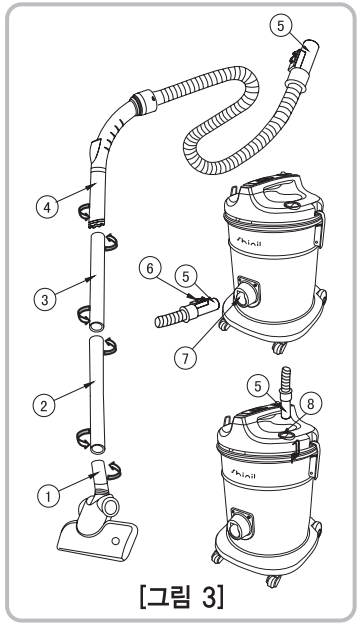

[그림 3]

불어내기 기능 사용방법

본 청소기기는 일반적인 먼지흡입 기능 외에 구석진 곳, 창틀 및 차량 청소를 위하여 불어내기 기능을 추가로 채택하였습니다.(불어내기 기능은 노즐이 닿지 않는 곳과 구석진 곳을 청소하기에 효과적 입니다.)

1. [그림 3]와 같이 본체 윗부분에(⑧) 흡입호스를 딸깍 소리가 날때까지 끼워넣어 주십시오.
2. 작동스위치를 이용하여 원하는 곳을 불어내십시오.
3. 흡입호스 연결부를 본체와 분리시엔 ⑥버튼을 눌러 분리해 주십시오.

먼지통 청소표시

사용중에 먼지통 청소표시구가 빨간색으로 변하면,
즉시 작동을 멈춘 후, 통내의 먼지를 버려 주십시오.
만일 이상태에서 청소를 계속할 경우
모터가 손상될 수 있습니다.



[그림 4]


흡입력 조절 및 악세사리 사용법

▶ 흡입력 조절

흡입력의 강약 조절시엔 ⑪의 흡입노즐을 이용하여 주십시오.

▶ 악세사리 사용법


보조 악세사리 사용시엔 악세사리를 ③번 연장관에 끼우지 마시고, 그림과 같이 ⑪번 흡입호스 연결부위에 연결하여 사용하여 주십시오.
⑩악세사리는 화살표 방향으로 돌리면, 직각 노즐이 됩니다.

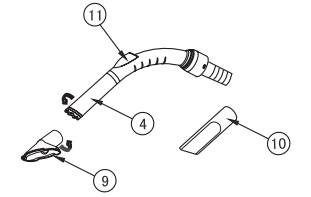

[그림 5]

노즐 보관방법


[그림 6]와 같이 청소기 옆면에 위치한 노즐 보관 자리를 이용하여 노즐을 보관해 주십시오.

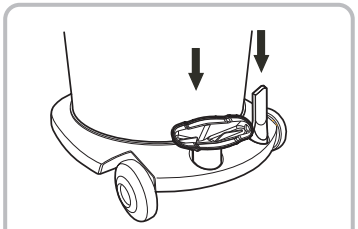
[그림 6]


먼지통 청소방법

청소 후 장시간 보관하거나 청소표시등에 표시가 있을 경우에는 먼지통 내의 먼지를 아래와 같은 방법으로 제거해 주십시오. [그림 7]

1.작동스위치를 끈 후 전원플러그를 뽑아 주십시오.

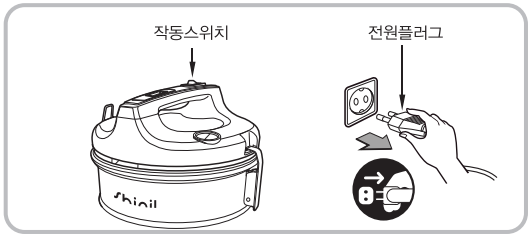


2.흡입호스를 먼지통 본체와 분리한 후 본체 양옆의 클립을 벗겨 모터 본체를 먼지통과 분리하여 주십시오.

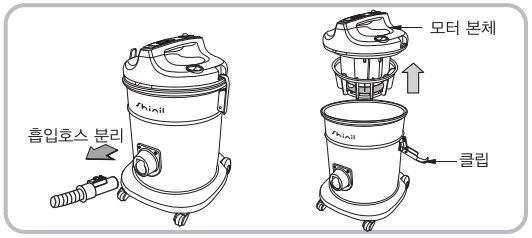


3.그림과 같이 필터를 약 20차례 흔들어 필터의 먼지를 털어낸 후, 먼지통에서 필터를 분리하여 주십시오.


[필터 청소 방법]
- 필터 내부의 먼지는 지퍼를 열어서 먼지를 제거 해 주십시오.
- 흐르는 물에 좌우로 흔들면서 필터내부의 먼지를 깨끗하게 제거해 주십시오.
- 필터는 그늘에 완전히 말린후 사용해 주십시오.

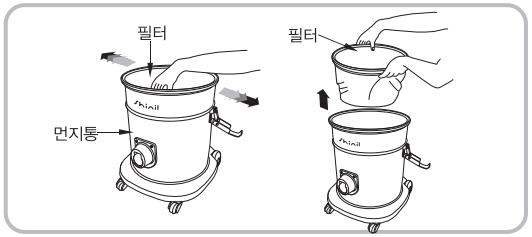

4.먼지통에 들어있는 먼지를 제거하여 주십시오.

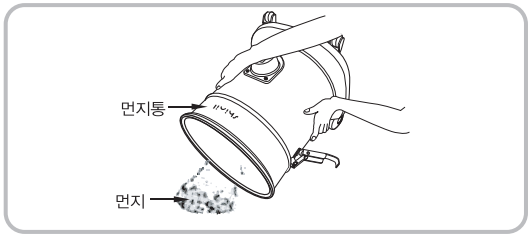


5.위 순서와 반대로 조립하여 주십시오.

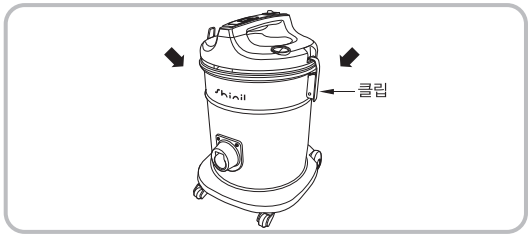

보관방법 및 필터 세척방법

코드 보관

사용이 끝난 후에는 [그림 8]과 같이
전원코드를 걸어서 보관하여 주십시오.

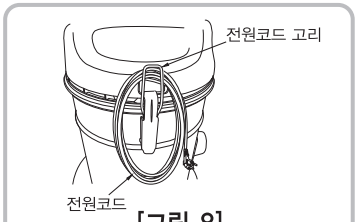

[그림 8]

청소기 보관 방법

▶ 청소기를 사용하지 않을 때에는 [그림 9]과 같이 흡입호스 및 연장관을 연장관 고리에 걸어 보관해 주십시오.

▶ 연장관 고리는 파손의 우려가 있으니, 주의해 주십시오.



[그림 9]


필터 세척 방법

▶ 보다 나은 흡입력을 유지하기 위하여 일년에 두번 정도는 청소하여 주십시오.

▶ 필터를 몸체에서 분리한 후 미지근한 물 또는 중성세제 물에 씻어주십시오.

▶ 세제 사용시 남아있는 세제가 없도록 깨끗이 행궈 주십시오.

▶ 필터는 자연건조 시키십시오.

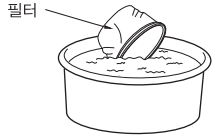

[그림 10]

주의 *세탁기 사용금지, 뜨거운물 사용금지. 직사광선을 피해 보관 필터가 젖은채로 사용할 경우 모터가 손상될 수도 있습니다.*

신일 A/S 센터

전국 어디서나 1577-6667

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032)762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/ 당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813

A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인
웹사이트 http://www.shinil.co.kr/
블로그 https://blog.naver.com/shinil1959
카페 https://cafe.naver.com/shinilsense
페이스북 https://www.facebook.com/shinil1959
유튜브 https://www.youtube.com/user/SHINIL1959
인스타그램 https://www.instagram.com/shinil1959 @shinil1959

REV.27