
신일 BLDC 선풍기
사용 설명서

SHINIL Electric BLDC Fan
User Manual

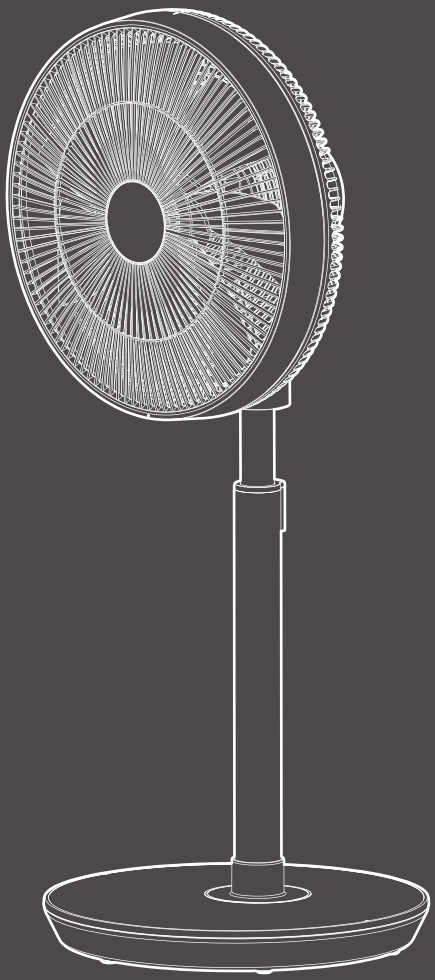

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니,제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 신일 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.
날개가 파손되거나 상해를 입을 수 있습니다 .

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원선이나 플러그가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 전원선과 플러그를 교환하십시오. 또, 코드선을 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용 중 이동할 경우에는 전원 종료 후 플러그를 뽑아 주십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연 물질과 안전거리를 유지하십시오.
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 0 ℃미만 50 ℃ 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발할 수 있습니다.)
- ✖ 직사 광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- ✖ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 전원선에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용 혹은 코드선을 끼운 채로 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.



밀폐된 공간에서 강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침 시 강한 바람을 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 위험할 수 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 위험할 수 있으니 유의하십시오.



바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오.
기울어진 곳이나 평평하지 않은 곳에서 사용 시 제품이 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있습니다.



제품을 완전히 조립하기 전에 전원을 연결하거나 작동 버튼을 누르지 마십시오.
※ 기기가 파손되거나 상해를 입을 수 있습니다.



제품을 청소하거나 이동할 때, 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.



교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료해 주십시오.



최적의 성능을 위해 상시 기기를 손질, 관리하십시오. 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오. 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.



기기 세척 시 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.
※ 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.




제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.



제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오.

각 부의 명칭

선풍기를 이동할 때에는 전원 종료 후 플러그를 분리하고 뒷 커버의 손잡이를 잡아 이동해 주십시오.

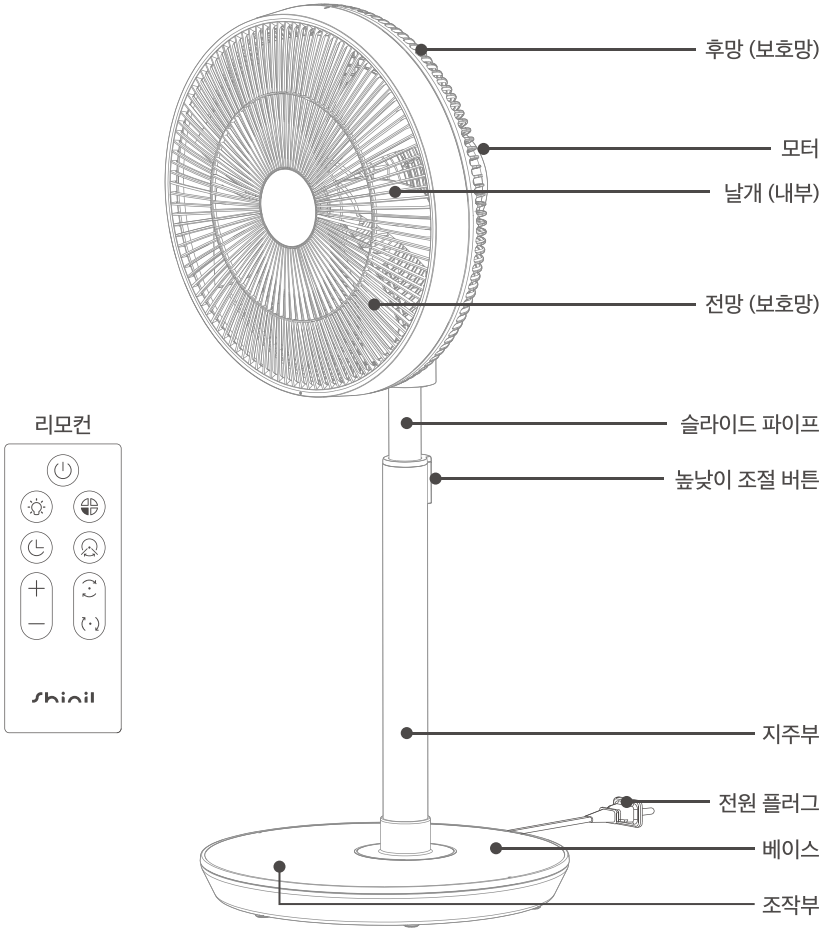


제품 사양


품 명	BLDC 선풍기	**사 이 즈**	375 x 375 x 930 mm
타 이 머	30분 단위, 최대 8시간	**중 량**	약 4.2 kg
회 전	좌우 (자동) 상하 (자동)	**동 작 단 계**	일반풍(1단~12단), 자연풍, 수면풍, 에코 모드

조립 방법


※ 완전히 조립하기 전에 플러그를 연결하지 마시고 작동하기 전 모든 부품이 안전하게 결합되어 있는지 확인하십시오.
※ 분해는 조립의 역순입니다.

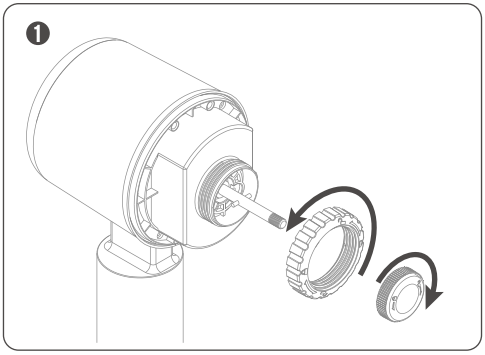


본체 모터부에서 스피너와 후망 고정 너트를 각각 풀림 방향으로 돌려서 분해하여 주십시오.
※ 모터 샤프트에 끼워져 있는 튜브는 반드시 제거 후 사용하십시오.

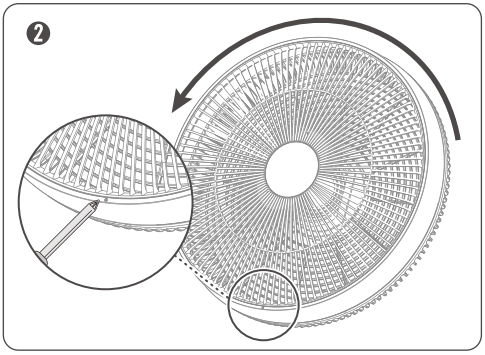


안전망 밑에 고정되어 있는 마개를 빼고 나사를 십자 드라이버로 풀어낸 후 전망을 시계 반대 방향으로 돌려 후망에서 분리하십시오. 후망에 고정되어 있는 날개는 가정에 비치된 공구를 이용하여 분해하십시오. **※ 날개 분해를 위해 공구 사용 시 다치지 않게 주의하십시오.**

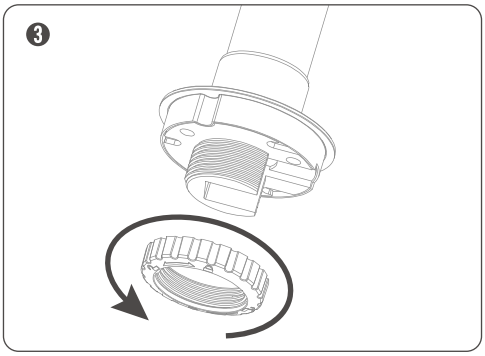


지주부 하단에 있는 베이스 고정 너트를 시계 반대 방향으로 돌려서 분해하십시오.

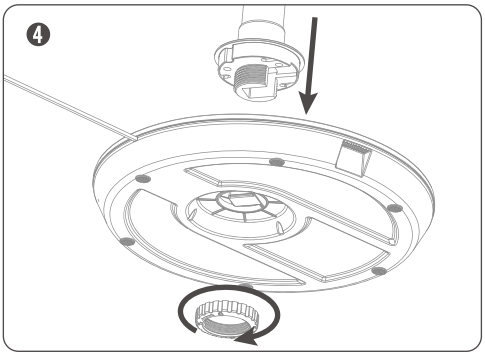

지주부를 베이스 방향에 맞춰 삽입하고, 베이스에 고정 너트를 시계 방향으로 돌려 단단하게 고정하십시오.

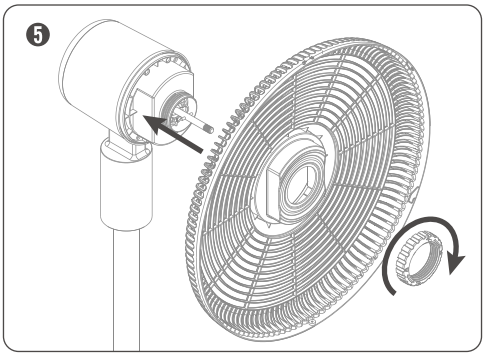


분해한 후망을 본체 모터부에 결합 후 후망 고정 너트를 시계 방향으로 돌려 단단하게 고정하십시오. **※ 후망에 표시된 화살표(UP)⬆가 위 방향(12시)으로 향하게 하여 조립하십시오.**

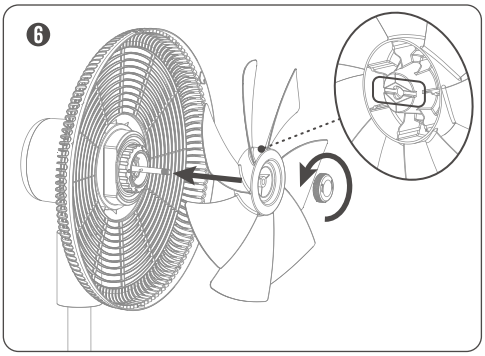


날개 후면의 일자홈을 모터 샤프트 핀 방향에 맞춰 삽입하고 스피너를 시계 반대 방향으로 돌려 단단하게 고정하십시오. **※ 날개 후면의 일자홈과 모터 샤프트 핀 방향을 반드시 맞춰 조립하십시오.**

조립 방법

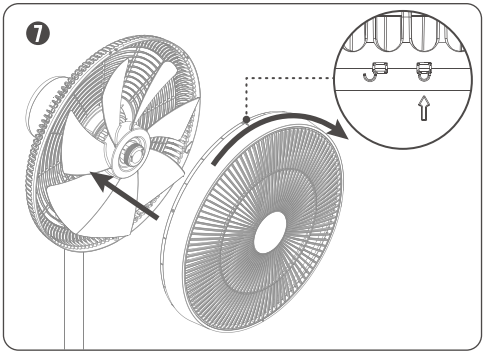

전망의 화살표를 열린 자물쇠 방향에 맞춰 체결하고, 시계 방향으로 잠긴 자물쇠 방향까지 돌려 고정하십시오.


※ 전망, 후망 조립 후 틈새가 없도록 주의하십시오.

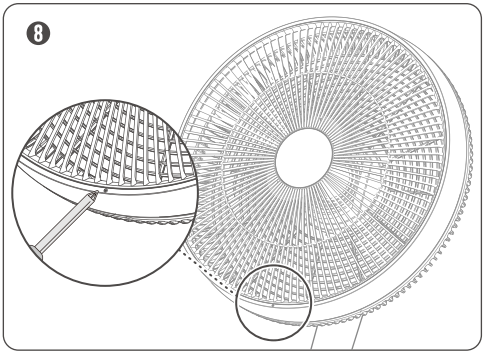

안전망 밑에서 분해했던 나사를 홈에 맞춰 끼우고 십자 드라이버로 고정 후 마개를 끼워 주십시오.

※ 나사를 반드시 고정하십시오. 나사를 고정하지 않고 사용 시 전망이 분리되어 상해 및 기기 파손의 위험이 있습니다.

상하 높낮이 조절 방법

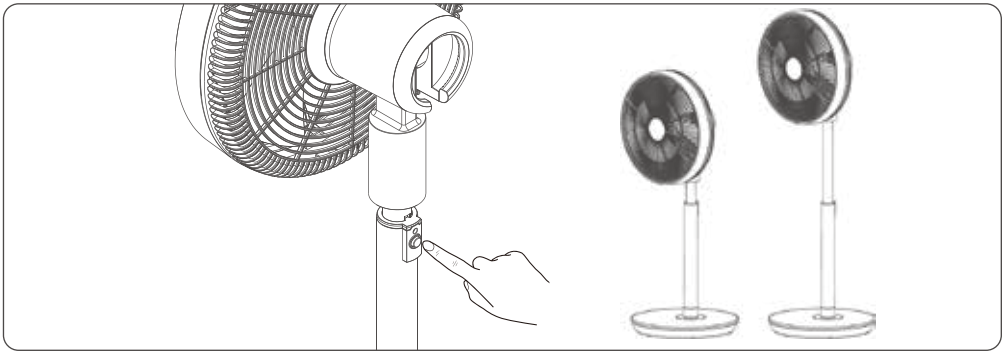


상하 조절 버튼을 누르면 선풍기 높이를 자유롭게 조절할 수 있습니다.

※ 상하 조절 버튼을 누를 때에는 선풍기 헤드를 손으로 잡고 위로 올려주세요. 갑자기 튀어 오를 경우 상해의 위험이 있습니다.

사용 방법

※ 조작부와 동일한 기능을 리모컨으로 사용할 수 있습니다.
※ 동작/정지 중에 조작부 판넬의 온도가 상승하는 것은 마이콤 등 전원 대기 소비전력에 의한 것이므로 고장이 아닙니다.
※ 장시간 사용하지 않을 때에는 안전과 절전을 위해 플러그를 콘센트에서 분리해 보관하십시오.

조작부

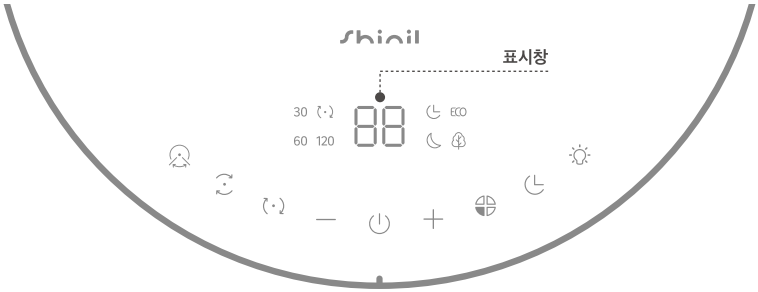

전 원

최초 전원 플러그 연결 사용 시 바람 세기는 1단으로 동작합니다. 전원 버튼으로 ON-OFF 선택이 가능합니다.
사용 중 전원 버튼 OFF후 다시 전원 버튼을 누르면 이전 모드를 기억하여 동작합니다.

모 드

일반풍, 자연풍, 수면풍, ECO모드가 있으며 모드 선택 시 해당 아이콘이 표시창에 점등됩니다.

일반풍 +,- 버튼을 눌러 바람 세기를 1단 ~ 12단까지 설정할 수 있습니다.
버튼을 누를 때마다 표시창에 1~12까지 숫자로 표시됩니다.

자연풍은 설정된 바람 세기부터 약한 세기로 감소와 증가를 반복해서 작동합니다. 자연풍은 1단~12단까지 설정 가능합니다.
예) 5단 설정 시 (6초씩 작동) : 5단➞4단➞3단➞2단➞1단➞2단➞3단…(반복) ※ **작동 단수 표시는 최고 설정 단수만 표시합니다.**

수면풍은 설정된 바람 세기부터 약한 세기로 30분 간격으로 감소하여 최종 1단에서 연속 작동합니다. 수면풍은 1단~12단까지 설정 가능합니다.
예) 5단 설정 시 (1단까지 30분씩 작동) : 5단➞4단➞3단➞2단➞1단 (연속 작동)

ECO 현재 실내 온도에 따라 자동으로 바람 세기가 설정되며 에너지를 절감합니다.
※ 주변 환경에 따른 온도 감지 변화로 바람 세기가 다를 수 있습니다.

타이머

타이머 버튼을 눌러 30분 간격으로 8시간까지 켜짐, 꺼짐을 예약할 수 있습니다.
설정 시간의 변경은 타이머, +, - 버튼으로 변경할 수 있습니다.

켜짐 예약 작동 정지 중 타이머 버튼을 눌러 켜지는 시간 및 바람 세기를 예약할 수 있습니다.
켜짐 예약은 리모컨을 사용하여 예약할 수 있습니다.

꺼짐 예약 작동 중 타이머 버튼을 눌러 꺼지는 시간을 예약할 수 있습니다.

좌우 회전

ON, OFF 선택이 가능합니다.
좌우 회전 버튼을 터치하면, 선풍기 헤드가
초기 60° 좌우로 회전합니다.
동작 중 한 번 더 누르면 좌우 회전을 정지합니다.

상하 회전

ON, OFF 선택이 가능합니다.
상하 회전 버튼을 터치하면, 선풍기 헤드가
자동으로 상,하 회전을 하며 동작합니다.
동작 중 한 번 더 누르면 상하 회전을 정지합니다.

상하, 좌우 각도 조절 시 회전 조절 버튼을 이용하여 자동으로 사용해 주십시오.
수동으로 각도 조절 시 무리한 힘으로 인해 기기가 고장나거나 파손될 수 있습니다.

좌우 회전 각도 조절


선풍기 헤드 좌우 회전 각도를 조절할 수 있습니다.
버튼을 누를 때마다 60° ➞ 120° ➞ 30° ➞ 60° ➞ 120° …. 원하는 각도로 조절할 수 있습니다.

램프

초기 밝기는 '강'밝기 로 표시되고 램프 버튼을 눌러 밝기를 변경할 수 있습니다. 램프 버튼을 누르면 모든 버튼의 밝기가
강 ➞ 약 ➞ 꺼짐 순서로 작동하고, 램프를 켜고 싶을 때에는 손바닥으로 베이스의 조작부를 터치하면 LED가 다시 표시됩니다.
다시 켜진 램프는 '강'밝기로 표시 후 30초가 지나면 '약'밝기로 자동 변경됩니다.

리모컨 건전지 교체 방법

리모컨은 본체의 수신부를 향해 눌러 주십시오. (최대 3 m까지 수신 가능합니다.)
리모컨을 계속해서 연속으로 누르거나, 강한 충격을 가할 경우 오동작과 고장의 원인이 됩니다.

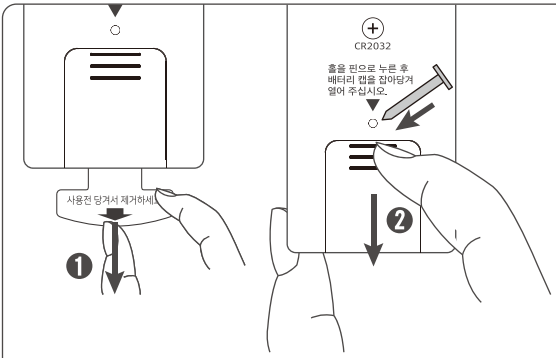

※ 건전지가 포함되어 있습니다.
※ 건전지 규격은 CR2032 입니다. 반드시 규격에 맞는 건전지를 사용하시고 장기간 사용하지 않을 시에는 건전지를 빼고 보관하십시오.

❶ 리모컨 사용전 하단에 있는 비닐캡을 제거 후 사용해 주세요.
❷ 배터리 교체는 뒷면 구멍에 이쑤시개나 클립을 끼워 누른 후 배터리캡을 밑으로 당겨주세요.

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않아요.	▶ 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ▶ 타이머 기능을 사용 후, 자동으로 종료된게 아닌지 확인해 주십시오. ▶ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오. ▶ 지주부와 베이스 결합이 제대로 되었는지 확인해 주십시오.
리모컨이 작동하지 않아요.	▶ 리모컨에 건전지를 올바르게 넣었는지 확인해 주십시오. ▶ 수신부나 송신부가 가려지지 않았는지, 송신 거리가 3 m 이내인지 확인해 주십시오. ▶ 리모컨 건전지 교체 시기인지 확인해 주십시오.
소음 및 진동 소리가 커요.	▶ 날개를 모터 샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오. ▶ 전망을 후망에 단단히 부착시키고, 후망은 모터부에 단단히 고정시켜 주십시오.

MEMO

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

<table>
<tr><th colspan="2">소비자 피해 유형</th><th>보상 내역
(보증 기간 이내)</th><th>보상 내역
(보증 기간 경과 후)</th></tr>
<tr><td rowspan="10">정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시</td><td>구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 구입가 환급</td><td rowspan="3">해당 없음</td></tr>
<tr><td>구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 무상 수리</td></tr>
<tr><td>교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td rowspan="2">구입가 환급</td></tr>
<tr><td>교환 불가능 시</td><td rowspan="3">유상 수리</td></tr>
<tr><td>하자 발생 시</td><td>무상 수리</td></tr>
<tr><td>동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)</td><td rowspan="5">제품 교환
또는 구입가 환급</td></tr>
<tr><td>여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)</td></tr>
<tr><td>수리 불가능 시</td><td>정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td>소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우</td></tr>
<tr><td>부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급
(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장</td><td>수리가 가능한 경우</td><td>유상 수리</td><td>유상 수리</td></tr>
<tr><td>수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환</td><td>해당 없음</td></tr>
</table>

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우


폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

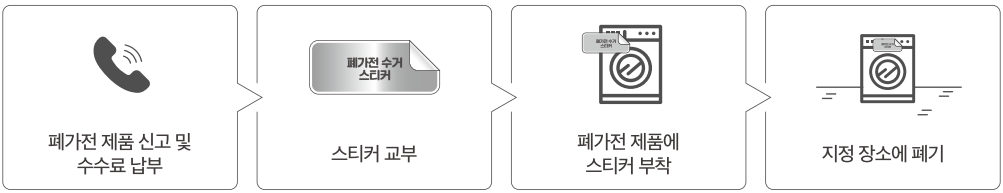

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!