
shinil

신일 이동식 에어컨
사용 설명서 SMA-D1200F

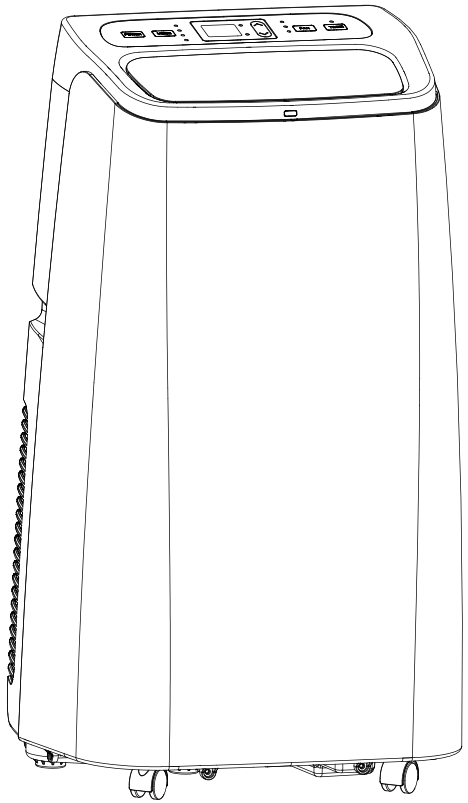

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

목 차

3	•	제품의 특징
4-7	•	안전을 위한 주의사항
8	•	구성품 및 사용상 장소 주의
9	•	각 부분의 명칭
10-11	•	설치 방법
12-14	•	표시부 및 조작부 기능
15	•	리모컨 기능
16	•	유지 및 보수
17	•	단독 제습 시 주의사항
18-19	•	A/S를 의뢰하기 전
20	•	제품 보증서

제품의 특징

신일 이동식에어컨은
실외기 설치가 필요없어 간편하고 시원하게 사용하실 수 있도록
고객님의 편의를 위해 설계 및 제조되었습니다.

- 이동식으로 강력 냉방이 가능합니다.
- 제품 하단의 바퀴로 손쉽게 이동할 수 있습니다.
- 실외기 없이 간편하게 자가설치가 가능합니다.
- 강력한 제습기능으로 눅눅해지는 것을 방지합니다.
- 리모컨 기능과, 수동조작이 가능합니다.
- 24시간 조절 프로그램에 의해 예약 설정이 가능합니다.
- 수면 기능이 있습니다.
- 220V, 60Hz 에서 작동합니다.
- 친환경 냉매제를 사용하여 지구 환경을 오염시키지 않습니다.

모델명	SMA-D1200F	냉/난방능력	3520W
정격전압	220V, 60Hz	제품사이즈	360w * 430d * 730h
색상	화이트	일일 제습량	56L
소비전력	냉방1400W	코드 길이	180cm
	난방1320W	사용냉매	R410a, 600g
제품중량	30kg		


안전을 위한 주의사항

전 원

⚠ 경 고 표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망사고 등이 발생 할 가능성이 있는 경우


· 전원 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.

※감전이나 화재의 원인이 됩니다.

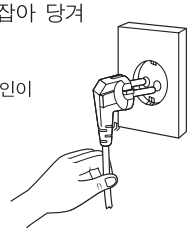


· 전원플러그를 전원콘센트에 꽂을 때나 뺄 때는 젖은 손으로 만지지 마십시오.

※감전의 위험이 있습니다.

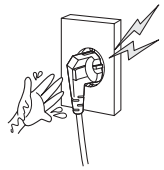


· 반드시 접지처리된 220V 전용 콘센트에 꽂아 사용하세요.

※접지콘센트를 사용하지 않을 경우 고장 및 감전의 위험이 있습니다.




· 누전차단기(감도 전류 30mA이하)와 연결된 콘센트에 꽂아 사용하세요.

※누전으로 인한 고장, 감전, 화재의 위험이 있습니다.

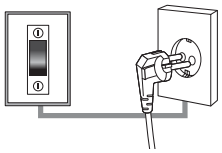


· 전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 파손되지 않도록 하세요

※화재의 원인이 됩니다.

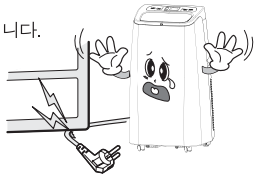


· 전원 코드를 연장하여 사용을 할 경우에는 반드시 250V/15A이상의 코드 콘센트를 사용하시고 단독으로 사용 하십시오.

※이상고열에 의한 화재의 원인이 됩니다.

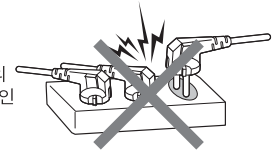


· 전원플러그는 흔들리지 않도록 전원콘센트 안쪽 끝까지 꽂아주십시오.

※접속이 불안전한 경우에는 화재의 원인이 될 수 있습니다.

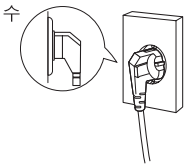

· 장시간 사용하지 않을 시에는 플러그를 뽑고, 물받이의 물을 비우십시오.

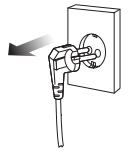

설 치

⚠ 경 고 표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망사고 등이 발생 할 가능성이 있는 경우

· 제품 주변에 인화물질 (스프레이, 부탄 용기, 석유, 가스 등) 을 두지 마십시오.




· 물이 직접 닿을 수 있는 곳에서 사용 하지 마세요.

※감전 및 이상 발열에 의한 화재의 원인이 됩니다.




· 타기 쉬운 물질로 부터 1m이상 거리를 두고 설치 하세요.

※화재의 원인이 됩니다.

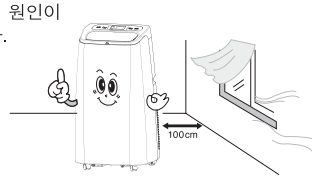

· 좁은 장소나 경사지고 울퉁불퉁한 바닥에서 사용하지 마세요.

※고장 및 변형의 원인 이 됩니다.

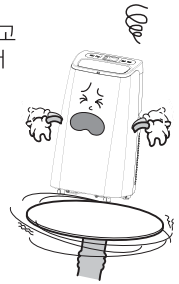

· 촛불, 담배불 등을 제품 위에 올려놓거나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마십시오.

※화재의 위험이 있습니다.




· 제품 위에 물이 담긴 그릇, 약품, 작은 금속류 등을 올려놓지 마십시오.

※제품 내부로 들어가면 감전, 화재의 위험이 있습니다.



· 제품 주변에 살충제나 가연성 스프레이 등을 뿌리지 마십시오.

※제품 고장이나 화재가 발생할 수 있습니다.

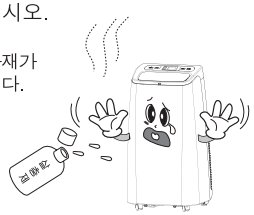

· 본 제품의 빈 공간, 구멍 등에 다른 물건을 삽입하지 마십시오.




안전을 위한 주의사항

사 용

⚠ 주 의 표시 사항을 위반할 때 상해 또는 재산상의 손해 및 제품의 성능 저하를 가져올 수 있는 경우


· 작동중에 전원플러그를 빼거나 이동 하지 마세요.

※고장 및 화재의 원인이 됩니다.

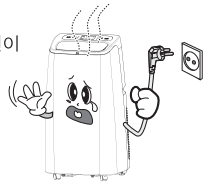


· 공기필터를 꼭끼워 사용하세요.

※필터 없이 사용 할 경우 제품, 수명이 짧아지고 감전 되거나 다칠 수 있습니다.

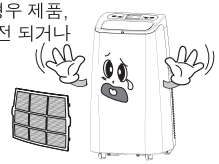


· 밀폐 되었거나 유아, 노약자가 있는 곳에서는 오랫동안 사용하지 마세요.

※산소가 부족하게 되어 위험하므로 가끔 창문을 열어 환기 시켜주십시오.

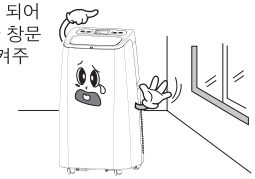

· 실외에서 사용하지 마십시오.

※본 제품은 실내용 입니다.
※실외에서 사용 할 경우 변형, 변색의 원인이 됩니다.

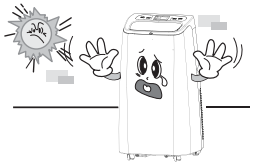

· 운전중 송풍배출구에 손이 닿지 않도록 하세요.

※특히 어린이는 주의 시켜주세요. 화상, 감전 및 고장의 원인이 됩니다.




· 제품에 심한충격을 주지마세요.

※고장의 원인이됩니다.



· 이상소음 및 냄새 발생시 사용을 멈추십시오.

※지진, 화재시 또는 제품에서 이상소음 및냄새 등을 감지했을 때에는 곧바로 사용을 멈추고 전원 플러그를 뽑아주세요.

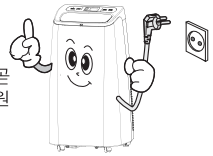

· 공기 출/입구를 가리지 마십시오. 기능 저하나 고장의 원인이 됩니다.



청 소

⚠ 주 의 표시 사항을 위반할 때 상해 또는 재산상의 손해 및 제품의 성능 저하를 가져올 수 있는 경우

· 제품에 물을 직접 뿌리지 마세요.

※고장 및 감전의 원인이 됩니다.




· 공기필터는 중성세제를 녹인물(약30℃)에 넣고 세척한 후 그늘에서 건조 시키세요.

※먼지가 쌓이면 이상 작동 및 냄새의 원인이 됩니다.



· 본 제품 혹은 부품 등을 청소 하기 전에 플러그를 뽑으십시오.

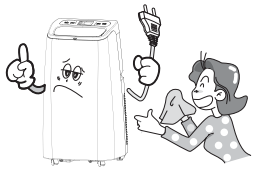

· 본제품을 이동하기 전에 배수구를 열어 물을 모두 비워주십시오.

※물로인한 고장의 원인이 됩니다.



기 타

⚠ 주 의 표시 사항을 위반할 때 상해 또는 재산상의 손해 및 제품의 성능 저하를 가져올 수 있는 경우

· 제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스 센터(1661-0350)로 연락하세요.

※감전, 화재의 위험이 있습니다.



· 절대로 분해, 수리, 개조하지마세요. 특히 어린이가 제품을 가지고 놀거나 조작 및 작동을 하지 않도록 하세요.

※이상동작으로 인해 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



· 어린이가 제품을 넘어뜨리거나 올라가지 않도록 하십시오.

※넘어지거나 제품이 전도되어 다칠 우려가 있습니다.




· 제품이 손상 되었거나 기능장애가 있을 경우, 임의로 분해.수리.개조 하지 마십시오.

※감전, 화재의 위험이 있습니다.




구성품

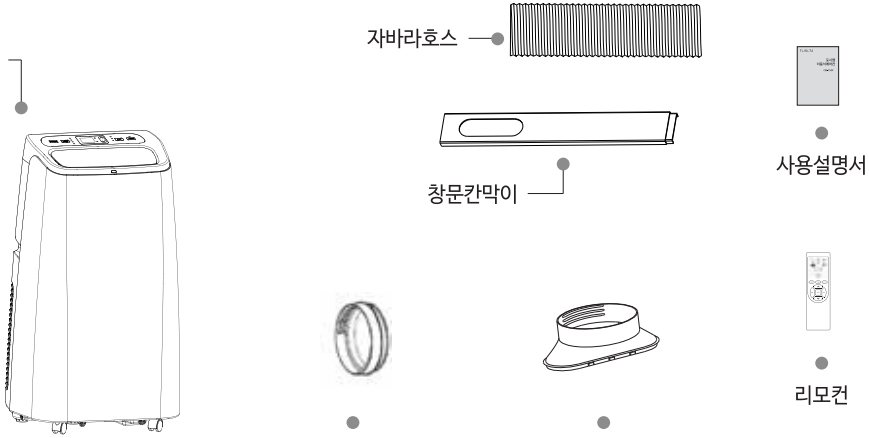

※아답터는 조립되어 있을수 있습니다

사용상 장소 주의

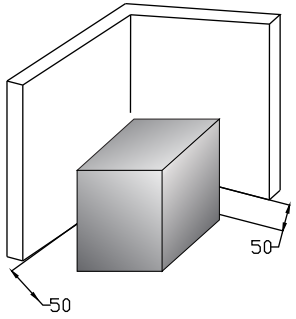

1. 직사광선이 닿지 않는 실내공간에서 사용하세요.
▶ 제품 오작동 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.

2. 단단하고 평평한 바닥에 세워놓고 사용하세요.
▶ 이상 소음 및 진동이 생길 수 있습니다.

3. TV, 라이터, 전자제품 등과 최소 30~45cm 이상 간격을 두고 사용하세요.
▶ 전자파 장애로 오작동의 원인이 됩니다.


4. 벽면 및 기타 장애물과 50cm 이상 간격을 두고 사용하세요.
▶ 제품 오작동 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.

5. 가구나 커튼 등으로 공기 흡입을 방해할 수 있는 곳에 놓지 마세요.
▶ 과열의 원인이 될 수 있습니다.

전면부




1. 조작부
2. 상단 케이스
3. 스윙 날개
4. 후면 케이스
5. 전면케이스
6. 바퀴



7. 배풍호스
8. 창문 칸막이

후면부

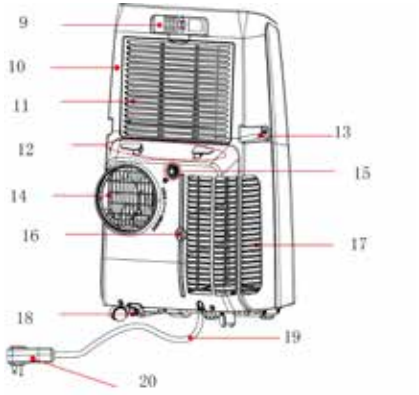


9. 리모컨
10. 후면 케이스
11. 상단 필터
12. 전선걸이
13. 손잡이
14. 온풍 배출구
15. 연속배수구
16. 하단 필터
17. 공기 흡입구
18. 하단배수구
19. 전선 (1.8m)
20. 플러그

⚠ 주 의


▶ 제품 내부에 물기가 있을 수 있으니, 똑바로 세워둔 상태로 2시간 이상 유지시킨 후에, 제품을 작동시키기 바랍니다.
▶ 냉방/난방/제습 시 자바라호스 연결이 필요합니다.

1 호스 조립


1. 배풍호스의 양쪽 끝을 잡아 당겨 늘려주세요.




2. 호스에 원형 아답터(호스-본체 연결 아답터)를 반시계방향으로 돌리며 서로 연결해 주세요.
(조립되어있을 경우 생략하세요)



3. 호스에 타원형 아답터(호스-칸막이 연결 아답터)를 반시계방향으로 돌리며 서로 연결해 주세요.
(조립되어있을 경우 생략하세요)



4. 제품 후면에 있는 온풍구에 호스-원형 아답터를 반시계방향으로 돌리며 끼워주세요.
▶3개의 고리를 주의하며 끼우세요.

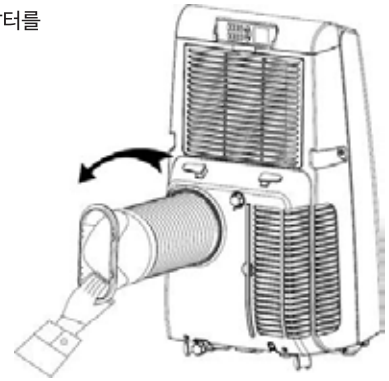


2 창문칸막이 설치


1. 설치하려는 창문의 길이(가로 혹은 세로)에 맞춰 창문칸막이를 조정해 주세요.



2. 창문을 칸막이의 넓이만큼 열고 창문칸막이를 창문틀에 고정하세요.
(테이프로 부착해도 됩니다)

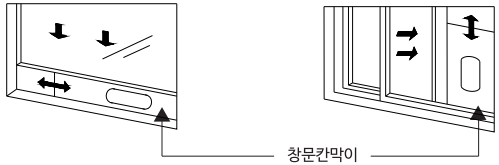

3. 호스에 연결된 타원형 아답터를 창문칸막이 구멍에 맞추어 끼워주세요.

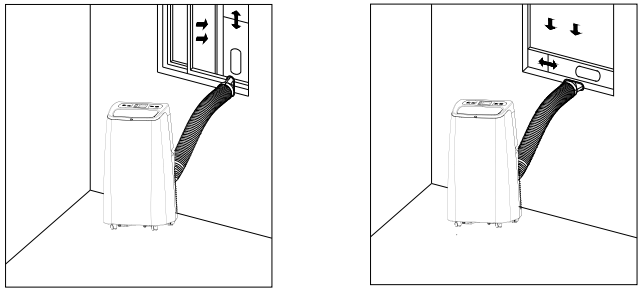


⚠ 주 의 ※ 설치 시 주의사항:

▶ 다음 사항을 지키지 않았을 경우, 열이 심하게 발생할 수 있거나 냉방력이 약해질 수 있으며 과열될 경우 중요한 부품(컴프레서 등)에 영향을 끼칠 수 있습니다.

1. 배풍호스의 길이는 모델에 따라 최대 150cm까지 늘어나지만 되도록 짧게 하십시오..
2. 가급적 호스 연장을 하거나, 다른 호스로 대체하지 마십시오.
3. 배풍구 쪽이 환기가 잘 되어야 하며, 이중창문을 닫거나 배풍구를 막지 마십시오.
4. 배풍호스를 심하게 꺾거나 구부리지 마십시오. 90 ˚ ~180 ˚ 사이를 유지하시는 것이 좋습니다.

표시부

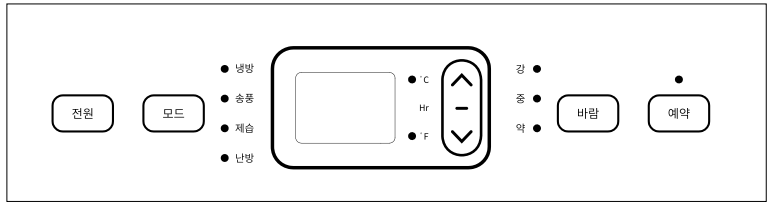

전원

전원 ON/OFF: 전원을 키고 끌 때 버튼을 눌러주세요

▶ 컴프레서가 작동할 때 자체보호를 위해 약 3분정도의 대기시간이 있을 수 있습니다.

바람

[강 / 중 / 약] 으로 바람세기를 조절할 수 있습니다.

▶ 제습모드 중에는 바람 세기가 [약풍]에 맞추어져 있습니다.

온도 조절

1. [상] : 온도를 1℃씩 최대 30℃까지 올릴 수 있습니다.
2. [하] : 온도를 1℃씩 최소 16℃까지 내릴 수 있습니다.
3. [상+하] : ˚C(섭씨) / ˚F(화씨) 표시를 변경할 수 있습니다 .

▶송풍/제습모드 중에는 온도조절이 불가능합니다.

예약시간 조절

1시간 단위로 1~24시간까지 설정할 수 있습니다.

모드

냉방, 송풍, 제습, 난방모드를 선택할 수 있습니다.

▶ 모드 변경 시 컴프레서가 작동할 때 자체보호를 위해 약 3분정도의 대기시간이 있을 수 있습니다.

냉방모드

1. 16℃ - 30℃까지 조절 가능합니다.
2. 실내온도 > 설정온도 : 냉방이 작동됩니다.
3. 실내온도 < 설정온도 : 송풍만 작동됩니다.
4. 맞추어진 설정온도가 표시됩니다.

송풍모드

바람세기를 [강 / 중 / 약] 으로 조절 가능합니다.

▶ 컴프레서는 작동하지 않습니다.
▶ 송풍모드 중에는 온도변경이 불가능합니다 .

제습모드

컴프레서 작동과 멈춤이 반복됩니다.

▶ 제습모드 중에는 바람 세기가 [약풍]에 맞추어져 있으며 온도변경이 불가능합니다 .

난방모드

1. 16℃ - 30℃까지 조절 가능합니다.
2. 실내온도 < 설정온도 : 난방이 작동됩니다.
3. 실내온도 > 설정온도 : 송풍만 작동됩니다.
4. 맞추어진 설정온도가 표시됩니다.

▶ 난방모드 중에는 냉방시와 마찬가지로 후면 배풍구로 찬바람을 배출합니다.

예약

전원 켜짐/꺼짐 예약이 가능합니다.

▶ 예약이 설정되면 [예약] 표시등이 켜집니다.
▶ 예약 설정을 없애고 싶으면, 전원버튼을 눌러주세요.
▶ 다시 설정할 경우 이전에 설정된 시간은 없어집니다.
▶ 예약설정이 되어 있는 상태에서, 예약 버튼을 한번 누르면 예약상태를 볼 수 있습니다.
예약 버튼을 두번 누르면 예약설정을 취소할 수 있습니다.

전원 꺼짐 예약 : 예약시간이 지난 후 자동으로 제품을 끄고 싶을 때 사용합니다.
▶ 제품이 켜져있는 상태에서 설정합니다.

1. 예약 버튼을 누르면 [예약 표시등]과 LED창에 [숫자00]이 표시됩니다.
2. 바람세기/모드 설정: 원하는 바람세기 및 모드를 선택하세요.
3. 시간 설정: [∧ 상]/[∨ 하] 버튼을 눌러 원하는 시간을 맞추세요.
   1~24시간까지 1시간 단위로 변경 가능합니다.
4. [예약 표시등]이 깜박거리다 멈추면 예약 설정이 완료된 것입니다.
5. 예약 시간이 되면 전원이 켜지고 예약 표시등이 꺼집니다.

전원 켜짐 예약 : 예약시간이 지난 후 자동으로 제품을 키고 싶을 때 사용합니다.
▶ 제품이 꺼져있는 상태에서 설정합니다.

1. 방법은 꺼짐예약 설정과 동일합니다.
2. 단, 바람세기와 모드는 제품이 켜진 상태에서 설정한 후 끄고 예약해야 합니다.

FL

만수 표시

제품에 물이 가득 차게 되면 [FL]표시 와 함께 제품 작동이 멈춥니다.

1. 배수구 하단의 플라스틱마개, 고무마개를 열어주세요.
2. 제품을 살짝 기울여 물을 전부 비워준 후,
   마개를 다시 꽉 닫아주세요.




▶ 배수구를 열면 물이 바로 흘러나오니 물을 흘려보낼 물받이를 준비해주세요.
▶ 배수구를 마개로 막지 않고 열어놓을 경우 물이 바닥으로 흘러내립니다.

연속 배수

연속 배수 시 마개를 열고 알맞은 호스를 배수구에 끼워줍니다.

▶ 배수구 상단, 하단 중 편한 위치에 배수호스를 장착하세요.
▶ 물이 잘 흘러내려갈 수 있도록 배수구에서 호스가 아래로 떨어지는 방향으로 해주세요.
▶ 호스는 가까운 철물점에서 구매하실 수 있습니다.

리모컨 기능

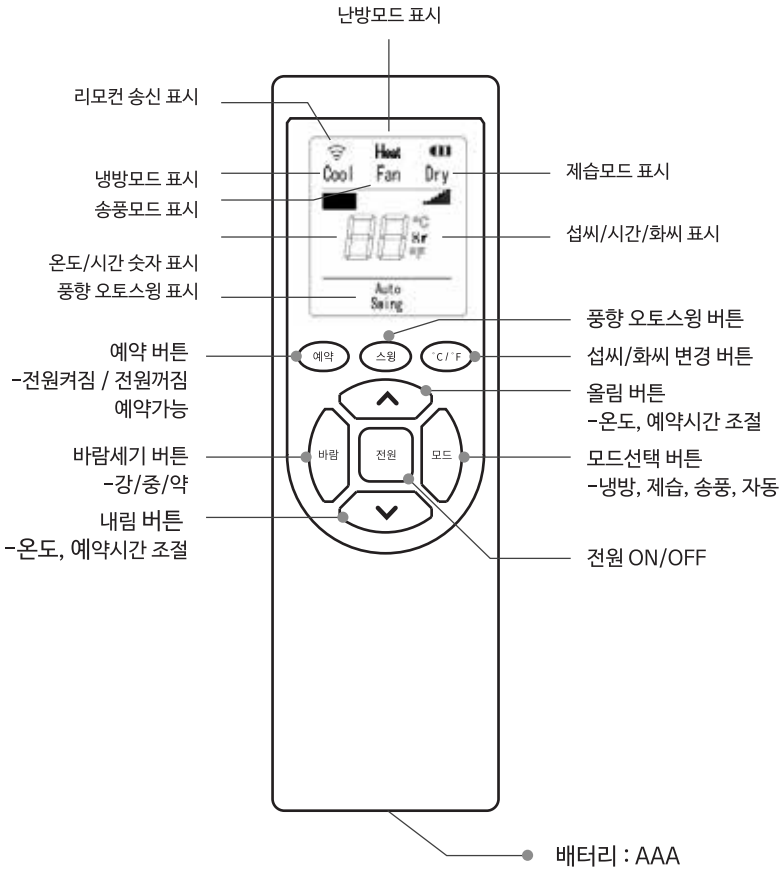

▶ 리모컨 수신부를 향하도록 리모컨을 잡고 작동해주세요.
▶ 근처에 전파 유도 물체가 있거나 강한 조명 아래에 있을 시 리모컨이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
이 경우 그늘진 곳에서 본체에 가까이하여 리모컨이 작동하는지 확인하여 주십시오.

유지 및 보수


청소방법

⚠ 주 의 **청소나 손질을 할 시에는 반드시 전원 플러그를 뽑으세요.**

1 본체 외관

부드러운 젖은 수건으로 제품 표면을 닦아줍니다.


▶ 벤젠, 알코올, 가솔린과 같은 화학제품은 사용하지 마세요.
표면이 손상을 입거나 변형,변색의 원인이 될 수 있습니다.

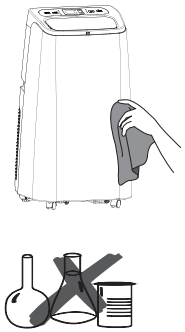

2 공기 필터

▶ 필터에 먼지가 가득 끼게되면 냉방 효율이 떨어지므로, 2주에 한 번은 필터 청소를 해주세요.

1. 그림과 같이 상단 필터커버, 하단 필터를 꺼내주세요.
2. 상단 필터커버 안에 장착된 필터를 나사를 풀어 함께 꺼내주세요.
3. 미지근한 물에 중성세제를 풀어 세척하고, 흐르는 물에 헹구어 그늘진 장소에서 물기를 전부 말려주세요.
4. 필터를 다시 끼워주세요.

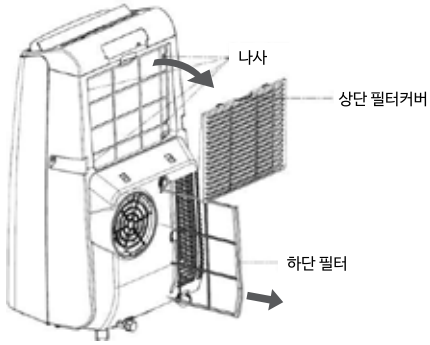

3 콘덴서/증발기

집에 있는 진공청소기에 부착된 브러시를 사용하세요.

장기보관

1. 배수구를 열어 물을 모두 비워주세요.
2. 제품 내부의 도관 및 부품이 모두 마를 수 있도록 송풍모드의 [약풍]을 틀고 반나절 정도 말려주세요.
3. 전원을 끄고 플러그를 뽑으세요.
4. 배풍호스, 호스아답터, 창문칸막이 등을 정리해 주세요.
5. 리모컨은 배터리를 빼고 보관해 주세요.
6. 제품은 직사광선이 들지 않는 서늘한 곳에 비닐 등을 씌워서 보관하세요.

단독 제습 시 주의사항

1 본 제품은 물을 증발시키는 제품으로 자바라호스를 통해 자동으로 배출합니다. 따라서 냉방 시 배수호스를 반드시 연결할 필요가 없습니다.

▶ 제품 작동 시, 배수구의 마개가 잠겨있는지 확인하세요.
▶ 연속냉방, 연속제습 시 물탱크에 물이 가득 차면 [FL]이 표시됩니다.
하단 배수구를 통해 물을 전부 비우고 다시 작동하여 주세요.

2 냉방, 제습 시 강제배수

강제배수를 할 경우, 배수호스를 연결하셔야 합니다.

1. 상단 배수구/하단 배수구 중 선택하여 배수호스를 연결할 수 있습니다.
2. 마개를 제거한 후 배수호스를 연결하여 물을 밖으로 흘러보내도록 하세요.



A/S를 의뢰하기 전에

다음과 같은 사항에 대해 서비스를 받으시면 서비스 비용이 청구될 수 있습니다.

증 상	원 인	조치방법
제품이 작동하지 않아요.	* 전원 공급 불량	* 전원플러그를 제대로 연결하거나 다른 콘센트에 꽂고 제품을 켜주세요.
	* 물통에 물이 꽉참	* 배수구를 통해 물을 비워주세요.
	* 실내 온도가 너무 높거나 낮음	* 주변 온도가 7-35℃에서 작동합니다.
	*냉/난방 모드 시 실내온도가 설정온도에 도달함	*설정온도를 낮추거나, 내려주세요.
	*제습모드 시 실내온도가 낮음	*17℃ 이상의 실내에서 제습모드를 작동하세요.
제품은 작동하지만 성능이 약한 것 같아요.	* 직사광선에 노출됨	*커튼을 치세요.
	* 창문/문이 열려있음	* 창문/문을 닫으세요.
	* 실내에 많은 사람이 있거나 열이나는 제품이 있음	* 창문을 닫고 또다른 에어컨 1대를 더 작동시키세요.
	* 필터에 먼지가 많이 끼어있음	* 공기필터를 청소하거나 교체해주세요.
	* 공기 송풍구/배풍구가 막혀있음	* 공기 송풍구/배풍구에 막혀있는 것을 치워주세요.
	* 실내 온도가 설정온도보다 낮음	* 설정온도를 변경해주세요.
소음이 너무 커요.	* 제품이 평평한 바닥에 놓여있지 않음	* 제품을 평평하고 딱딱한 바닥에 설치해 주세요.
컴프레서가 작동하지 않아요.	* 과열방지 장치 작동	* 약 3분 후 컴프레서의 열이 식고 난 후 재작동하세요.

A/S를 의뢰하기 전에

증 상		원 인	조치방법
리모컨이 제대로 작동하지 않아요.		* 거리가 너무 멈	* 리모컨을 제품과 가깝게 하고, 리모컨 방향을 수신부 쪽으로 하여 버튼을 누르세요.
		* 제품이 리모컨의 신호를 받지 못함	
		* 배터리 소모	* 배터리를 교체하세요.
LCD	E1	* 기계적 결함	* 고객상담실에 연락주세요. (파이프 온도 센서 결함)
	E2	* 기계적 결함	* 고객상담실에 연락주세요. (파이프 온도 센서 결함)
	FL	* 물통에 물이 가득 참	* 배수구를 통해 물을 모두 비워주세요.
	온도가 너무 높게 표시됨	* 섭씨/화씨 표시 변경 기능 (일부 모델)	* 조작패널의 상/하 버튼을 동시에 눌러서 표시를 바꿔주세요.



이 표시는 제품이 일반 가정용 폐기물로 처리해서는 안 된다는 것을 나타냅니다. 본 제품은 폐기물로부터 인간의 건강을 보호하고 지속 가능한 성장을 위해, 물적 자원을 재활용 하고 있습니다.
사용했던 제품을 반환하려면 제품 구입 대리점에 문의하시기 바랍니다.
우리는 환경을 위해 기꺼이 제품을 받고자 합니다.

신일전자(주) 제품 보증서

제품명			보증기간	고객 주소
모델명				성명 전화
구입일자	년 월 일		년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지			성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.