신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사

소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반,무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재,수해,이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

다용도 웰빙믹서기 사용설명서

SHINIL

차례

■제품규격 및 각부의 명칭 /1
■안전한 사용을 위한 주의사항 /2~4
■사용방법 /5
■손질 및 보관방법 /6
■수리를 의뢰하기전에 /6
■분쇄 믹서 기능을 이용한 요리 /7
■애프터서비스에 대하여 /8
■제품보증서 /9

로고는 50년 전통 신일산업의 고유상표입니다.
로고가 없으면 아프터서비스를 받을 수 없습니다.
로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.

쥬서 • 믹서 • 분쇄 모든 기능을 하나로!

SFM-13JK

믹서용 칼날 1개
믹서컵 1개
큰컵 1개
작은컵 1개
컵뚜껑 2개

SFM-KEY3000

믹서용 칼날 1개
분쇄용 칼날 1개
큰컵 1개
작은컵 2개
컵뚜껑 1개



- 본 제품은 국내(대한민국)용 입니다.
- 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다.

신일산업주식회사

제품규격 및 각부의 명칭


- 제 품 명 : 후드믹서
- 모 델 명 : SFM-13JK, SFM-KEY3000
- 정 격 전 압 : 단상 AC 220 V / 60 Hz
- 정격사용시간 : 1분 (단시간 정격)
- 정격소비전력 : 200 W
- 제 품 중 량 : 1.8 Kg
- 안 전 장 치 : 온도 과승방지장치(95 ℃)

SFM-13JK

믹서용 칼날 1개, 믹서컵 1개, 큰컵 1개,
작은컵 1개, 컵뚜껑 2개

SFM-KEY3000

믹서용 칼날 1개, 분쇄용 칼날 1개, 큰컵 1개,
작은컵 2개, 컵뚜껑 1개

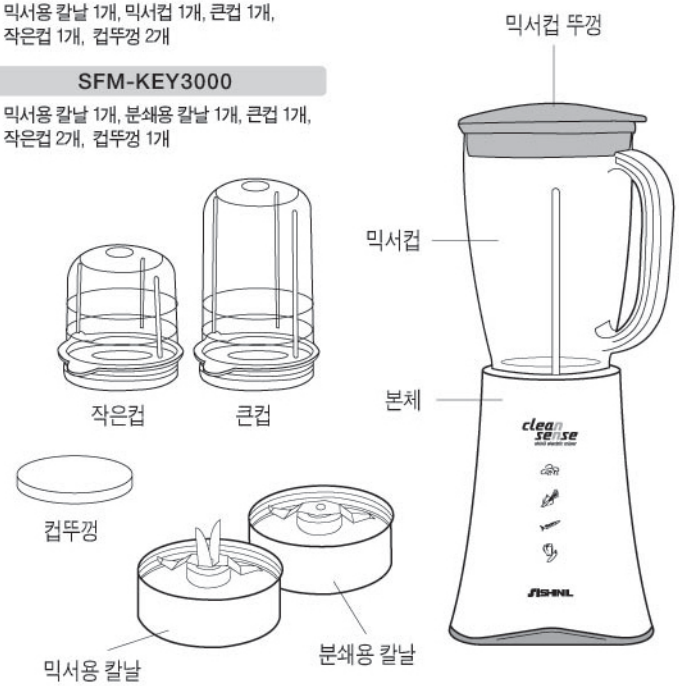

안전한 사용을 위한 주의사항

- 사용전에 반드시 안전상의 주의를 읽고 정확히 사용하여 주십시오.
- 만일 사용중 불편한 점이나 고장이 있으면 판매점이나 A/S센터로 문의하여 주십시오.
- 사용설명서를 다 읽으신 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오.

■안전을 위하여 필히 지켜 주십시오.

■여기에 표시한 중요 사항은 위해나 손상을 미연에 방지하기 위하여 중요한 내용이므로 필히 지켜 주십시오.

경고/주의의 내용	
경고	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.
주의	사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.

표시의 내용	
	금지를 나타냅니다.
	분해금지를 나타냅니다.
	접촉금지를 나타냅니다.
	반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
	전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
	감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.

경 고

개조하지 마십시오.
수리기술자 이외에 절대로 분해하거나 수리하지 마십시오.



분해금지 ●발화, 이상작동에 의한 부상의 원인이 됩니다.

어린이끼리 사용하거나 유아의 손이 닿는 곳에서 사용하지 마십시오.



금지 ●감전 · 화상 · 부상의 원인이 됩니다.

용기에 탄산음료나 포크 등 철재재료를 넣지 마십시오.



금지 접촉금지 ●부상의 원인이 됩니다.

본체 및 칼날부는 물에 담그거나 물을 붓지 마십시오.



금지 ●감전사고의 원인이 됩니다.

본 제품은 220 V 전용 제품입니다.
반드시 누전차단기가 연결된 콘센트 외에는 사용하지 마십시오.



반드시 ●화재 · 감전의 원인이 됩니다.

칼날부분을 손으로 직접 만지지 마십시오.




접촉금지 ●부상의 원인이 됩니다.

부품을 맞추거나, 해체하거나, 손질할때는 플러그를 뽑아 주십시오.



플러그뽑 ●부상의 원인이 됩니다.

씽크대, 목욕탕 등 제품에 물이 접촉하거나 들어갈 수 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.



금지 ●감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

안전한 사용을 위한 주의사항

플러그를 뽑을 때는 손의 물기를 반드시 제거한 후 코드를 잡지 말고 필히 플러그 부분을 잡아 당겨주십시오.



반드시 ●감전, 쇼크, 발화의 원인이 됩니다.

코드에 상처를 주거나, 파손시키거나, 가공하거나, 무리하게 구부리거나, 잡아당기거나, 잡아뜯거나, 묶거나, 무거운 물건에 올려 놓거나, 가위로 자르거나 하지 마십시오.



금지 ●감전, 화재의 원인이 됩니다.

사용시 이외는 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.



플러그뽑 ●절연열화에 의한 감전 · 누전 · 화재 부상의 원인이 됩니다.

코드나 플러그가 상해있거나 콘센트의 투입구가 헐거울 때는 사용하지 마십시오.

금지 ●감전 · 쇼트 · 발화 등 부상의 원인이 됩니다.

전원코드가 파손된 경우에는 절대 임의로 분해 및 교환하지 마시고 가까운 A/S센터에서 수리를 받으십시오. 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오.



분해금지 ●화상, 감전, 부상의 원인이 됩니다.

한개의 콘센트에 여러개의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.



금지 ●이상 발열 및 화재의 원인이 됩니다.

전원코드 위에 무거운 물건을 올리거나 식탁, 의자 등으로 밟지 마십시오.



금지 ●감전, 누전 화재의 원인이 됩니다.

제품 보관시 칼날을 용기와 함께 조립하여 보관하십시오.



반드시 ●상해의 위험이 있습니다.

본 제품은 반드시 칼날부와 용기를 조립한 후에만 사용하도록 제조되어 있습니다. 절대로 칼날부만 놓고 동작시키려고 시도하지 마십시오. 또한 믹서컵을 뚜껑 없이 사용하지 마십시오.



금지 ●손가락 절단이나 대형사고의 위험이 있습니다.

본 제품을 동작시키기 전에 용기와 칼날부로 액체의 재료가 새어 나오는지 확인하시고 동작시키십시오.



반드시 ●화재 및 감전, 제품의 손상으로 인해 상해의 위험이 있습니다.

주 의

칼날의 정지상태를 확인한 후 용기를 분리하십시오.



반드시 ●칼날의 정지상태를 확인하십시오.

믹서 사용시 40 ℃ 이상의 뜨거운 재료를 넣지 마십시오.



금지 ●넘침에 의한 화상, 용기의 깨짐에 의한 부상의 원인이 됩니다.

제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마시고 경사진 곳이나 불안정한 곳에서 사용하지 마십시오.



금지 ●진동, 소음, 고장, 부상의 원인이 됩니다.

용기에서 조리재료를 꺼낼때에는 주걱 등의 기구를 사용하세요. ※절대로 손을 넣지 마시오.



반드시 ●부상의 원인이 됩니다.

운전중 열거나 이동하지 마십시오. 전원콘센트에서 플러그를 빼고 완전히 정지된 후 열거나 이동하여 주십시오.



금지 플러그뽑 ●부상의 원인이 됩니다.

컵, 뚜껑 등의 부품을 40 ℃ 이상의 뜨거운 물에 넣지 마세요.



금지 ●변형 및 파손의 원인이 됩니다.

안전한 사용을 위한 주의사항

절대로 회전중에 이탈시키지 마십시오.반드시 회전이 정지된 상태에서 분리하십시오.



금지 ●고장의 원인이 됩니다.

직사광선이나 열기구와 가까운 곳에서 사용하지 마세요.



금지 ●변형, 변색의 원인이 됩니다.

공회전은 하지 마십시오.



금지 ●모터가 과열되어 고장날 수 있습니다.

정격용량 이상의 재료는 넣지 마십시오.
• 컵의 1/2정도만 재료를 넣으십시오.



금지 ●모터에 무리가 생겨 고장의 원인이 됩니다.

신나, 벤젠, 알콜 등 화학약품으로 본체 및 용기를 닦지 마십시오.



금지 ●변색, 변형의 원인이 됩니다.

사용 중 갑자기 회전이 안되거나 몸체가 넘어졌을 경우에는 당황하지 말고 먼저 전원 코드를 뺀다음 원인을 조사하여 주십시오.



금지 플러그뽑

1분이상 연속으로 사용하지 마십시오.
(연속사용시에는 1분 이내에서 3회이상 사용하지 마십시오.)
• 모터의 과열방지를 위하여 안전장치(온도센서)가 작동되어 모터가 자동정지 됩니다. 고장이 아니므로 약20~30분 후 재사용 하십시오.

금지

• 절대로 칼날부를 물로 씻거나 끓이거나 물에 담그지 마십시오.
• 내장된 베어링에 물이 들어가서 운전시 칼날이 돌지 않습니다.



금지


사용중 모터가 멈춰서면서 "윙"하는 소리가 나면 크거나 질긴 재료가 칼날에 끼어 있는 상태입니다.
• 컵을 열어 재료를 제거하여 주시고 보다 잘게 썰어서 넣고 다시 작동하세요.

반드시

분쇄재료는 용기의 절반 이하로 넣어주세요.
• 모터가 과열되거나 진동이 심해질 수 있습니다.
• 쌀은 100 g 이하만 넣어 주세요.

반드시

사용전 반드시 칼날부의 패킹을 먼저 올바르게 넣고 용기(컵)을 조여주세요.
용기를 분해 후 다시 조립할때는 패킹을 먼저 넣고 용기를 고정시켜 주십시오.
• 재료가 새거나 패킹이 갈릴 수 있습니다.
• 특히 패킹을 청소한 다음 칼날부 홈에 정확히 넣고 손가락 등으로 누른신 후 용기(컵)을 조여주세요.
• 사용전 빈 용기(컵)을 먼저 조립하신 다음 패킹에 이상이 없는지 확인하신 후 사용하십시오.
• 패킹이 없는 상태로 사용하면 재료가 샐 수 있습니다.



반드시

믹서컵은 믹서전용으로 사용하세요.
• 분쇄용으로 사용하지 마시고 반드시 우유나 요쿠르트 등을 첨가하여 사용하세요.

반드시

냉동식품이나 생콩, 건상육포는 사용하지 마십시오.
• 칼날이 손상될 수 있습니다.

금지

점성이 강한 재료(예:마)는 약간의 물 또는 국물을 첨가하여 요리하세요.
• 재료가 컵에 부착되어 모터가 공회전 할 수 있습니다.

반드시

믹서기 사용방법

① 용기를 잡고 왼쪽으로 돌려서 분리합니다.



② 용기에 사용할 재료를 넣습니다. (믹서/분쇄용기를 선택합니다.)




③ 분쇄는 소컵을 믹서는 큰컵이나 믹서컵을 선택 합니다.




④ 칼날부를 마지막까지 완전히 돌려 용기에 끼웁니다. 이때, 칼날부의 하얀 패킹이 제 위치에 있는지 확인하여 주십시오.



⑤ 전원을 연결합니다.

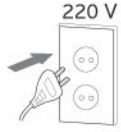

⑥ 용기의 걸림턱과 본체 윗면의 홈부위를 맞추고 용기를 누르면 작동됩니다. 용기를 누른상태에서 시계방향으로 돌려 고정하면 연속동작됩니다. (연속1분이상 작동시키지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.)

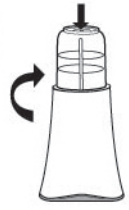

⑦ 믹서/분쇄가 끝나면 용기의 입구를 위로 하고 칼날부를 돌려 분리합니다.



⑧ 내장된 뚜껑을 사용하시면 다른 용기에 옮길 필요없이 그대로 냉장고 등에 보존할 수 있습니다.

믹서컵을 사용하실 때는

① 항상 십자형 칼날을 선택하여 조립하십시오.




② 용기위의 뚜껑을 열고 재료를 적당히(2~3 ㎝ 정도)잘라 용기의 1/2 정도만 넣으시고 뚜껑을 닫아 사용하십시오.



※ 믹서컵 뚜껑이 없는 상태에서는 절대로 사용하지 마십시오. - 상해의 위험이 있습니다.

손질 및 보관방법

사용하신 후에는 사용하신 용기에 물을 담아 본체에 체결한 후 10초간 순간동작을 하면 칼날부 밑에 끼인 찌꺼기나 용기에 묻어 있던 음식 찌꺼기가 깨끗하게 씻겨 집니다. 〈40 ℃ 이상의 물은 사용하지 마십시오.〉




사용 후에는 미지근한 물과 소량의 중성세제를 타서 부드러운 천이나 행주로 닦아주세요.
(특히 용기는 수세미를 사용하면 용기의 투명성을 보존할 수 없으니 사용을 금지하여 주십시오.)



본체 및 칼날부를 물에 담그거나 스위치 부분에 물이 들어가면 감전이나 고장의 원인이 되니 부드러운 천으로 닦아주십시오.
(제품을 세척할땐 신나나 벤젠 등 화학약품은 사용하지 마세요.



칼날부의 보관시에는 깨끗이 세척한 후 물기를 잘 닦아 완전히 말린 후 보관하여 주세요.
(물기가 남아 있으면 부식(녹슬음)의 원인이 됨)

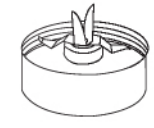

수리를 의뢰하기전에

증 상	확 인 사 항
제품이 동작하지 않는다. (사용하다가 멈춘다.)	1. 전원플러그가 빠지지 않았나요? 2. 3분 이상 연속으로 사용하셨나요? (1시간 후 다시 사용해 보세요) 3. 칼날에 이물질이 끼여 칼날이 잘 돌지 않나요? 4. 컵의 돌출부(용기의 스위치부)가 파손되지 않았나요? 5. 용기의 걸림턱이 본체의 홈으로부터 이탈되지 않았나요?
재료가 잘 갈리지 않는다.	1. 재료를 너무 많이 넣거나 적게 넣지 않았나요? 2. 재료가 용기에 부착되어 칼날이 공회전 되고 있지 않나요? 작동을 중지하고 용기를 흔들어서 다시 작동시켜 보세요.
재료가 샌다.	1. 용기와 칼날부를 꽉 조여주지 않았나요? 2. 칼날부의 패킹이 빠졌나요? 3. 용기가 깨어지지 않았나요?

※위의 내용을 확인하신 후 수리를 의뢰하십시오.

분쇄,믹서 기능을 이용한 요리

선식

♧이렇게 준비하세요.

호도, 콩, 잣, 현미, 보리 등 선식용 재료

♧이렇게 조리하세요.

① 우선 준비된 재료를 알맞게 노르스름하게 볶아서 용기에 넣고 약 30초 정도 작동시켜 만듭니다.
② 완성된 분말을 우유 한컵과 꿀 한스푼을 혼합하여 어린이들 기호에 맞게 이유식으로 만들 수 있습니다.
③ 완성된 분말을 물과 함께 끓여서 스프처럼 드실 수 있고, 이때 기호에 맞게 약간의 조미료로 간을 하면 좋은 선식이 됩니다.

쥬스

♧이렇게 준비하세요.

사과, 토마토, 오이, 당근 등 만들고자 하는 재료와 우유, 요구르트, 설탕, 음료수 등 첨가재료

♧이렇게 조리하세요.

주재료 적당량을 용기에 넣고 약 10~20초간 작동시킨 후 첨가재료 중 기호에 맞는 것을 선택하여 첨가한 후 다시 약5~15초간 작동시키면 신선한 쥬스가 됩니다.
※이때 첨가재료를 마시기 편하게 양을 조절하여 주시고 약간의 얼음을 넣고 작동시키면 더욱 시원하게 드실 수 있습니다.

생즙

♧이렇게 준비하세요.

솔잎, 케일, 산마, 수삼, 인삼 등 즙으로 만들고자 하는 재료 꿀, 우유, 요쿠르트 등 첨가재료

♧이렇게 조리하세요.

쥬스 만드는 방법과 동일하며 즙으로 마시고자 할 때는 입맛에 따라 약간의 꿀을 첨가하여 드시면 좋습니다.

신일 A/S 센터

전국 어디서나 : 1577-6667

지역	출장지역	전화번호
서울	성동구, 서대문구, 광진구	
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구	
	02) 922-3683/3684	
	도봉구, 노원구	02) 956-8121
	은평구	02) 355-1654
	송파구, 강동구 하남시	02) 400-4142
	중랑구,답십리	02) 2247-7176
	강남구	02) 573-4767
	양천구, 강서구	02) 2606-0652
	구로구, 금천구	02) 857-5318
	용산구 관악구 동작구	02) 833-4583
	영등포구 마포구	02) 841-5103
	서초구, 과천시	02) 583-8279
경기	여주,이천	031) 634-9798
	구리시, 남양주, 양주	
	02) 922-3683	
	의정부	02) 956-8121
	광명시	02) 2614-7748
	안양,군포,의왕	031) 477-7837
	안산시(시흥,정왕)	031) 409-4554
	성남, 분당	02) 922-3683
부산	부산지역 총괄서비스	
	051) 809-5776	
	진구, 동래구 연제구, 금정구	051) 802-5132
	양산전역	051) 809-2063
	사상구 , 북구 강서구 , 김해	051) 301-7309

지역	출장지역	전화번호
경기	발안,오산,평택	031) 651-7894
	수원전역	031) 238-9020
	용인,안성,신갈	031) 354-9313
	일산,원당 파주,금촌	031) 919-7030
	철원,화천,동두천	02) 922-3684
인천	인천(북구)	032) 766-1537
	인천북구, 부평구	032) 525-5511
	부천시,신천리	032) 344-7647
	김포, 강화 인천서구, 동구 중구, 남구	032) 762-2663
	인천(남동,연수구)	032) 766-1537
강원	춘천시	033) 256-3602
	원주시	033) 746-2572
	강릉	033) 642-5459
충남	충남/충북 전역	042) 635-4752
	대전시 세종시 당진군	042) 635-4751
	천안,아산,온양	041) 575-9298
	서산,태안	041) 662-1802
	홍성,광천	041) 632-2953
충북	청주시(충북일원)	043) 288-7216
	충주,음성,제천	043) 854-7552
부산	영도, 중구,동구 서구, 사하구	051) 243-0146
	남구, 수영구 해운대구	051) 757-1321
울산	울산전역(언양)	052) 265-8854

지역	출장지역	전화번호
경남	마산/경남(전지역) 거제,통영,고성	055) 245-2339
	창원	055) 267-3933
	진주, 사천	055) 247-2339
경북	대구/경북(전지역)	
	053) 424-8396	
	경산, 수성구	053) 424-8396
	동구, 북구	053) 942-0139
	달서구	053) 651-5729
	포항	054) 283-0220
	경주	054) 742-7157
	구미	054) 458-0357
	안동	053) 424-8396
전남	전남전지역 광주시	062) 362-5051
	순천,여수,광양	061) 723-6618
	목포,신안,무안	061) 282-1222
	광주(동구,남구)	062) 381-3831
전북	전주(전북전역)	
	063) 244-6061	
	남원,장수,순창	063) 625-0181
	정읍,고창,부안 완산구	063) 244-6062
제주	제주도전역	064) 755-7813

〈직영서비스센터〉
서울,경기북부 02)922-3683
서울 남부 02)833-4583
경기 남부 031)354-9313
인천 032)766-1537
대전/충남 042)635-4751
광주/전남 062)362-5051
전주/전북 063)244-6061
부산 051)809-5776
대구 053)424-8396
마산/경남 055)247-2339
울산052) 265-8854

REV.19