신일전자(주) 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 다용도 건조기 사용 설명서

SHINIL Multipurpose Dryer
User Manual

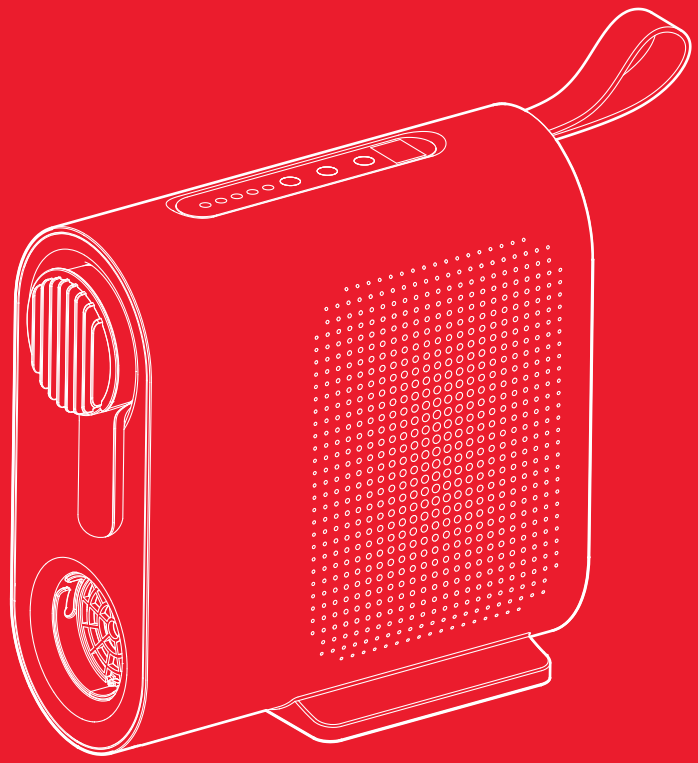

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 서비스센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오. 작동 중에 제품이 매우 뜨거우므로 송풍구에 손이나 다른 물체를 대지 마십시오.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오.
제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- ✖ 푹신한 방석이나 카페트 위

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.

부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 끄고 해주십시오.
제품을 콘센트 바로 아래 위치에 설치하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
콘센트 내부의 발열로 인한 화재가 발생할 수 있습니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

제품을 실외 및 폐쇠된 공간에서 사용하지 마십시오. 전기요, 전기 히터, 기타 난방 기기와 함께 사용하지 마십시오. 창문이나 거울을 향해 사용하지 마십시오. 파손으로 인한 상해의 위험이 있습니다.

물기를 짜내지 않은 의류, 가죽 신발(천연/인조 가죽), 열에 약한 옷, 표백제를 사용한 옷, 평평하게 눕혀서 말려야 하는 의류 등에 사용하지 마십시오. 지정한 용도 외의 사용을 금지합니다.

제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오. 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.
제품 내부에 손이나 화학약품, 이물질 등이 들어가지 않도록 하십시오. 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

제품 사용 시 바람 배출구를 30cm 이상 거리를 두고 사용하십시오.
바람 배출구와 바람 흡입구를 막지 마십시오. 화재 및 화상의 위험이 있습니다.

본 제품을 강한 상태로 장시간 사용하지 마십시오.
취침 시 강한 상태로 사용하면 호흡 곤란이 올 수 있으므로 매우 위험합니다.

해안 지역과 같은 특수한 환경에서 사용하면 상대적으로 제품의 수명이 짧아질 수 있습니다.
바닷 바람이 부는 곳, 온천, 어둡고 밀폐된 곳에서 사용하지 마십시오.

휘발유, 신나, 벤젠, 등유, 알칼리성 비눗물, 연미분 및 살충제 등을 이용하여 청소하지 마십시오.
화재 및 제품의 변색 등을 일으킬 우려가 있습니다.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

절대 본체를 물로 세척하지 마십시오. 제품 고장 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.

최적의 성능을 위해 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다. 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에


사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.


증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오. ➔ 제품이 기울어 지지 않았습니까? 평탄한 바닥에 놓고 사용하십시오.
타는 냄새가 나고 작동 시 소리가 납니다.	➔ 처음 사용할 경우 열선에 전기가 전달되므로 약간의 타는 냄새 및 소리가 납니다. 열선에서 열이 발산되면 소리 및 냄새가 곧 없어지므로 고장이 아니니 안심하고 사용하십시오.


제품 사양


품 명	다용도 건조기	**사 이 즈**	255*118*250 mm
정 격 전 압	AC 220 V / 60 Hz	**중 량**	약 1.8 kg


각 부의 명칭

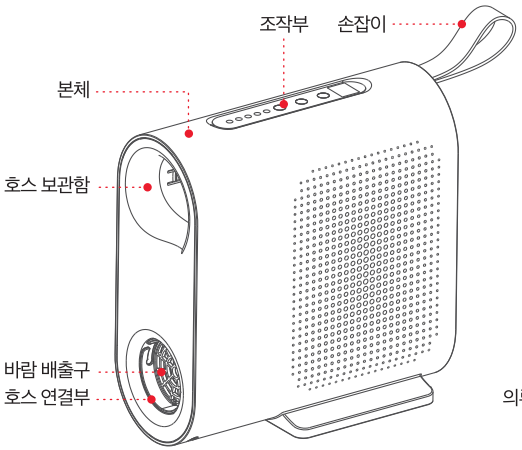

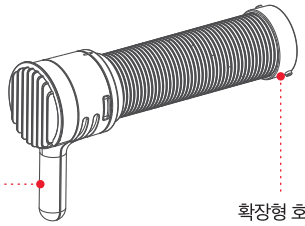

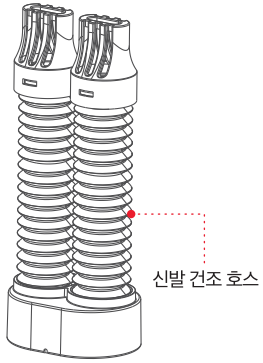

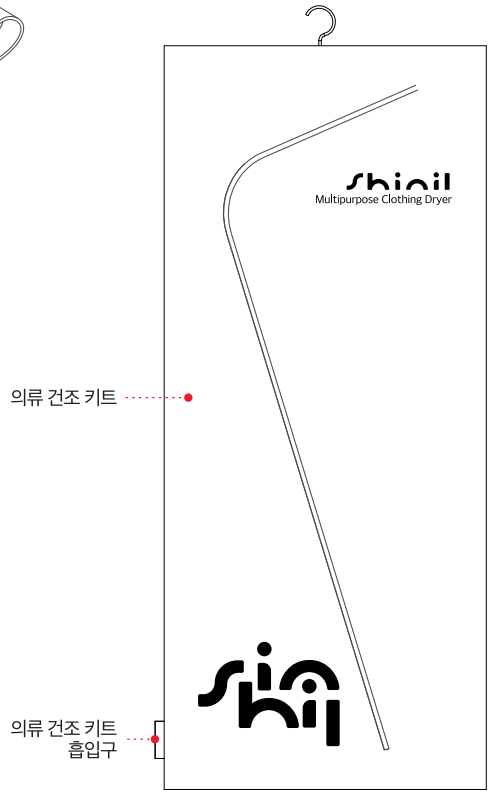


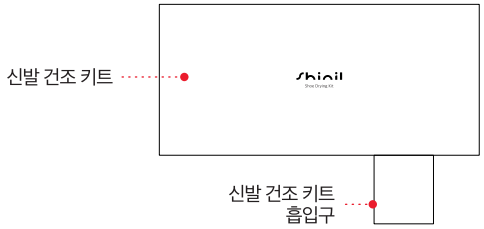

사용 방법


건조 시간은 실내의 습도, 온도, 유형, 재질에 따라 다를 수 있습니다. 건조가 충분히 되지 않는다면 건조 기능을 반복해 주십시오.
가죽류, 고무류 등 열에 약한 재질은 건조하지 마십시오.

❶

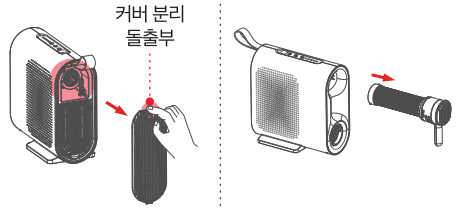


손잡이 밑부분 커버 내부에 있는 전원 코드와 본체의 호스 보관함에서 확장형 호스를 꺼내 주십시오. 손잡이 밑부분 커버 분리 돌출부를 아래로 내린 후 당겨 커버를 분리한 후 내부 공간에서 전원 코드를 꺼낼 수 있습니다.

❷

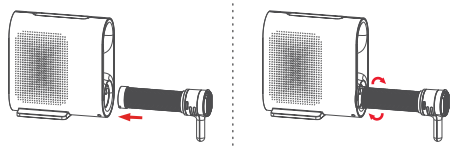


확장형 호스를 본체의 호스 연결부에 넣고 화살표 오른쪽 방향으로 돌려 연결해 주십시오. 확장형 호스의 분리 방법은 반대 방향으로 돌려 분해할 수 있습니다.

❸

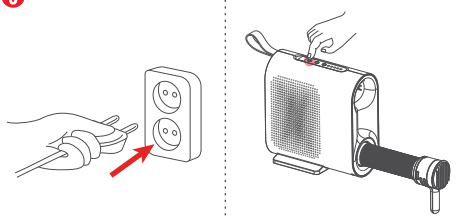


본체와 확장형 호스 연결 후 전원 코드를 콘센트에 꽂아주십시오. 전원 버튼을 누른 후 조작부의 원하는 기능을 설정하여 사용하십시오. ※ 작동 중 전원 코드를 뽑지 마십시오.

❹

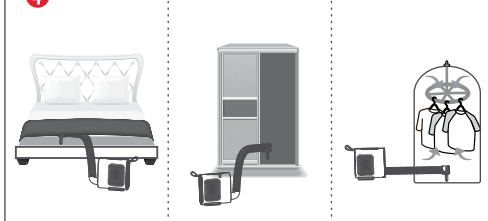


확장형 호스를 침구에 넣어 침구를 건조시키거나, 따뜻하게 만들 수 있습니다. 진드기 제거도 가능합니다. 벽장이나 옷장 등에 호스를 넣어 건조시킬 수 있습니다. ※ 침구를 말릴 때 방출되는 수분을 외부로 날리기 위해 창문을 연 상태로 사용하십시오.

❺ 신발 건조 호스 사용 방법

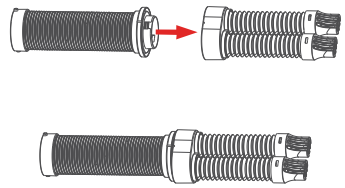

신발 건조 호스 사용 시 확장형 호스 거치대를 제거한 후 그림과 같이 확장형 호스와 신발 건조 호스를 연결해 주십시오. (확장형 호스 거치대 분리 방법 ❼번 내용 참고)

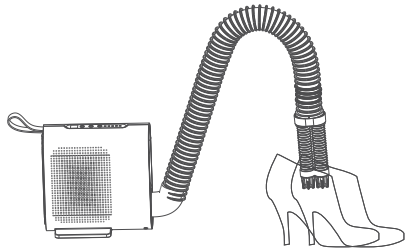


연결한 확장형 호스와 신발 건조 호스를 본체의 호스 연결부에 결합시킨 후 신발 건조 호스를 신발에 넣어 건조시킬 수 있습니다. 사용 높이에 따라 확장형 호스를 늘려 사용하십시오.


사용 방법

건조 시간은 실내의 습도, 온도, 유형, 재질에 따라 다를 수 있습니다. 건조가 충분히 되지 않는다면 건조 기능을 반복해 주십시오.
가죽류, 고무류 등 열에 약한 재질은 건조하지 마십시오.

❻ 의류 건조 키트 사용 방법

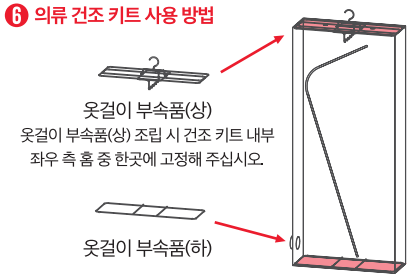


옷걸이 부속품(하)를 의류 건조 키트 하단에 고정해 주십시오.
옷걸이 부속품(상)을 의류 건조 키트 상단에 고정해 주십시오.
설치된 의류 건조 키트는 원하는 곳에 걸어 사용하십시오.
분해 방법은 조립 방법의 역순입니다.

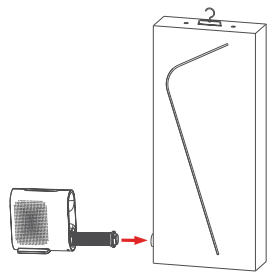


옷걸이 건조 키트 내부의 옷걸이 부속품(상)에 의류 등을 거치하고 지퍼를 닫아 주십시오. 확장형 호스 거치대를 분리한 확장형 호스를 의류 건조 키트의 흡입구에 고정한 후 의류 등의 건조에 사용할 수 있습니다. (확장형 호스 거치대 분리 방법 ❼번 내용 참고)

❼ 신발 건조 키트 사용 방법

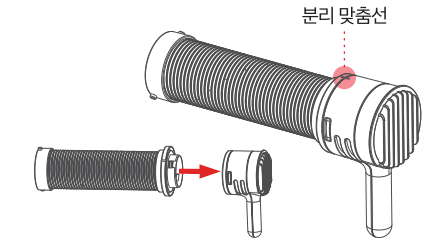


확장형 호스와 확장형 호스 거치대를 분리해 주십시오. 분리 시 확장형 호스의 분리 맞춤선과 확장형 호스 거치대의 분리 맞춤선을 일자로 맞춘 후 당겨 분리할 수 있습니다. 분리 시 '딱' 하는 소리는 이상이 아닙니다. 안심하고 사용하시기 바랍니다.

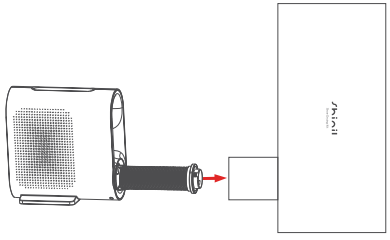

확장형 호스를 신발 건조 키트 흡입구에 넣고, 신발 건조 키트의 벨크로(찍찍이)로 틈이 없도록 고정한 후 신발 등의 건조에 사용할 수 있습니다.


❽

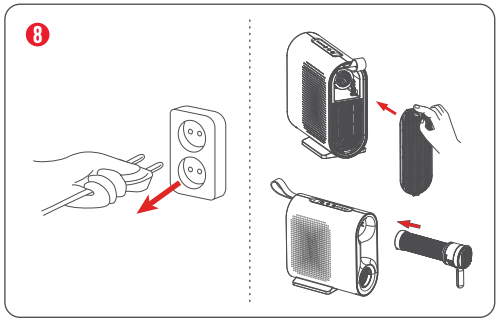

사용 후 반드시 콘센트에서 전원 코드를 뽑아 주십시오.
전원 코드를 분리한 후 전원 코드와 확장형 호스를 각각의 보관함에 넣어 편리하게 보관할 수 있습니다.

조작부 사용 방법

조 작 부

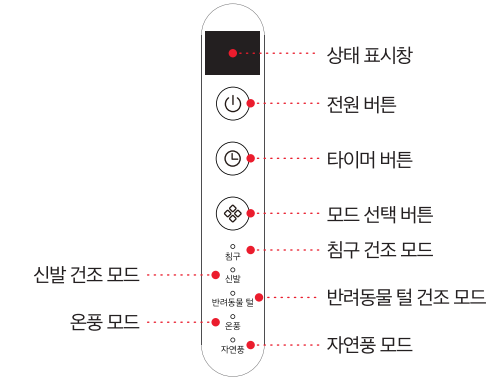

전원 버튼

❶ 전원 코드를 콘센트에 연결하고 전원 버튼을 눌러 기기를 작동시킬 수 있습니다.
❷ 사용 중 전원 버튼을 눌러 기기를 종료시킬 수 있습니다.
❸ 처음 전원을 켜면 침구 건조 모드로 작동(60분 후 자동 꺼짐) 설정되어 있습니다.
이후 다른 기능을 사용하다가 전원을 끄면 메모리 기능에 의해 전원을 다시 켰을 시 마지막 사용 설정한 모드로 작동됩니다.

타이머 버튼

❶ 모드 선택 버튼으로 원하는 기능을 선택하고, 타이머 버튼을 눌러 사용 시간을 예약할 수 있습니다.
❷ 사용 시간은 60분, 90분, 120분, 150분, 180분, 15분, 30분 순서로 설정 가능합니다.
❸ 설정한 예약 시간은 상태 표시창에 표시됩니다.

모드 선택 버튼

❶ 모드 선택 버튼을 눌러 기능을 선택할 수 있습니다.
❷ 기능은 이불 건조 모드, 신발 건조 모드, 반려동물 털 건조 모드, 온풍 모드, 자연풍 모드가 있습니다.
❸ 선택한 기능의 표시등이 켜집니다.

작동 모드	작동 온도
침구 건조 모드	60-80도
신발 건조 모드	60-80도
반려동물 털 건조 모드	40-60도
온풍 모드	60-80도
자연풍 모드	-

손질 및 보관 방법

· 사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.
· 전기가 통하는 부분 (본체, 조작부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
· 본체를 절대로 물에 담그지 마십시오. 제품 고장의 원인이 됩니다.
· 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.
· 보관 시 제품 위에 무거운 것을 올려놓으면 변형 및 파손의 위험이 있으니 주의하십시오.

❶ 제품을 손질하시기 전에 반드시 전원 코드를 뽑아주시고 제품이 완전히 식은 다음 손질해 주십시오.
❷ 본체를 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
❸ 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거해 주십시오.
❹ 깨끗이 손질한 다음 커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관해 주십시오.

화상주의

작동 중에 제품이 매우 뜨거우므로 화상에 주의하십시오.
사용이 끝난 후 남은 잔열로 인하여 제품이 매우 뜨거우니 화상에 주의하십시오.

메모


메모

신일 A/S 센터

서 울	
동대문구/중랑구	02) 922-3684
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 841-5103
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 922-3685
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 841-5103
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 576-8580
경 기	
구리/남양주	02) 922-3683
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7031
광명	02) 841-5103
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 766-1537
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남기타지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
정읍	063) 535-1183
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상/사하	051) 324-4401
해운대/기장군/금정구	051) 728-2782
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 245-3525
김해	055) 724-1066
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813

A/S 전국 어디서나 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

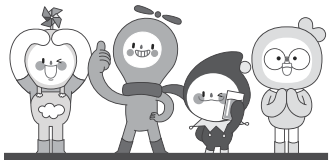

온 라 인

웹사이트
http://www.shinil.co.kr

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil.official/

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959

REV.32