
사용 시 주의사항

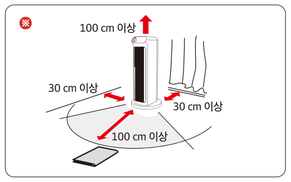

사용하기 전 설치할 장소의 바닥이 평평한 곳인지 확인하십시오.
만약 바닥이 고르지 않은 곳에서 사용 시 히터를 올려 놓을 수 있는 충분한 크기의 딱딱한 깔판을 사용하십시오.
푹신한 방석이나 카페트 등 위에서는 절대로 사용하지 마십시오.
히터 사용 시 벽면, 커튼 등에 일정 거리를 유지바랍니다. 천장과 100 cm 이상, 벽면과 30 cm 이상 종이 등 타는 물질과 100 cm 이상 거리를 두고 사용하십시오.

화상주의
작동 중에 제품이 매우 뜨거우므로 화상에 주의하십시오.
사용이 끝난 후 히터에 남은 잔열로 인하여 제품이 매우 뜨거우니 화상에 주의하십시오.

청소 및 보관 방법

- 전기가 통하는 부분 (본체, 조작부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 히터를 절대로 물에 담그지 마십시오. 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 청소할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.
- 흡입구를 주기적으로 청소해 주십시오. 흡입구에 먼지가 많으면 흡입률이 나빠져 작동 이상, 고장의 위험이 있습니다.
- 보관 시 제품 위에 무거운 것을 올려놓으면 변형 및 파손의 위험이 있으니 주의하십시오.

❶ 히터를 청소하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주시고 제품이 완전히 식은 다음 손질해 주십시오.
❷ 히터를 깨끗이 청소할 때는 비눗물이나 합성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
❸ 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
❹ 깨끗이 청소한 다음 비닐 커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관해 주십시오.

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		유상 수리
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이송 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우

폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도
자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

폐가전 제품 신고 및 수수료 납부 → 스티커 교부 → 폐가전 제품에 스티커 부착 → 지정 장소에 폐기

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

금 지 · 플러그뽑 · 분해금지 · 접촉금지 · 물접촉금지 · 주 의 · 닿지마시오

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 절대 본체를 물로 세척하지 마십시오. 제품 고장 및 화재, 감전의 원인이 됩니다. 히터를 콘센트 바로 아래 위치에 설치하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- 본 제품을 강한 상태로 장시간 사용하지 마십시오. 취침 시 강한 상태로 사용하면 호흡 곤란이 올 수 있으므로 매우 위험합니다.
- 제품을 조립 및 분해, 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오. **※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.**
- 사용 중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. **※ 화재 및 부상의 원인이 됩니다.**
- 본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오. **※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.**
- 젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.
- **다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.**
  ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
  ✖ 고온의 장소나 화기 근처 (제품의 과열 및 화재의 위험이 있습니다.)
  ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
  ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 곳 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
  ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
  ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지면 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
  ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
  ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
  ✖ 커튼, 이불, 신문 등 연소되기 쉬운 물건과 가까운 곳 (화재의 위험이 있습니다.)
  ✖ 고기 굽는 연기나 먼지가 많은 곳 (절연이 나빠져 누전 또는 화재 발생의 원인이 됩니다.)
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오. 콘센트 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 닿게끔 하지 않도록 하십시오.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오. 작동 중에 어린이나 노약자가 가까이 접근하지 않도록 주의하십시오.
- 작동 중에 제품이 매우 뜨거우므로 송풍구에 손이나 다른 물체를 대지 마십시오. 제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오. 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.
- 제품 내부에 손이나 화학약품, 이물질 등이 들어가지 않도록 하십시오. 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 송풍구에서 나오는 온풍을 직접적으로 신체, 사물에 접촉하지 마십시오. 신체, 사물에 나쁜 영향을 끼칠 수 있습니다.
- 난방기가 덮여 있거나 부적절하게 위치한 경우에 화재의 위험이 있기 때문에 난방기의 스위치가 자동으로 켜지는 프로그래머, 타이머, 별도의 원격 조정기 또는 기타의 장치로 난방기를 사용하지 마십시오.
- 휘발유, 신나, 벤젠, 등유, 알칼리성 비눗물, 연마분 및 살충제 등을 이용하여 청소하지 마십시오. 화재 및 제품의 변색 등을 일으킬 우려가 있습니다.
- 이 난방기에는 실내 온도를 제어하는 장치가 없습니다. 상시 감시를 하지 않는다면 스스로 실내를 떠날 수 없는 사람들(노약자나 어린이, 신체적으로 부자유한 사람)이 있는 좁은 실내에서 이 난방기를 사용하지 마십시오.
- 제품을 담요나 이불, 커튼 등으로 덮지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.

A/S를 의뢰하기 전에


사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용/조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오. ➔ 각 부품의 체결이 잘 되어 있습니까? ➔ 히터가 기울어 지지 않았습니까? 평탄하지 않은 바닥에서는 전도 안전장치가 작동되어 히터가 작동되지 않을 수 있습니다. 평탄한 바닥에 놓고 사용하십시오.
타는 냄새가 나고 작동 시 소리가 납니다.	➔ 처음 사용할 경우 열선에 전기가 전달되므로 약간의 타는 냄새 및 소리가 납니다. 열선에서 열이 발산되면 소리 및 냄새가 곧 없어지므로 고장이 아니니 안심하고 사용하십시오.


제품 사양

제 품 명	PTC 히터	**사 이 즈**	205*205*453 mm
정 격 전 압	AC 220 V / 60 Hz	**중 량**	약 2.3 kg

각 부의 명칭

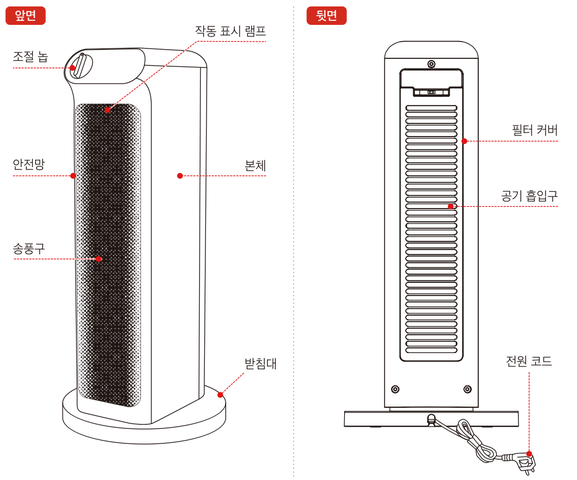


조 작 부

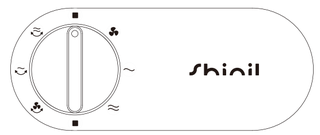


사용 방법

* 제품에 천이나 수건 등을 덮지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.
* 처음 사용 시, 약간의 연기나 기름이 연소되는 냄새가 날 수 있으나 기기 이상이나 고장이 아닙니다.
* 작동 중에는 제품이 매우 뜨거우므로 화상에 주의하십시오.
* 사용하기 전, 먼저 사용 전압을 확인해 주시고 히터 전용 콘센트를 설치하여 사용해 주십시오.
* 설치할 장소의 바닥이 평평하고 수평인 곳인지 확인하십시오.
  바닥이 불안정한 곳에 놓으면 전도 안전장치가 작동되어 제품이 작동하지 않습니다.
* 푹신한 방석 위나 카페트 위에서는 절대 사용하지 마십시오. 기기가 넘어지며 화재의 위험이 있습니다.

❶

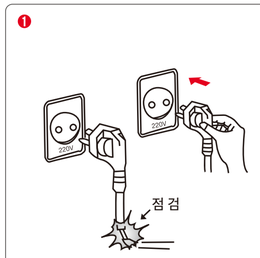

❷

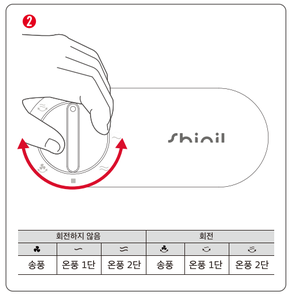

전원 플러그를 220 V 콘센트에 확실하게 꽂아 주십시오. 사용 전압은 반드시 220 V를 사용하고 전용 콘센트를 사용하십시오. 플러그를 꽂거나 뽑을 때, 반드시 전원 플러그를 잡고 사용하십시오. 전원 선을 당겨 뽑을 시 전원 코드가 손상될 수 있습니다. 손상된 전원 코드는 기기 고장, 화재의 원인이 됩니다. 히터를 콘센트 근처에 설치하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다. 외출 시나 장시간 사용하지 않을 경우에는 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

조절 놉을 돌려 송풍, 온풍 2단계, 회전 설정을 할 수 있습니다. 조절 놉을 ☘에 놓으면 송풍, ⁓에 놓으면 온풍 1단, ⁓에 놓으면 온풍 2단으로 작동됩니다. 조절 놉을 ☘, ⁓, ⁓ 에 놓으면 송풍, 온풍, 80도 범위의 좌우 회전 기능이 동시에 작동합니다.
기기 작동 중에는 작동 표시 램프가 적색으로 표시됩니다. 조절 놉을 ■에 놓으면 작동이 멈춥니다. 사용이 끝난 후 반드시 조절 놉을 ■에 놓고 콘센트에서 전원 플러그를 뽑아주십시오.

화상주의
작동 중에 제품이 매우 뜨거우므로 화상에 주의하십시오.
사용이 끝난 후 히터에 남은 잔열로 인하여 제품이 매우 뜨거우니 화상에 주의하십시오.

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명			보증기간	고객 주소	
모델명				성명	전화
구입일자	년 월 일		년	판매점 상호(주소)	
보증기간	년 월 일 까지			성명	전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시 보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA


shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

shinil

신일 PTC 히터 사용 설명서

SHINIL PTC Heater
User Manual

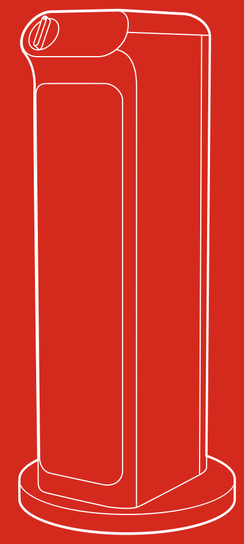

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 당사 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.