신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명	SEH-C200MH	년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

신일 MICA 컨벡션 히터

SEH-C200MH



A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

경고 / 주의 / 표시의 내용

경 고 — 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.

주 의 — 사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.

금지를 나타냅니다.

분해금지를 나타냅니다.

접촉금지를 나타냅니다.

반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.

전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.

감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.

⚠ 경 고 사 항


1. 습기나 먼지가 많은 곳에서 사용하지 마십시오.
   (화재 및 감전의 원인이 됩니다.)
2. 절대 본체를 물로 세척하지 마십시오.
   (제품 고장 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.)
3. 젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마십시오.
   (감전의 위험이 있습니다.)

⚠ 주 의 사 항

1. 평평한 장소에서 사용하고 작동 중에 이동시키지 마십시오.
2. 제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오.
   (제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.)
3. 제품을 장시간 사용하지 않을 때에는 전원플러그를 반드시 뽑아 주십시오.


⚠ 안전상의 경고

● A/S서비스 센터 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

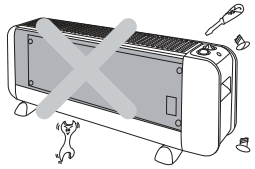


분해금지

● 외출하거나 사용하지 않을경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원플러그를 뽑아주십시오.

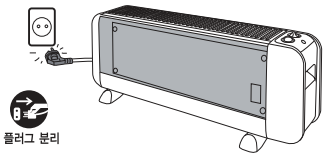

플러그 분리

● 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 또한 히터 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 빨래등을 히터에 올려놓지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

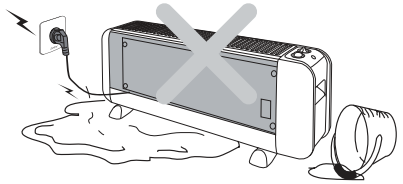

물 접촉금지

안전한 사용을 위한 주의사항

⚠ 안전상의 주의

● 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

– 가스렌지나 열원이 가까운 곳
(제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)


– 인화성 가스가 있는 곳
(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)

– 통풍이 되지 않는 곳
(호흡 곤란을 유발하여 위험합니다)

– 출입구나 사람의 왕래가 많은곳
(코드선에 걸려 히터가 넘어져 다칠 위험이 있습니다.)


– 비가 들이치거나 습기가 높은 장소
(감전, 화재의 위험이 있습니다.)

– 직사광선이 비추는 곳
(제품의 변형, 변색의 원인이됩니다)

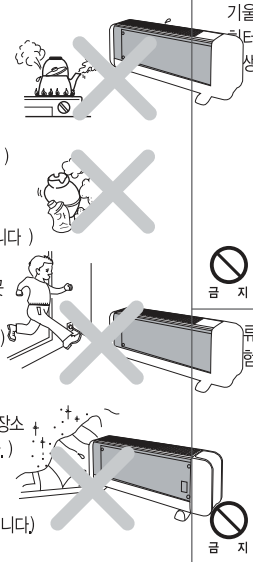


금 지

● 히터를 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할 때에는 히터가 넘어져 안전사고가 발생할 수 있으며, 소음이 발생할 수 있습니다.

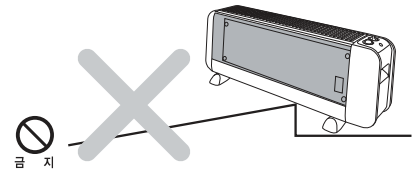


금 지

● 전류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

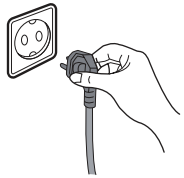


● 히터를 강한 열원으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침시 강한 열원으로 사용하면 호흡 곤란이 올 수 있으므로 매우 위험합니다.
(특히 어린이나 노약자에게 매우 위험합니다.)

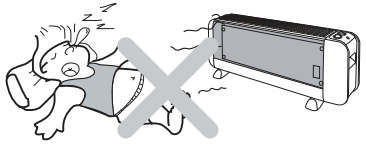

금 지

● 본체 위에는 물건을 올려 놓지 마십시오.
(제품의 변형·고장 및 화재의 원인이 됩니다.)

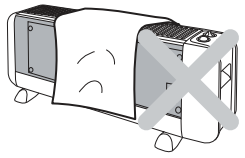


접촉금지

● 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 당사 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오.



금 지


● 전원플러그를 뽑을 때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

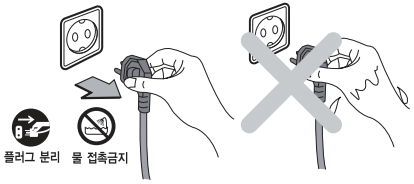

플러그 분리 물 접촉금지

각부명칭

각부 명칭

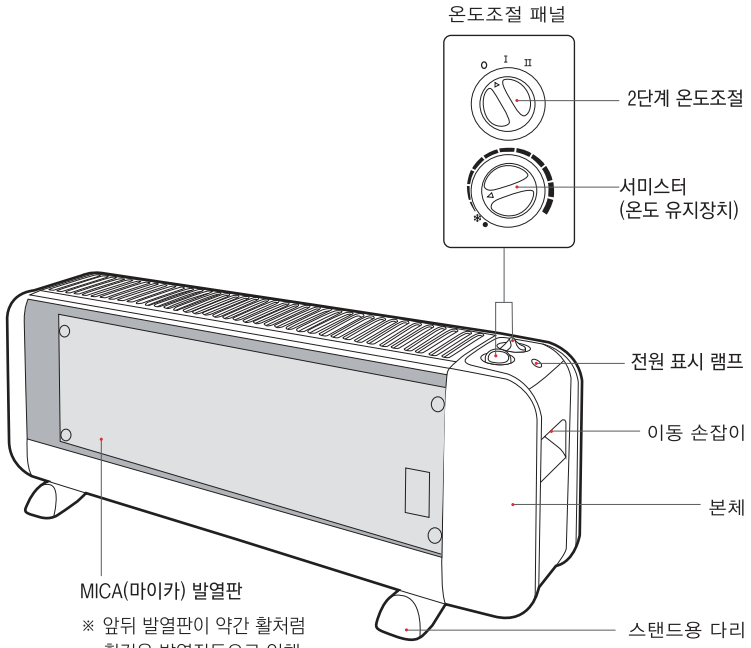

제품규격

- 정격전압 : AC220V, 60Hz
- 소비전력 : 2000W
- 제품크기 : 292 x 230 x 810mm
- 제품무게 : 4kg


사용방법

※ 초기 작동시 발열로 인한 냄새가 있을 수 있습니다. 이는 발열제품 특성상 일시적 현상이며 시간이 지나면 없어지므로 안심하고 사용하십시오.

- 사용하기 전에 먼저 사용전압을 확인하여 주시고, 히터 전용 콘센트를 사용하십시오.
- 설치할 장소의 바닥이 평평한 곳인가를 확인하시고, 만약 바닥이 고르지 않은 곳에서는 난방기를 올려놓을 수 있는 충분한 크기의 딱딱한 갈판을 사용하십시오.
- 푹신한 방석이나 카페트 위에서는 절대로 사용하지 마십시오.

> 경 고 바닥이 수평인 곳에서 사용하십시오.

1. 전원플러그를 220V 콘센트에 확실하게 꽂아 주십시오.

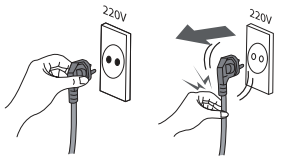


- **전원사용은 올바르게**

사용전압은 220V 사용하시고, 반드시전용콘센트를 사용하십시오. 플러그를 꽂거나 뽑을 때는 반드시 전원플러그를 잡고 사용하십시오. 불량한 플러그는 감전, 화재의 원인이 됩니다. 히터를 콘센트 바로 아래에 설치하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.

> 경 고 정격 220V 이외 에서는 사용하지 마십시오.

2. 원하는 기능으로 레버를 돌려서 작동시켜 주십시오.

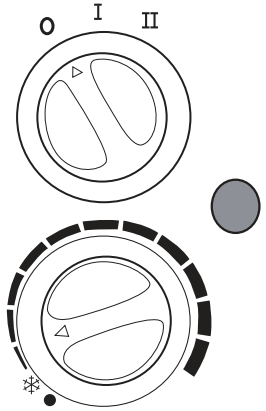

- **온도 조절**

2단계 온도조절 다이얼

O : 꺼짐 I : 1단계 II : 2단계

- **전원 표시 램프**

제품의 작동이 시작되면 전원 표시 램프에 불이 들어옵니다.

- **단계별 온도조절 다이얼 (서미스터)**


처음 레버를 MAX(최대치)로 놓고 적당한 온도가 되었을 경우 반시계 방향으로 돌려 딸깍하는 위치에 놓으면 일정한 온도를 유지할 수 있습니다.
각 단계별로 온도를 올리려면 시계방향으로 돌리고, 내리려면 반시계 방향으로 돌리면 됩니다.

손질 및 보관방법


■ 손질 시

제품이 더러워지면 다음과 같은 방법으로 손질해 주십시오.
전원플러그를 뽑은 후 손질해 주십시오.

중성세제를 묻힌 부드러운 천을 이용하여 닦아주고
마른 걸레로 닦아 완전히 건조시켜 주시기 바랍니다.

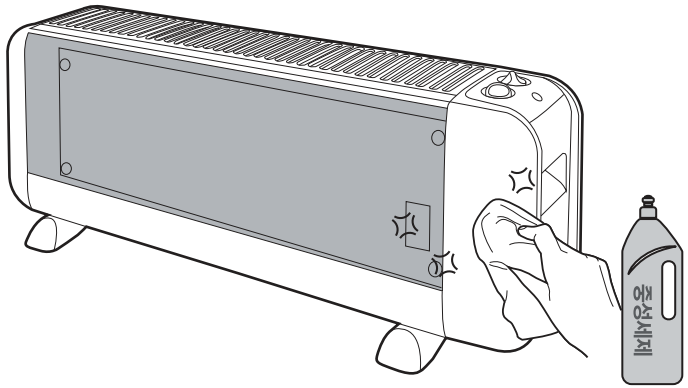

주 의 손질 시 무리한 힘을 가하시면 제품이 변형될 우려가 있습니다.

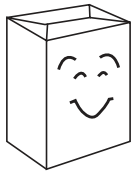

손질 후에는 제품을 완전히 건조시킨 후 포장 상자에 넣어 습기가 없고
통풍이 잘되는 장소에 보관하여 주십시오.
다음철 사용 시에는 전원코드의 상처, 각스위치의 작동 유무
등을 확인하십시오.

고장 신고전 확인 사항

제품에 이상이 발생했을 경우 다음 사항을 먼저 점검하여 주십시오.
아래 사항을 점검 후에도 계속 이상이 있을 때에는 고객상담센터로 연락하여 주십시오.

고 장 증 상	확 인 사 항	조 치 사 항
히터가 발열하지 않는다.	전원플러그와 콘센트 결합 상태를 확인하십시오.	전원플러그와 콘센트를 완전히 결합시키십시오.
	전원코드 손상여부를 확인하십시오.	전원플러그를 콘세트에서 분리시키고 고객상담센터로 연락하십시오.
발열 상태가 약하다.	사용전압이 110V인지 확인하십시오.	사용전압 220V에 연결하십시오.

알아 두어야 할 사항

- 발열중이거나 히터를 끈 직후에 본체는 매우 뜨거우므로 접촉하지 않도록 주의하여 주십시오.
- 손질을 할 경우 필히 스위치를 끄고 전원플러그를 뽑고 본체가 완전히 식은 후에 손질하십시오.

경 고 외출 시나 장시간 사용하지 않을 경우에는 전원플러그를
뽑아 주십시오.

