SHINIL BLDC Cube Air Circulator
User Manual

SIF-CU09ECA

SIF-CU09CER

shinil

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우
당사 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

어린이나 노약자, 사용자가 작동 중 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용 중 이동할 경우에는 전원 종료 후 플러그를 뽑아 주십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연 물질과 안전 거리를 유지하십시오.
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전 사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 0 ℃미만 50 ℃ 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발할 수 있습니다.)
- ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- ✖ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용 혹은 코드선을 끼운 채로 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침 시 강한 바람을 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 위험할 수 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 위험할 수 있으니 유의하십시오.

바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 제품이 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있습니다.

제품을 완전히 조립하기 전에 작동 버튼을 누르지 마십시오.
기기가 파손되거나 상해를 입을 수 있습니다. 반드시 전원 연결을 하지 않은 상태에서 조립해 주십시오.

제품을 청소하거나 이동할 때, 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

최적의 성능을 위해 기기를 상시로 청소, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오. 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.

주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 멈춘 후 청소해 주십시오.

기기 손질 시 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.
※ 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.


제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.

제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오.
제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.

각 부분의 명칭

제품을 이동할 때에는 전원을 끈 후 플러그를 뽑고, 운반 손잡이를 이용해 이동해 주십시오.

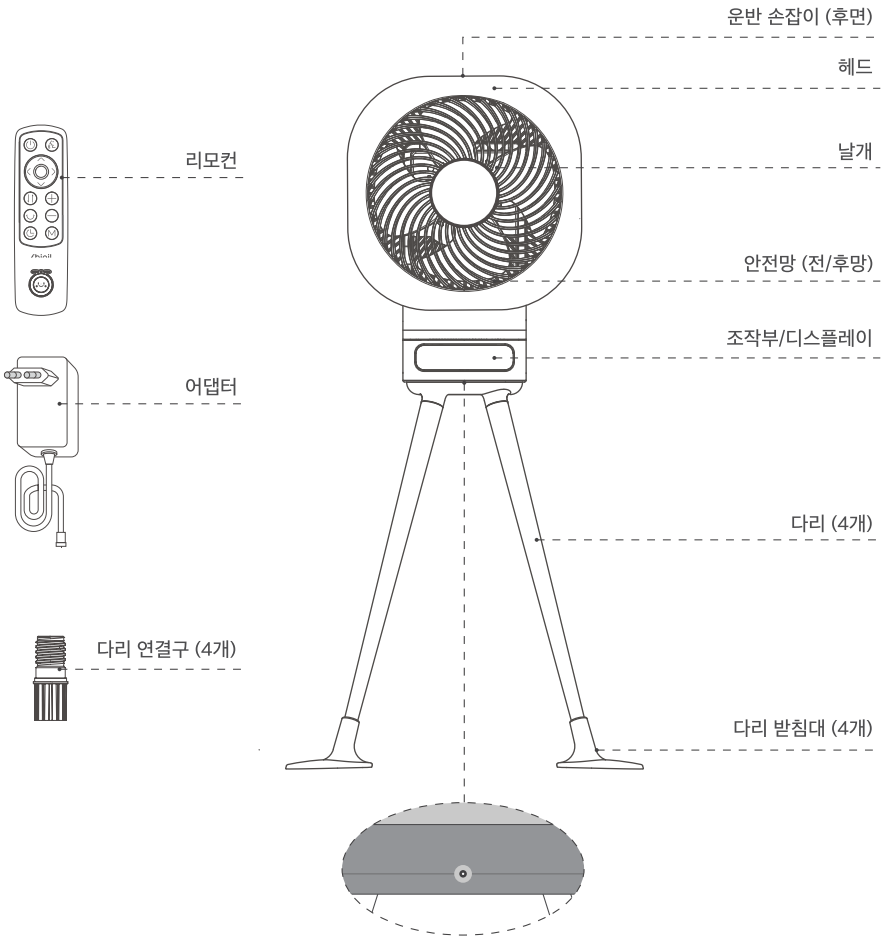


제품의 사양

품 명	BLDC 서큘레이터	**풍 속 조 절**	유아풍 모드(1단), 2단~15단, 터보풍 모드 (16단)
정 격 전 압	DC 24 V, 1.5 A, 33 W	**타 이 머**	30분, 1시간, 2시간, 4시간, 8시간
제 품 크 기	316(W) X 316(D) X 860(H) mm	**회 전 조 절**	상하 회전(75° / 10°), 좌우 회전(60° / 90°)
구 성 품	헤드, 다리(4개), 다리 받침대(4개), 다리 연결구(4개), 리모컨(건전지AAA x 2개), 사용 설명서,페브릭 박스	**중 량**	약 3.1kg

조립 방법


※ 분해는 조립 방법의 역순입니다.
※ 조립하기 전 조립할 장소의 바닥이 평평한 곳인지 확인하십시오.
※ 완전히 조립하기 전에 어댑터를 연결해 선풍기를 작동하지 마십시오.
※ 선풍기를 작동하기 전 모든 부품이 안전하게 결합되어 있는지 확인해 주십시오.

❶

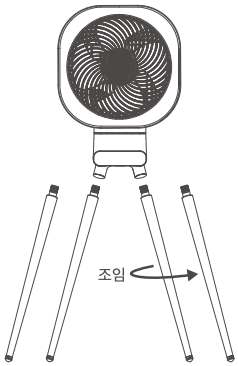


❶ 그림과 같이 다리를 받침대의 각 4개의 홈에 맞춰 넣고, 화살표 방향으로 돌려 조립해 주십시오.
※ 다리가 완전히 조립되지 않은 상태로 제품 이동 시 베이스가 떨어져 제품 파손 및 상해의 원인이 됩니다.

❷

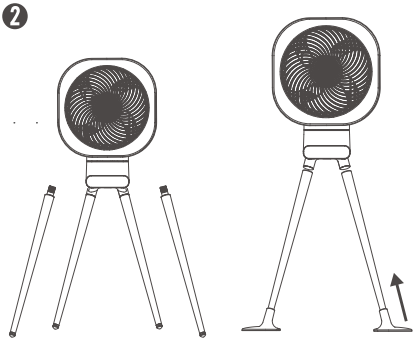

❷ 스탠드용 조립 방법 : 그림 ❶과 같이 다리를 화살표 방향으로 돌려 조립 후 사용할 수 있습니다.
또한, 다리 받침대를 다리에 꽂아 사용할 수 있습니다.

❸

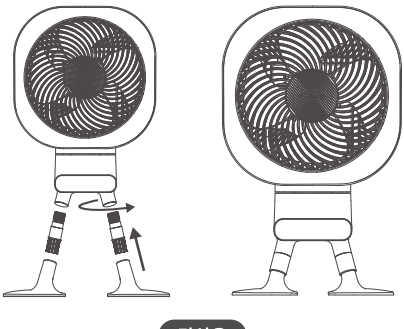


❸ 탁상용 조립 방법 : 그림과 같이 헤드와 다리 연결구를 화살표 방향으로 돌려 조립해주십시오. 다리 연결구와 다리 받침대를 꽂아 탁상용으로 사용하십시오.

리모컨 세팅 및 세팅 해제 방법


※ 리모컨을 세팅하지 않고 사용할 경우, 리모컨이 작동되지 않습니다.
※ 리모컨 하나로 여러대의 제품을 세팅하면 세팅된 모든 제품이 동시 동작하기 때문에 사용할 제품 1대만 제외하고 세팅 해제한 뒤 사용하는 것을 권장합니다.
※ 리모컨과 제품은 1:1로 세팅하여 사용하여 주십시오.
※ 새 리모컨으로 세팅하는 경우 기존 사용하던 리모컨은 자동으로 세팅이 해제됩니다.

세팅

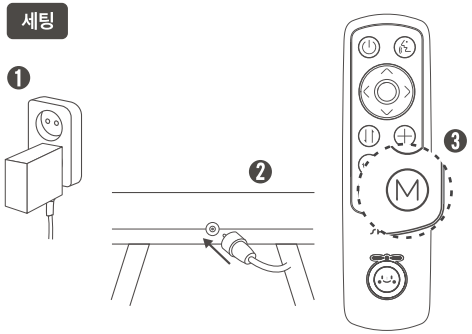


어댑터를 전원 콘센트에 꽂은 후, 어댑터 단자를 선풍기 뒷면 어댑터 연결구에 연결하고 10초 이내 리모컨의 M 버튼을 3초 이상 누릅니다. 세팅이 완료되면 선풍기에서 “삐” 부저 소리가 납니다.

세팅 해제



본체 조작부의 M 버튼을 10초 이상 누릅니다. 세팅 해제가 완료되면 선풍기에서 “삐삐” 부저 소리가 납니다.


보관 방법

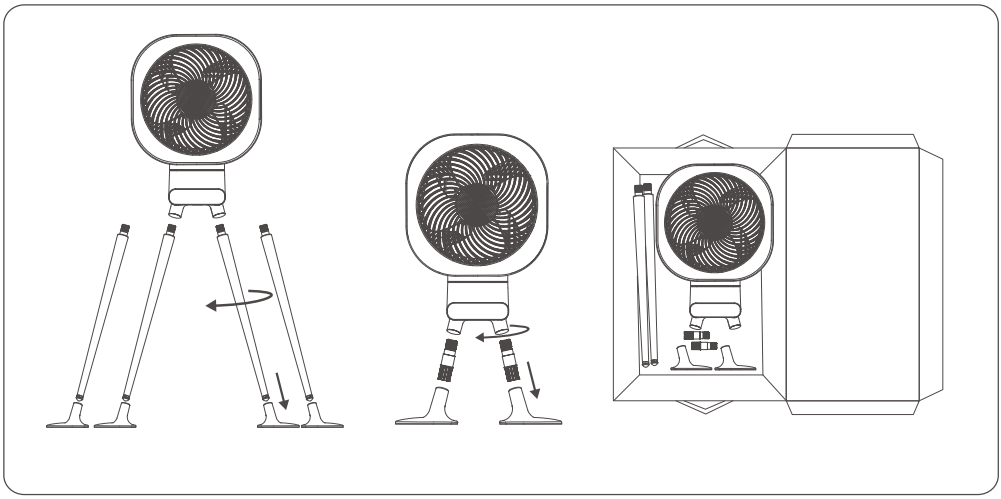

제품 보관 시 분해하여 포장재와 함께 패브릭 보관함에 넣어 보관해 주십시오.
❶ 스탠드용 분해 방법 : 다리를 화살표 방향으로 돌려 분해해 주십시오. 다리 받침대를 빼서 분해해 주십시오.
❷ 탁상용 분해 방법 : 헤드와 다리 연결구를 화살표 방향으로 돌려 분해해 주십시오. 다리 연결구와 다리 받침대를 빼서 분해해 주십시오.

사용 방법

※ 동작/정지 중에 조작부 판넬의 온도가 상승하는 것은 마이콤 등 전원 대기 소비전력에 의한 것이므로 고장이 아닙니다.
※ 리모컨을 제품을 향해 눌러 주십시오. (최대 10 m 까지 수신 가능합니다.)
※ 리모컨을 계속해서 연속으로 누르거나, 강한 충격이 갈 경우 오동작과 고장의 원인이 됩니다.

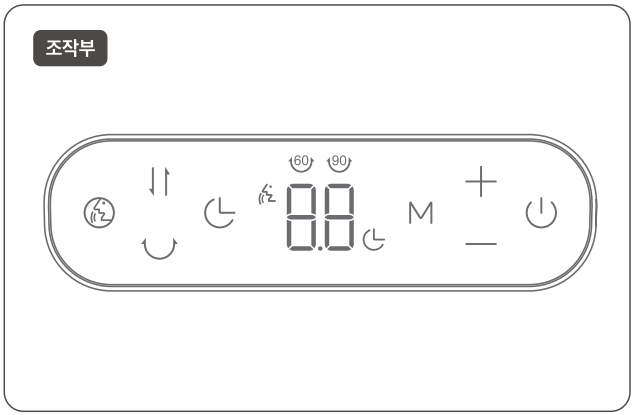



전원

조작부 또는 리모컨의 ⏻ 버튼을 누르면 제품의 전원이 ON/OFF 됩니다.

음성

조작부 또는 리모컨의 버튼을 누르면 제품의 음성 기능이 ON/OFF 됩니다.

수동 회전

리모컨의 ∧ 누르면 이전 동작과 상관없이 상방향 5°씩 동작하고 멈춥니다.
리모컨의 ∨ 누르면 이전 동작과 상관없이 하방향 5°씩 동작하고 멈춥니다.
리모컨의 ‹ 누르면 이전 동작과 상관없이 좌방향 5°씩 동작하고 멈춥니다.
리모컨의 › 누르면 이전 동작과 상관없이 우방향 5°씩 동작하고 멈춥니다.
자동회전 동작 중 수동회전 버튼을 2초이상 누르면 역방향으로 동작합니다.

수동 회전 기능은 전원을 켠 후 상하 좌우 회전이 한 사이클이상 동작 후 사용이 가능합니다.

상하 회전

조작부 또는 리모컨의 버튼을 누르면 제품의 상하 자동 회전 기능이 ON/OFF 됩니다.

상하 회전 각도 조절 시 상하 회전 버튼을 이용하여 자동으로 사용해 주십시오.
강제로 상하 회전 각도 조절 시 고장의 원인이 됩니다.

좌우 회전

60˚ → 90˚ → 좌우 회전 정지 순으로 설정됩니다.
조작부 또는 리모컨의 ◡ 버튼을 누르면 1회 누르면 60˚, 2회 누르면 90˚, 3회 누르면
좌우 자동 회전 정지됩니다.

좌우 회전 각도 조절 시 가급적 좌우 회전 버튼을 이용하여 자동으로 사용해 주십시오. 수동으로 각도 조절 시 순간적인 무리한 힘으로 인해 기기 고장 및 파손의 원인이 됩니다. 회전 각도 범위는 약간의 오차가 있을 수 있습니다.

초기 상하, 좌우 회전 동작 시 헤드가 잠시 정지되거나, 한쪽 방향에서 떠는 것은 모터가 회전 원점을 찾기 위한 것이며, 고장이 아닙니다. 상하, 좌우 회전 후 전원 OFF시 헤드는 정면으로 복귀합니다.

사용방법

시간 선택

조작부 또는 리모컨의 ◷버튼을 누르면 제품이 꺼지는 시간 설정이 가능합니다.
시간 선택은 최대 8시간까지 설정 가능하며 디스플레이의 아이콘이 표시됩니다.
0.5시간 → 1시간 → 2시간 → 4시간 → 8시간 순으로 시간이 변경됩니다.

바람 세기

조작부 또는 리모컨의 ー＋ 버튼을 눌러 원하는 바람 세기로 설정하여 사용하십시오.
바람 세기는 최대 16단계이며 버튼을 누르면 1단에서 16단까지 순차적으로 단계가 올라갑니다.
1단은 유아풍(EO)이며, 16단은 터보풍(PO)입니다.

모드 선택

조작부 또는 리모컨의 M버튼을 누르면 PO → EO → EC → MODE OFF → PO 순서로
모드가 변경됩니다.
EO(유아풍) : 1단
PO(터보풍) : 최고 바람 세기 (16단)
EC(에코풍) : 주변 온도 감지 바람 세기 조절


주변 온도	22℃ 이하	22℃ 이상 24℃ 이하	24℃ 이상 26℃ 이하	26℃ 이상 28℃ 이하	28℃ 이상 30℃ 이하	30℃ 이상 32℃ 이하	32℃ 이상
바람 세기	1단 (유아풍)	4단	8단	11단	13단	15단	16단 (터보풍)

※ 사용자환경에 따라 자동풍속 조절단수는 상이할 수 있습니다.

안전망 분리 및 청소 방법

※ 제품을 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
※ 전기가 통하는 부분 (모터부, 본체, 조작부)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의 해주십시오.

분리 방법 서큘레이터 청소를 위한 안전망과 날개, 후망 분리 방법입니다.

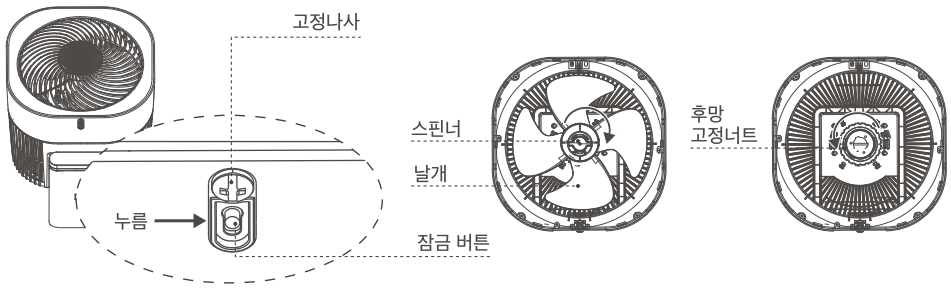


❶ 안전망 하단 부분에 있는 고정 나사를 드라이버를 이용하여 풀어주십시오. 원형 버튼을 누르면 안전망이 분리됩니다.
❷ 날개의 스핀너를 풀림 방향(시계 방향)으로 돌린 다음 날개를 분리해 주십시오.
❸ 후망 고정 너트를 풀림 방향(반시계 방향)으로 돌린 다음 고정된 후망을 분해해 주십시오.
❹ 비눗물 또는 중성세제를 탄 물을 헝겊 등에 묻혀 가볍게 닦아낸 후 맑은 물에 적신 헝겊으로 깨끗이 닦아 주고 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거해 주십시오.
❺ 청소를 완료한 후 완전히 건조해 주시고 역순으로 조립한 후 페브릭 박스에 넣어 습기와 직사광선이 없는 장소에 보관해 주십시오.

음성명령 사용방법


※ 동작 환경 (사용 풍속 및 주변 소음)에 따라 명령어를 잘 못 인식 할 수 있습니다.
※ 리모컨을 찾았을 경우에는 리모컨에서 "삐비빅" 부저 소리가 5회 납니다.
※ 별도 명령이 없을 경우 10초 후 “띵동” 소리와 함께 음성 시스템이 자동 종료됩니다.
음성 시스템을 다시 시작하려면 “웨디야/하이 웨디/하이 신일”의 음성 명령을 해주십시오.
(음성 명령어 순서는 동봉된 퀵가이드를 참조하십시오.)

기능		명령어	응답문구
음성 버튼 눌렀을 때		-	안녕하세요 웨디입니다
음성 시스템 시작할 때		웨디야 / 하이 웨디 / 하이 신일	네 웨디입니다
전원 켤 때		선풍기 켜줘 / 전원 켜줘 / 전원 켜	전원을 켭니다(마지막 단수로 시작)
전원 끌 때		선풍기 꺼줘 / 전원 꺼줘 / 전원 꺼	전원을 끕니다
바람 세기 지정할 때	1단(유아풍) 2단 ⋮ 15단 16단(터보풍)	일단 켜줘 / 유아풍 켜줘 이단 켜줘 ⋮ 십오단 켜줘 십육단 켜줘 / 터보풍 켜줘	유아풍을 켭니다 이단을 켭니다 ⋮ 십오단을 켭니다 터보풍을 켭니다
바람 세게 할 때	3단씩↑ 16단일 경우	바람 강하게 / 풍속 올려	바람을 강하게 합니다 터보풍입니다
바람 약하게 할 때	3단씩↓ 1단일 경우	바람 약하게 / 풍속 내려	바람을 약하게 합니다 유아풍입니다
타이머 켤 때	30분 1시간 2시간 4시간 8시간	삼십분 예약 / 타이머 삼십분 한시간 예약 / 타이머 한시간 두시간 예약 / 타이머 두시간 네시간 예약 / 타이머 네시간 여덟시간 예약 / 타이머 여덟시간	30분 후 종료합니다 한시간 후 종료합니다 두시간 후 종료합니다 네시간 후 종료합니다 여덟시간 후 종료합니다
타이머 끌 때		타이머 꺼줘 / 예약 꺼줘	타이머를 종료합니다
60도 좌/우 회전 시작할 때 위/아래 회전 시작할 때		좌우 회전 상하 회전 / 위아래	회전을 시작 합니다
좌우 회전 중단할 때 상하 회전 중단할 때		회전 멈춰 / 좌우 꺼줘 상하 멈춰 / 상하 꺼줘	회전을 종료 합니다
음성 볼륨 크게 할 때 음성 볼륨 작게 할 때 리모컨 찾기 할 때 리모컨 찾기 실패했을때 서비스 번호 확인할 때		소리 크게 / 소리 키워 소리 작게 / 소리 줄여 리모컨 찾아줘 / 리모컨 어딨어 - 서비스 번호 알려줘	소리를 키웁니다 소리를 줄입니다 리모컨을 찾습니다 주변에 리모컨이 없습니다 1577-6667번 입니다

리모컨 건전지 교체 및 보관 방법

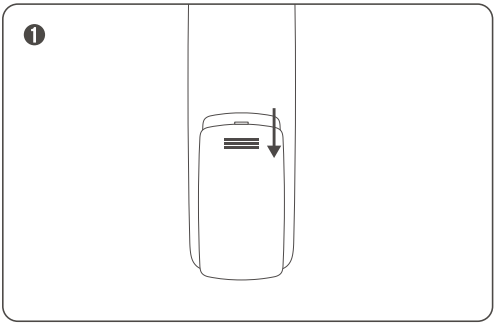

❶ 화살표 방향(아래)으로 밀어 뚜껑을 여십시오.

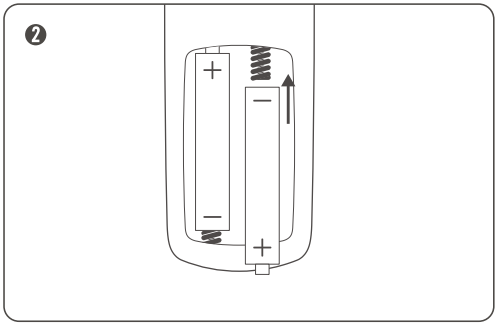

❷ 그림과 같이 +,- 를 확인한 후 건전지를 넣어주세요.
뚜껑은 소리가 날 때까지 끝까지 밀어 주세요.



- 건전지가 포함되어 있으며 건전지 규격은 AAA 입니다.
- 반드시 규격에 맞는 건전지를 사용하고, 장기간 사용하지 않을 시 건전지를 빼고 보관하십시오.
- 리모컨 사용 또는 보관 시 어린이나 유아가 삼킬 위험이 있으니 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 건전지를 삼키거나 신체 일부에 넣을 경우 2시간 내 심각한 중상을 입을 수 있습니다.
  삼킨 즉시 긴급 구조 요청을 하고 의사와 상담하십시오.
- 건전지 교체 시 다 쓴 배터리는 즉시 지정된 장소에 폐기하십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오. ➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.
리모컨이 작동되지 않습니다.	➔ 리모컨에 건전지가 올바르게 넣어 졌는지 확인해 주십시오. ➔ 리모컨을 10 m 이내에서 작동시켜 주십시오. ➔ 리모컨 건전지가 소모 되었는지 확인해 주십시오.

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		유상 수리
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우


폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

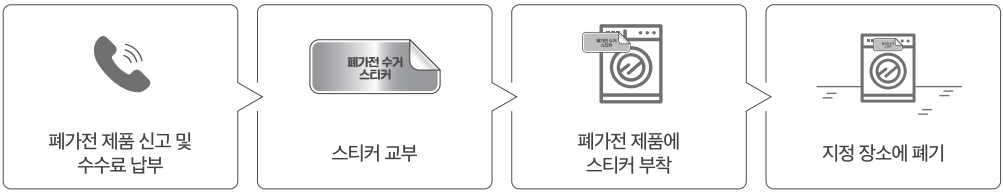

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명		보증기간	고객 주소	
모델명			성명	전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)	
보증기간	년 월 일 까지		성명	전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!