신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

▪ **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

▪ **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

www.shinil.co.kr

사용설명서

"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.
"SI" 로고가 없으면 애프터서비스를 받을 수 없습니다.
"SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.
본 제품은 220V 전용 제품입니다.

신일 유·무선 스팀다리미

Cord & Cordless Steam Iron • SEI-1760CRS

사용시 주의사항 ---------- 2~3
각 부의 명칭 ---------- 4
사용방법 ---------- 5~6
사용 후 손질 방법 ---------- 7
옷감별 다림질 사용방법 ---------- 7
A/S에 대하여 ---------- 7



A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

신일산업주식회사

신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오.
참고로 제품 사용 중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회 정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.

사용시 주의사항

＊사용하시기 전에 안전상 주의 사항을 읽어 보신 후 정확히 사용하십시오.
＊표시 내용을 무시하고 잘못된 사용방법으로 사용했을 때 생기는 피해나 손해의 정도를 다음의 표시로 구분하여 설명하고 있습니다.

⚠ 경 고	이 표시의 란은 "사망 또는 중상 등을 입힐 가능성이 예상됨"의 내용입니다.
⚠ 주 의	표시 내용을 지키지 않으면 사람이 부상을 입거나 제품 손상이 발생될 가능성이 있습니다.

그림 기호의 의미 예

	이 그림 표시는 해서는 안되는 "금지" 내용입니다. (분해 금지)
	이 그림 표시는 "당부" 내용 입니다. (전원 플러그를 뽑아 주십시오.)
	이 그림 표시는 반드시 실행해야 할 "강제" 의 내용입니다.

⚠ 경 고

수리기술자 이외의 사람은 절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
– 화재 및 감전의 원인이 되거나 이상동작으로 상처를 입을 수도 있습니다.

콘센트 단독 사용 정격 15A 이상, 교류 220V의 콘센트를 단독 사용하십시오. – 다른 기구와 병행 사용하면 과부하로 인한 이상 발열로 발화의 위험이 있습니다. 또한 화재, 감전의 원인이 됩니다.	사용금지 집에 사람이 없을 경우나 취침 시에는 전원코드를 반드시 뽑아 주시고 전원을 인가한 채로 계속 전원 플러그를 꽂아 두지 마십시오.
220V외 사용금지 교류 220V 이외 전압에는 사용하지 마십시오. – 화재, 감전의 원인이 됩니다.	물기있는 곳 사용금지 물로 씻거나 목욕탕 등에서 사용하지 않도록 하십시오. – 감전의 원인이 됩니다.
플러그를 뽑아 주십시오 손질이 필요할 때에는 반드시 전원 플러그를 콘센트로부터 뽑아 주십시오. – 감전의 원인이 됩니다.	A/S센터의 뢰 전원코드 교체 시는 전문인 또는 전문 A/S센터로 의뢰하여 교체하십시오.

안전상 주의사항

⚠ 경 고

확실히 꽂아 주십시오. 전원 플러그를 콘센트에 정확하게 꽂아 주십시오. – 불안전하게 꽂으면 화재의 원인이 됩니다.	젖은 손으로 만지 마십시오. 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오. – 감전의 원인이 됩니다. 
금 지 전원코드를 손상시키거나 파손시키거나 변형시키지 마시고 무리하게 비틀거나 당기지 마십시오. 무거운 물건에 전원코드가 눌리게 하지 마십시오. – 전원코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.	사용금지 인화성 물질 (등유, 가솔린, 벤젠, 신나 등) 가까이에서는 사용하지 마십시오. – 발화의 원인이 됩니다.


⚠ 경 고

플러그를 손으로 잡고 분리 전원 플러그를 콘센트로부터 분리시에는 전원 플러그 부분을 손으로 잡고 뽑아 주십시오.	플러그를 뽑아 주십시오. 사용 시 이외에는 전원 플러그를 콘센트로부터 뽑아 주십시오.
금 지 다리미의 밑면은 매우 뜨거우므로 어린이가 있는 곳에서는 사용을 피해 주십시오.	전원스위치 "OFF" 확인 전원 플러그를 꽂을 시 전원 스위치를 "OFF"한 다음 꽂아 주십시오.
금 지 열판 면은 날카로운 물질로 긁지 마십시오. 제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오.	섬유 다림질 온도 확인 물탱크에는 물을 최대 눈금 이상 넣지 마십시오. 스팀 기능을 사용 시에는 뜨거운 물이나 스팀에 화상을 입지 않도록 특히 조심하십시오.

각 부의 명칭



온도조절 손잡이

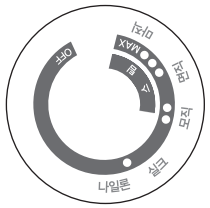

●: 저
●●: 중
●●●: 고

본제품의 특징

① 유선, 무선 겸용 다리미 : 원하는 다림질 방식에 따라 유선, 무선으로 선택 사용 가능
② 스팀량 조절 기능 (정지~강으로 스팀량 조절 가능)
③ 누수방지 기능 : 스팀으로 사용 중 열판의 온도가 내려가면 스팀이 나오는 것을 막아 줌
④ 다림질판에 충전대를 고정할 수 있는 고정 클립 채용
⑤ 스프레이, 파워 스팀 기능
⑥ 셀프 크린 기능
⑦ 코팅 열판
⑧ 소비전력 : 220V, 1900W

참 고 사 항 | 본 제품은 공장에서 출하 전에 물탱크에 물을 넣어 전량 시험을 한 후 출하하기 때문에 물탱크 내부에 물기가 남아 있을 수 있으므로 고장이 아닙니다.

사용방법

우선 다림질판에 충전대를 고정 후 사용하십시오.
– 거치형 다림질판에 사용하시면 편리합니다.
– 만약 고정할 필요가 없을 경우에는 고정 클립을 홈에 넣은 상태로 사용하시면 됩니다.



옆그림처럼 다림질 판에
고정 클립을 끼운 후
고정 너트를 조여 고정시켜 주십시오.

① 본 제품은 220V 전용 제품이므로 먼저 220V 전용 콘센트에 꽂아 주십시오.
온도 조절 손잡이를 시계 반대 방향으로 끝까지 돌린 다음 전원 플러그를 꽂아 주십시오.

② 유, 무선 겸용 사용이 가능하므로 유, 무선 선택 노브를 이용하여 유선, 무선 사용을 선택 하십시오.

1) 유선으로 사용할 경우
유선으로 선택을 하면 충전대에서 다리미를 들면 선이 연결된 상태로 사용 가능 합니다.



2) 무선으로 사용할 경우
무선으로 선택을 하면 충전대에서 다리미를 들면 선이 없는 상태에서 편리하게 사용하실 수 있습니다.




※무선으로 다리미를 사용할 경우에는 반드시 다리미를 충전대에 정확히 꽂아 주십시오.
"딸깍" 소리가 나도록 끝까지 넣어 주셔야 전원이 연결됩니다.
다림질할 경우 다리미를 반드시 충전대에 꽂아 사용하여야 합니다.


사용방법

③ 온도 조절 손잡이를 다림질할 섬유의 종류와 맞게 조절하십시오.
다림질할 섬유의 재질과 옷 등에 부착된 다림질 표시 사항에 맞도록 온도 조절 손잡이를
돌려 원하는 온도를 선택하십시오.

④ 스팀 기능을 사용할 때에는 물컵을 이용하여 물 투입구 뚜껑을 열고 물탱크에 물을 넣은 후
온도조절 손잡이를 "MAX"에 맞추고 스팀량 조절 레버를
아래 그림처럼 조절하여 스팀량을 선택 사용하십시오.

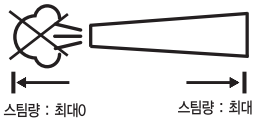

⑤ 스프레이 버튼을 누르시면 물이 스프레이 됩니다.
두꺼운 옷감, 심하게 구겨진 옷감 다림질시 이용하십시오.

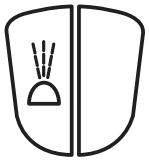

⑥ 파워스팀 버튼을 누르시면 청바지나 세워진 상태에서 옷감을 다림질 하실 수 있습니다.

※주의 – 파워 스팀 버튼은 2~3회 정도만 누르시고 사용하시기 바랍니다.
연속으로 계속 누르면 열판으로 스팀 대신 물이 나올 수 있으므로 주의하십시오.



⑦ 셀프 크린은 온도 조절 손잡이를 최고에 놓고 물탱크에 물을 최대로 넣고 연속으로 동작 시킨 다음
셀프 크린 버튼을 누르고 있으면 스팀과 물이 동시에 바닥으로 떨어지면서 열판 내부를 청소합니다.
이때 뜨거운 물에 의해 화상을 입지 않도록 특히 조심하십시오.

※참조 – 셀프 크린을 사용할 때 다리미 본체를 45도 비스듬히 세운 상태에서
셀프 크린 버튼을 눌러주시면 내부 청소가 더욱 잘 됩니다.

⑧ 다리미 보관 방법
다리미를 사용 후에는 충전대에 다리미를 잘 안착 시킨 후
유, 무선 선택 노브를 중간(잠금 위치)으로 선택하시어 다리미를 고정시켜 주십시오.





사용 후 손질 방법

1. 부드러운 헝겊으로 닦아 주십시오.
2. 통풍이 잘 되는 곳에 보관 하십시오.
3. 물통의 물을 완전히 뺀 후 세워서 보관 하십시오.
4. 사용 후엔 직접 물에 담그거나 물을 부어 청소하지 마십시오.


옷감별 다림질 사용 방법

1. 다림질하는 옷감의 다림질 온도를 확인 바랍니다.
다림질 온도는 옷감에 부착된 "공산품 품질관리 표시 라벨"의 취급 주의사항에 표시된
다림질 온도 및 방법을 확인 후 다림질 바랍니다.



: 다리미의 온도 조절 손잡이를 ●● 위치를 맞추고 옷감위에 반드시 천을 대고
다림질을 하라는 내용입니다.

2. 다림질 할 옷감의 종류에 따라 다리미 온도 조절 손잡이의 위치를 선택 하십시오.
다림질 할 옷감의 종류별로 온도 조절 손잡이에 표시가 되어 있습니다.

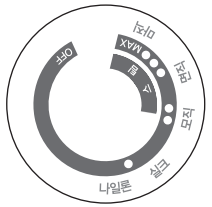


참고 사항 (각 위치별 온도 : 열판의 중앙부 온도 기준 임)

● : 95℃±25℃
●● : 130℃±30℃
●●● : 175℃±35℃
MAX : 200℃±20℃

(위 온도는 관리기준이며,
제품의 특성상 온도의 높, 낮이는 차이가 있을 수 있습니다.)

3. 검은색 옷감이나 색깔이 있는 유색의 옷감은 반드시 옷감위에 별도 천을 대고
다림질 하십시오. (천을 대지 않으면 다림질 후 옷감이 번질거릴수 있습니다.)

4. 

스팀(강, 약) 사용은 온도조절기의 ●●~MAX 위치에서만
사용 하십시오.

5. 
파워스팀은 스팀 사용 위치에서 사용하시고 청바지 등 두꺼운 옷감에서
사용 하십시오.

A/S에 대하여

사용 설명서를 충분히 읽어 보신 후 재 사용 해 보시고 그래도 동작이 안될 경우에는
신일 서비스 센터로 연락해 주십시오.