신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우


- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

신일 고속 탈수기

SDM-6KJA,S6KJA

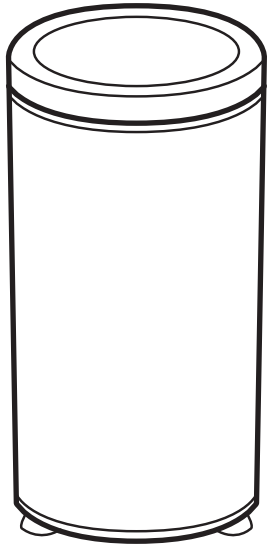

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

안전상의 주의

표시설명

⚠ 경 고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

⚠ 주 의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)

기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오"의 지시사항 입니다.)

⚠ 주 의

분해금지

신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상 작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.



금 지


어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한사람, 의사표현이 불가한 사람이 작동하거나 만지지 많도록 주의하십시오.



⊙ 화상 및 부상의 위험이 있습니다.

플러그뺌


외출하거나 사용하지 않을경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원플러그를 뽑아주십시오.

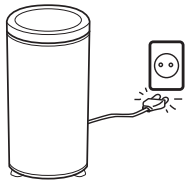

⊙ 화재의 위험이 있습니다.

물접촉 금 지

침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오. 또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 본체를 물에 담그지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

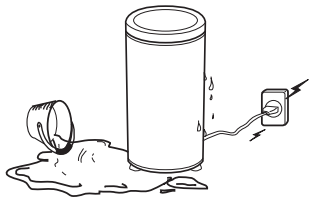

⚠ 경 고

금 지

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.




⊙ 가스렌지나 열원이 가까운곳 (제품의 변색,변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
⊙ 인화성 가스가 있는곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
⊙ 세탁탈수 외에 다른용도로 사용하지 마십시오.
⊙ 출입구나 사람의 왕래가 많은곳(코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
⊙ 비가 들이치거나 습기가 높은 장소(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
⊙ 직사광선이 비추는곳 (제품의 변형,변색의 원인 이됩니다.
⊙ 목욕탕, 샤워실, 수영장 등의 물기나 습기가 많은 곳에서는 통풍에 주의하십시오.
⊙ 젖은손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.

⊙ 탈수기가 작동 중일 때 절대 탈수통 안으로 손을 넣지 마십시오.
⊙ 기기에 비정상적인 소음과 진동이 여러 번 발생 시, 탈수조 안에 옷을 고르게 넣은 다음 스위치를 켭니다.
⊙ 탈수시 반드시 안전커버를 덮고 사용하십시오. 뚜껑을 열었을 때 즉시 멈추지 않을 경우에는 수리를 의뢰하십시오.(세탁물이 들어있는 상태에서 뚜껑을 열어 15초이상 경과하여도 정지하지 않으면 멈춤장치 고장입니다.)
⊙ 사용조작부에 물이 닿지 않도록 주의하십시오. 내부에 전기부품이 있어 감전 및 화재 발생의 위험이 있습니다.
⊙ 대형 담요는 동그랗게 말아서 탈수통에 완전히 넣어주십시오.
⊙ 탈수가 끝나면 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
⊙ 탈수 후, 몸체 손질 시 부드러운 헝겊으로 닦아 주거나 비눗물이나 중성세제에 적신 헝겊으로 닦아 주십시오.
⊙ 음식물, 음식물쓰레기 등을 탈수 할 경우 고장의 원인이 됩니다. 세탁물 외에는 탈수하지 마십시오.
⊙ 처음 사용시 배수호스에서 물이 나오는 경우가 있으나 이것은 성능시험 시 고인물입니다.

금 지

제품을 바닥이 평편하고 수평인곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할때에는 제품이 넘어져 안전사고가 발생할 수 있습니다.

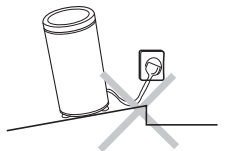

금 지

교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



접촉금지

제품 작동중에는 어린아이가 만지거나 탈수기 내부로 들어가지 않도록 주의하십시오.



플러그뺌

전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

물접촉 금 지



금 지


플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오.



각부의 명칭

1. 뚜껑 잠금부
2. 뚜껑
3. 손잡이
4. 탈수조
5. 스위치 핸들
6. 본체
7. 배수구
8. 안전 커버
9. 고무 발
10. 뚜껑 안전버튼

부속품
– 배수호스
– 물받이통

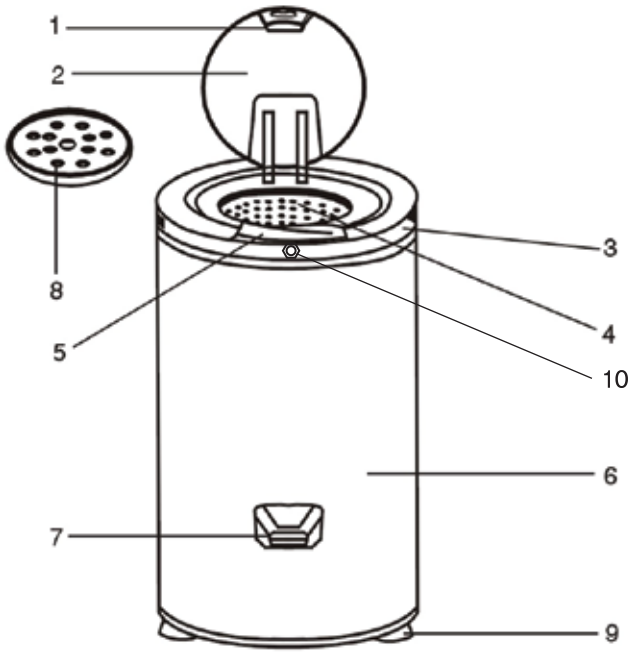


사용 전 주의사항

1. 처음 탈수기를 사용하기 전 탈수조 안에 스티로폼을 제거하고
   깨끗한 젖은 천과 연마 성분이 없는 세제로 깨끗하게 닦아줍니다.
2. 탈수기 하단의 투명 안접캡을 반드시 제거 해 줍니다.
   안전한 배송을 위해 부착된 캡이며 제품 사용시 제거 해 주십시오.
3. 공급 전력이 AC220V/60Hz이며 올바르게 접지되었는지 확인하십시오.
4. 탈수기 플러그를 연결하고 콘센트에 올바르게 연결되었는지 확인하십시오.
5. 스위치 핸들을 (O) 위치에 놓고 뚜껑을 엽니다.
6. 물을 받기 위해 배수구 아래 작은 용기를 놓아줍니다.
   탈수기를 작동시키기 전 배수구로 물이 빠지는 것과 같이 탈수물을
   넣기 전에 놓으면 도움이 됩니다.
7. 쉽게 배수시킬 수 있고 습기가 적은 장소에 설치하십시오.
   목욕탕 등의 습기가 많은곳에 설치 할 때에는 탈수기 밑으로 습기, 물기가
   스며들지 않도록 주의 하십시오.
8. 소음방지를 위하여 탈수기를 벽면에서 5cm이상 띄어서 설치하여 주십시오.
9. 설치장소 : 가능한 가장 평편하고 단단한 장소에 설치하여 주십시오.


사용 전 모터 잠금장치 제거하기

① 화살표가 가리키는 방향으로 손잡이를 돌리십시오.
② 모터 잠금장치 제거합니다.

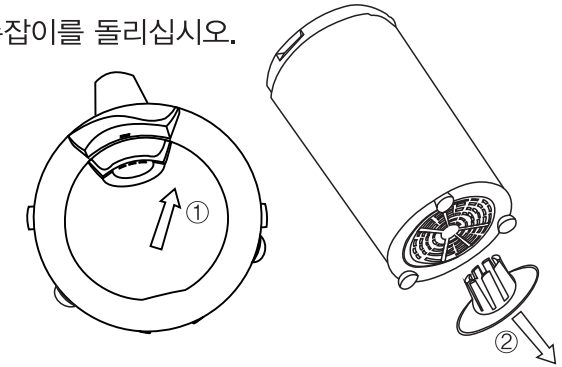



탈수물을 올바르게 넣는 법


① 각각의 탈수물을 길게 늘려 넣습니다.
   양말, 속옷, 손수건 등과 같이 가벼운 탈수물이 중간에 오도록 넣습니다.
② 탈수물을 넣을 때 균형이 안 맞을 수 있으므로 탈수물 사이 빈 공간이 없도록 합니다.
③ 탈수물을 넣은 후 탈수조 안에 탈수물 위로 원형 안전 커버를 넣어줍니다.
   과도한 힘을 사용하여 커버를 덮지 마십시오.
④ 안전 커버는 탈수조에서 탈수물이 나와 세탁기가 파손되는 것을 예방합니다.
   또한, 안전커버로 탈수물을 눌러주어 균형을 잡도록 도와줍니다.

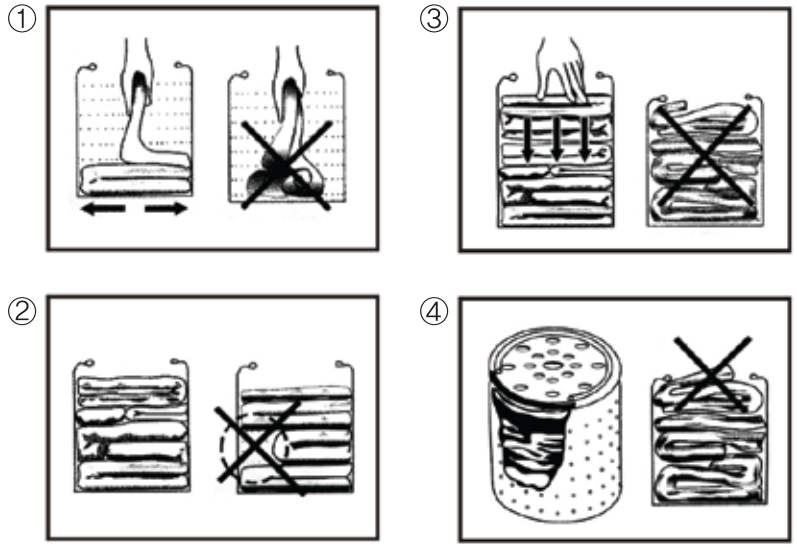

사용방법

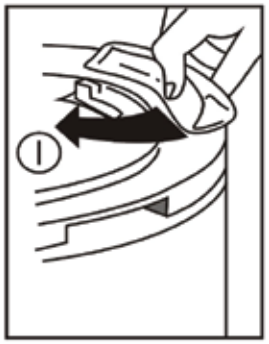

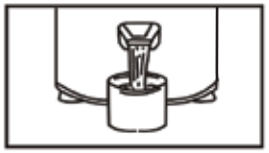

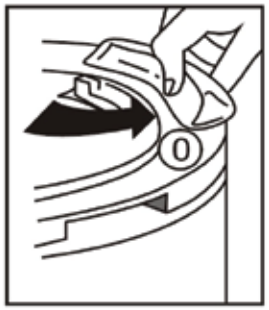

※ 음식물, 음식물쓰레기 등을 탈수 할 경우 고장의 원인이 됩니다. 세탁물 외에는 탈수하지 마십시오. 운동화,배낭,곰 인형 또는 유사한 물건을 탈수기에 넣지 마십시오.

1. 전원코드를 연결 해 주세요.
2. 제품 전면부에 있는 안전 뚜껑버튼을 눌러 뚜껑을 열어서 세탁물을 넣은뒤 뚜껑을 닫아주세요.
3. 스위치 핸들을 “ON” 위치로 돌려주세요.
   탈수가 자동으로 시작됩니다.

※ 뚜껑이 열려 있는 동안 스위치 핸들이 ON위치에 있으면 작동하지 않도록 안전 장치가 되어 있습니다. 탈수기가 흔들리거나 움직이면 스위치 핸들을 (O) 위치로 돌려 작동을 멈추고 탈수물의 균형을 맞춘 후 다시 시작하십시오.


4. 탈수기가 작동을 시작하면 물이 배수구를을 통해 흘러나오기 시작합니다.
   물을 받기 위해 배수구 아래 물받이 통을 놓으십시오.
5. 배수구로 물이 흘러나오는 것이 멈추면(보통 2~3분, 옷감의 종류에 따라 다름) 탈수기의 스위치 핸들을 위치로 돌려 작동을 멈춥니다.
   탈수조가 완전히 멈추면 뚜껑을 엽니다.

※ 탈수기는 탈수조가 회전하는 동안 뚜껑이 열리지 않도록 특수 잠금 장치가 설치되어 있습니다.
10초가 지난 후 잠금이 풀리기 전까지 강제로 열지 마십시오.
(다른 회전식 탈수기의 급제동 장치와 비교하여) 저속 제동 장치는 제품 수명을 늘려줍니다. 또한 드물게 플러그를 연결하고 탈수기의 전원을 켜기 전 약 10초 동안 탈수조가 매우 천천히 회전할 수 있습니다.
이것은 제품 결함이 아니며 극저속으로 인한 안전 상의 문제는 발생하지 않습니다.
이것은 콘덴서에 소량의 전기가 남아 있어 발생하는 것입니다.

설치방법 / A/S관련

설치방법

1. 탈수기 사용 후 접지 콘세트에서 플러그를 뽑아줍니다.
2. 배수구 방향으로 탈수기를 기울여 남아있는 물을 제거해 줍니다.
3. 내부 탈수조와 같이 플라스틱과 금속 부분을 세척하기 위해 광택 성분이 없는 세제를 사용하십시오.
   솔벤트, 등유, 휘발유 등을 사용하지 마십시오.
4. 탈수기를 씻지 마십시오.
   오른쪽 그림과 같이 상단 뚜껑 둘레에 코드를 감아 두십시오.
5. 탈수기를 옮기거나 들 때 손잡이를 사용하십시오.
   배수구 또는 전원 코드를 사용하여 들지 마십시오.
6. 탈수기는 실내, 깨끗하고 건조한 곳에 보관하십시오.

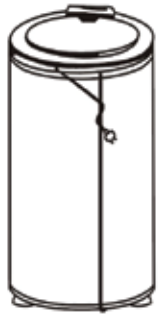

A/S를 의뢰하기 전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
· 탈수조가 회전을 하지 않습니다.	· 플러그가 콘센트에서 빠져있지 않습니까? · 탈수통과 탈수기 본체 사이에 옷이 끼었는지 확인 후 옷을 제거합니다.
· 배수호스로 물이 나오지않습니다.	· 배수호스가 아래로 향해 있는지 확인 하십시오. · 배수호스가 꺽이거나 찌그러져 있는지 확인 하십시오. · 배수구가 옷으로 막혔을 수 있습니다. 옷을 제거 해 주십시오. · 배수구가 얼거나 이물질로 막혔을 수 있습니다. 이물질을 제거 해 주십시오.
· 탈수가 되지않습니다.	· 탈수물이 한쪽으로 몰려있는지 확인 하십시오. · 탈수기가 경사진 곳에 놓여있어 진동이 심한지 확인 후 평편한곳에 설치 하십시오.

A/S에 대하여

■ 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.