
신일 트윈 에어쿨러
사용설명서

SHINIL Twin Air Cooler
User Manual

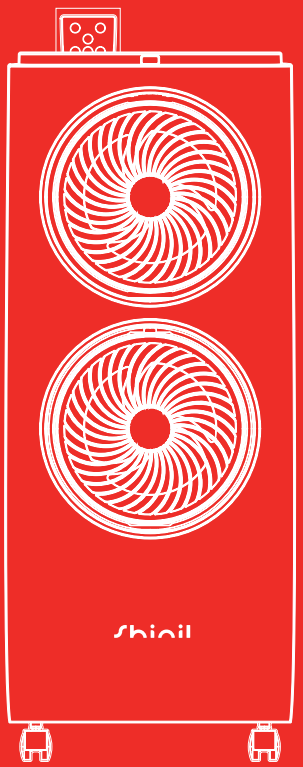

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니,제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 신일 홈페이지
WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

목차

올바른 사용을 위하여 사용설명서를 꼭 읽어주세요.
서비스를 신청하시기전에 사용설명서를 다시 한번 읽어주세요.

◎ 안전상의 주의 3-5

◎ 각부 명칭.....6

◎ 제품 사양.....6

◎ 사용 방법 7-8

- 사용준비
- 기능설명

◎ 아이스팩(냉매팩) 넣는방법 / 사용방법 9

◎ 제품관리 방법 10

- 필터 분리 및 워터필터 청소
- 물통 분리 및 청소
- 본체 청소

◎ A/S를 의뢰하기 전에 11

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 언제나 사람이 볼 수 있는 곳에 버리지 말고 필히 보관해 주십시오.
사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**



제품을 개조, 분해 및 수리하지 마세요. 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.



날개가 회전 중에는 안전망 안에, 절대로 물건이나 손을 넣지 마세요.
날개의 파손, 고장의 원인이 되며 상/해를 입을 수 있습니다.
특히, 어린이가 있는 가정에서는 주의하세요.



콘센트를 단독으로 사용해 주세요.
하나의 콘센트에 여러가지를 동시에 사용하면 콘센트 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.



전원 플러그를 손상시키지 마세요.
전원코드를 연장하지 마세요. 전원코드 위에 물건 등을 놓지 마세요.
전원코드/플러그 파손 시, 당사 고객상담실을 문의하세요.



습기가 많은 곳에서 사용하지 마시고, 젖은 손으로 플러그를 만지지 마세요.
감전의 원인이 됩니다.



전원 플러그를 뺄 때는 플러그를 잡고 빼 주세요.
코드선을 잡고 빼면 심선의 일부가 단선되어 발열, 발화의 원인이 됩니다.



제품 위에 수건, 옷, 기타 천 등을 걸어 놓지 마세요.
천이 감겨 들어가 고장의 원인이 되며 날개가 구속되어 발열로 인한 화재의 가능성이 있습니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.



사용 시에는 사용 전압을 필히 확인 바랍니다.
이 제품은 교류 220V, 60Hz 전용입니다.



분무식 살충제, 벤젠, 시너 등을 사용하지 마세요.
플라스틱이 변질되거나 금속 부식의 원인이 됩니다.



온도가 높은 화기 근처에서 사용하지 마세요.
날개 몸체 등의 부품은 플라스틱으로 변질되거나 화재의 원인이 됩니다.



제품에 물을 붓지 마세요.
감전 및 고장의 원인이 됩니다.



사용 후 물통 분리 시에는 콘센트로부터 최소 80cm 떨어진 곳에서 분리해 주세요.



제품 특성상 수분이 포함된 냉풍이 나오므로 다른 제품과 가까운 곳이나 콘센트를 향하지 않도록 해주세요.



편탄한 바닥면에서 사용하고, 테이블 등 물건 위에 올려둔 채 사용하지 마세요.



물통에 물이 채워진 상태에서는 제품을 이동하지 마세요.



제품이 심하게 흔들리거나 이상한 소음이 발생될 때에는 사용을 중지하시고 고객상담실에 문의하여 주세요. (조립이 불완전하거나 모터의 이상으로, 계속 사용하면 고장 및 발화, 상해의 위험이 있습니다.)



제품 작동 중에는 제품을 이동하지 마세요.(파손되거나 상해의 위험이 있습니다.)

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.



외출하거나 장시간 사용하지 않을 경우에는 반드시 전원 플러그를 뽑아 주세요.



실외 및 직사광선이 닿는 장소에서는 사용하지 마세요.



사용 중에는 전원 플러그를 뽑지 마세요.



폐가전 제품 처리 시 지정된 절차에 따라 폐기하세요.



다음장소에서는 사용하지 마세요.
(커튼이나 블라인드 등 그릴 속으로 감겨들어 가 물건이 있는 곳, 가스레인지나 열원이 가까운 곳,
인화성 가스나 전기적 합선이 일어날 우려가 있는 곳, 비가 들이치거나 습기가 높은 곳)



오랜 시간 사용한 제품은 잘 점검하여 주세요.




그릴이 파손된 상태로 동작시키지 마세요. (이상 소음 및 파편으로 인해 상해의 위험이 있습니다.)



전원코드가 파손된 경우에는 고객상담실에서 코드를 교환하세요.

각부 명칭 / 제품사양

[각부 명칭]

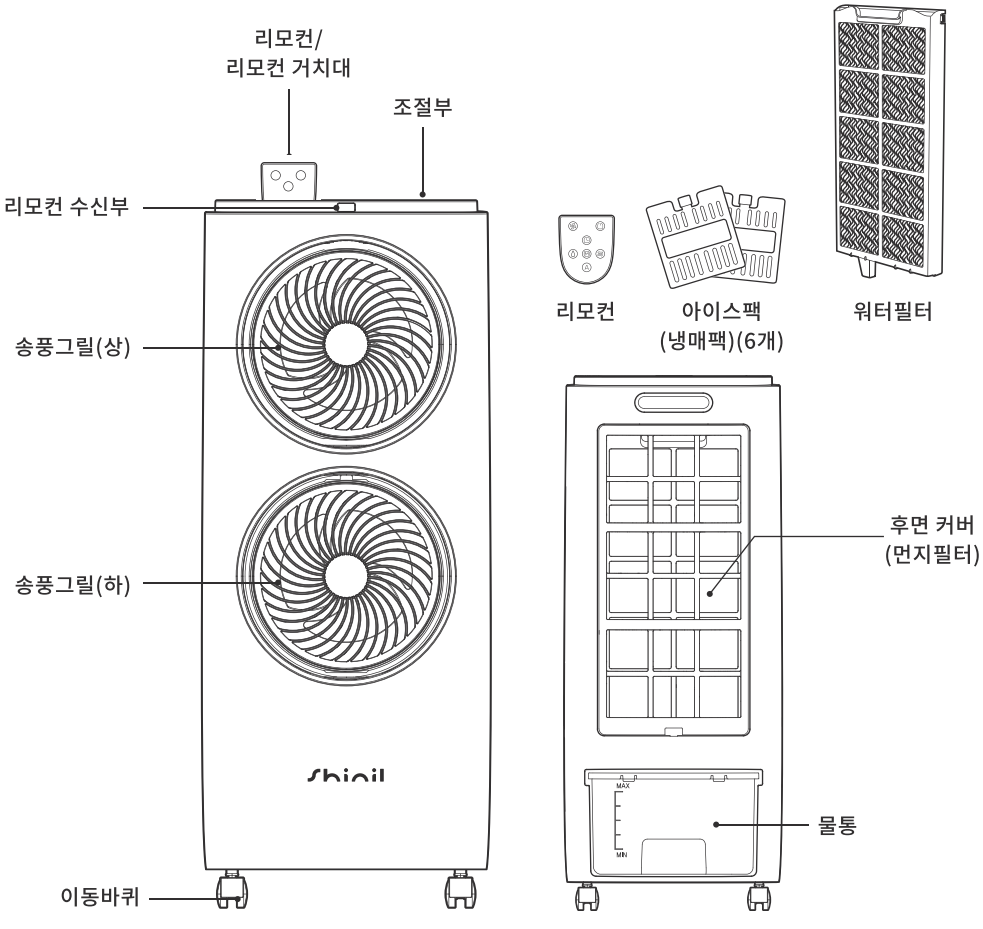

[제품사양]

제품명	정격전압	정격소비전력	제품사이즈	중량
신일 트윈 에어쿨러	220-240 V , 50/60 Hz	70 W	325 x 305 x 815 mm	7.0 kg


※ 제품의 형태는 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있으며, 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

사용방법

[사용 준비]

1. 제품은 사용전에 평탄한 곳에 설치해 주세요.
2. 물통을 빼내어 최대 수위선까지 깨끗한 물을 채운 후 제 위치에 장착시켜 주세요.
3. 전원 플러그를 교류 220V 전용 콘센트에 꽂아주세요.

[기능 설명]

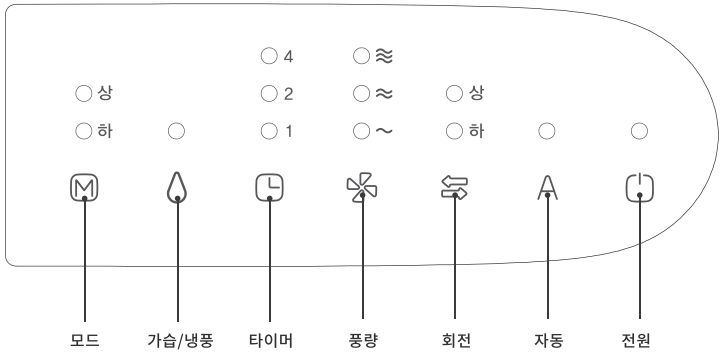

전원

● 제품을 동작 및 정지합니다. 동작 시에는 LED표시에 불이 들어옵니다.
※ 전원을 켰을때 사용종료 전, 마지막 설정으로 켜집니다. (타이머, 회전은 초기화 됩니다.)
※ 최초 전원 연결 시 풍량은 1단계로 설정되어 있으며, 모드 상/하 2개의 송풍팬이 동작합니다.
※ 전원 종료 시에는 회전 중인 상/하 송풍팬은 정렬이 됩니다.

A 자동


● 주변 온도에 따라 풍량이 자동으로 조절되며 LED표시에 불이 들어옵니다.

주변 온도	풍 량
35℃ 이상	3단계 (강풍)
28℃ ~ 34℃	2단계 (약풍)
27℃ 이하	1단계 (미풍)

회전

● 회전 버튼을 최초 누르면 상/하 LED 표시램프가 켜지며 팬이 같은 방향으로 회전합니다.
● 회전 버튼을 한번 더 누르면 상/하 송풍팬을 선택하여 회전시킬 수 있습니다.
[상/하 팬 회전 (듀얼 팬) > 하단 팬 회전 (싱글 팬) > 상단 팬 회전 (싱글 팬) > 회전 정지] 순으로 동작합니다.

사용방법

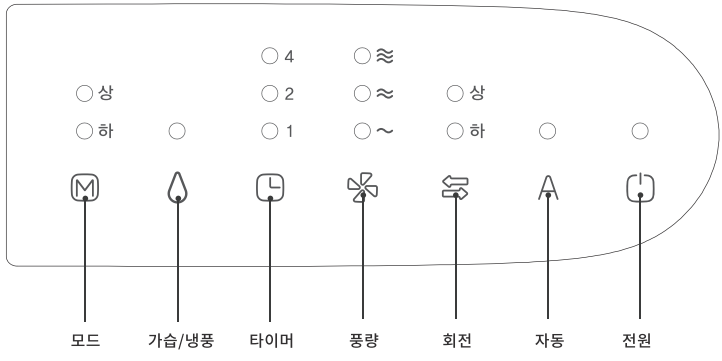

풍량

● 풍량 버튼을 누르면 3단계로 설정할 수 있으며 버튼을 누를 때마다 LED표시램프의 풍량 표시 점이 하나씩 늘어납니다.

타이머

● 타이머 버튼을 누를 때 마다 LED표시램프의 타이머 숫자에 순차적으로 불이 들어오며, 최소 1시간에서 최대 7시간까지 타이머 설정이 가능합니다.

가습/냉풍

● 가습/냉풍 버튼을 누르면 LED표시램프가 켜지며 워터 필터를 통과한 시원한 바람이 배출됩니다.
● 물통 내부에 물이 없을 시 물없음 LED 표시램프가 깜빡거리며 부저음이 울립니다.

모드


● 모드 버튼을 누르면 상/하 송풍팬 동작을 선택하여 사용할 수 있으며 LED표시램프에 불이 들어옵니다.

※리모컨은 리모컨 수신부 방향으로 향하게 하여 작동 시켜주세요. 작동 시 장애물이 있거나 거리가 멀 경우 원활하지 않을 수 있습니다.


아이스팩(냉매팩) 넣는방법 / 사용방법

- 물통을 보다 깨끗하게 사용하기 위해서는 물을 자주 갈아주는 것이 좋습니다.
- 본체의 전원을 끄고 물통의 손잡이를 잡아 당겨 본체와 물통을 분리해 주십시오. <그림 1 참조>
- 물탱크의 물을 최대 MAX 선을 초과하지 않도록 하고, 물탱크의 물이 표시선 최저 MIN 보다 적을 경우 물을 보충해야 합니다.<그림 2 참조>

< 그림1 >

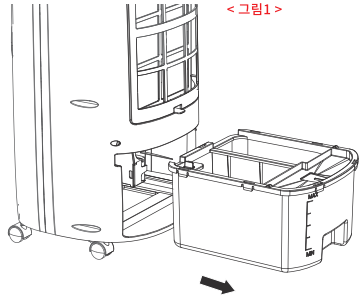


< 그림2 >

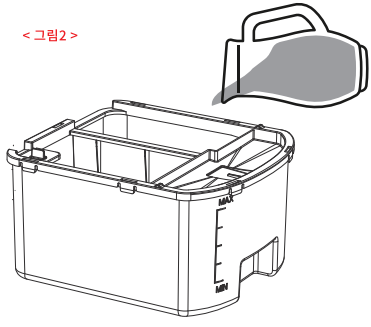

- 물을 넣은 후 아이스 팩(냉매팩)을 넣어 더 시원하게 사용이 가능합니다.
- 아이스 팩(냉매팩)을 냉동실에서 얼린 뒤 꺼내어 반드시 물통 왼쪽 부분에 넣어 사용하십시오. 오른쪽에 아이스팩(냉매팩)을 넣게 되면 에어펌프가 작동하지 않아 정상적인 작동이 이루어 질 수 없으며, 펌프가 파손 될 수 있습니다.<그림 3 참조>
- 아이스팩(냉매팩)은 넣는 위치가 정해져 있습니다. 반드시 정해진 곳에 넣어주시기 바랍니다. <그림 3 참조>
- 아이스팩(냉매팩)을 어린이가 가지고 놀지 않게 주의하십시오.
- 아이스팩(냉매팩)을 열어 먹거나 만지지 마십시오.
- 동봉된 아이스팩(냉매팩)은 냉동실에서 얼려 영구적으로 사용이 가능하나 파손이 되면 폐기하시기 바랍니다.

< 그림3 >

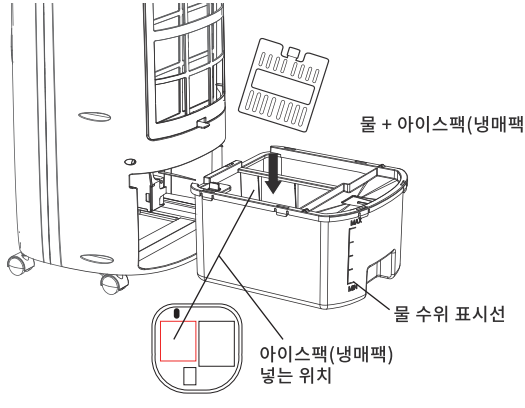


제품관리 방법


[필터 분리 및 워터필터 청소]

- 본체 뒷면 필터 케이스 하단 후크를 올려 필터 케이스를 분리합니다. <그림 1 참조>
- 필터 케이스에서 워터필터를 분리합니다. <그림2 참조>
- 진공청소기나 부드러운 솔로 가볍게 청소해 주세요.
- 알코올, 산성 등의 화학 제품은 절대 사용하지 마십시오.
- 세척 후에는 깨끗한 물에 헹군 다음 완전히 건조시켜 사용하세요.
- 조립은 분해 방법의 역순으로 진행해주세요.

< 그림1 >

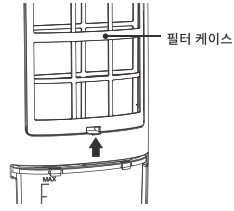


< 그림2 >

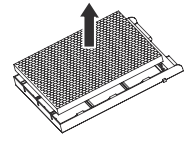

[물통 분리 및 청소]

- 한송은 물통 하단 손잡이를 잡고 한손은 본체를 잡은 후 물통을 당겨 분리해주세요. <그림3 참조>
- 물통은 부드러운 천이나 중성세제를 이용하여 물때를 제거해 주세요.
- 물통의 물을 오래 두면 세균이 증식하거나 냄새가 날 수 있으므로 이틀에 한번 씩 물통의 물을 교환하거나 세척해주세요.
- 이틀 이상 사용하지 않을 때에는 위생을 위해 반드시 물통의 물을 비워주세요.

< 그림3 >

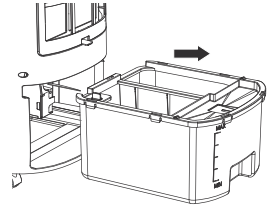

[본체 청소]

- 본체의 청소는 눈으로 보이는 외관만 하시고 분해는 하지 마세요.
- 물이나 중성세제 등을 부드러운 천에 적셔 오염된 부분을 중심으로 닦아 주세요.
- 벤젠 등 유기용제는 절대 사용하지 마세요.
- 본체 청소 시 제품 틈새 및 송풍구에 물이 들어가지 않도록 주의하세요.
- 청소를 한 후 마른 걸레를 이용하여 기기의 물기를 완전히 제거하세요.
- 장기간 보관하실 때에는 비닐봉지 등에 넣은 다음 습기가 없는 건조한 곳에 보관하여 주십시오.

※ 청소 전 반드시 전원코르를 콘센트로 부터 뽑아 주시고, 기기 내부의 청소는 당사 고객상담실로 문의하여 주세요.

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ▶ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오. ▶ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오. ▶ 전원 버튼을 터치하지 않았는지 확인해 주십시오. ▶ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오. ▶ 송풍구의 틈새에 이물질이 끼어있는지 확인해 주십시오. ▶ 먼지 필터에 이물질이 끼어있는지 확인해 주십시오.
냉풍 기능이 되지 않습니다.	▶ 물통이 올바르게 장착되어 있는지 확인해 주십시오. ▶ 물통에 물이 부족하지는 않는지 확인해 주십시오.
시원한 바람이 나오지 않습니다.	▶ 조절부의 냉풍 버튼이 켜져 있는지 확인하십시오. (냉풍기능을 작동 후 일정시간이 지나면 시원한 바람이 나옵니다.)
에어컨처럼 시원하지 않습니다.	▶ 본 제품은 선풍기보다 시원하며, 이동이 편리한 냉풍기 입니다. 실내공기를 차갑게 할 목적이면 에어컨과 함께 사용하시기를 권장 드립니다.
바람에서 냄새가 납니다.	▶ 장시간 미사용시 완전 건조가 되지 않을 경우 보관환경에 따라 필터 오염이 있을 수 있습니다. ▶ 장기보관시 필터 건조기능을 사용하시길 권장 드리며, 필터교환이 필요할 경우 구매처 혹은 A/S센터로 문의바랍니다.

MEMO

MEMO

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		유상 수리
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우


폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

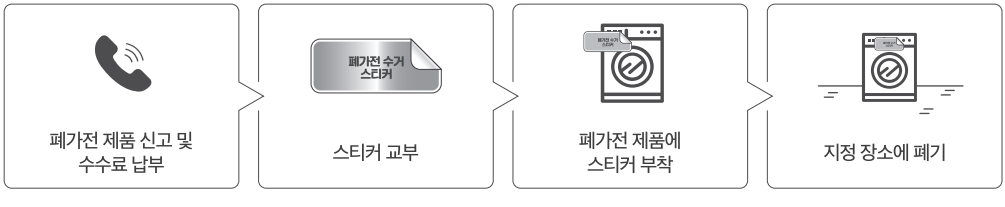

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil

전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

