
신일 45L 제습기
사용 설명서

SHINIL 45L Dehumidifier
User Manual

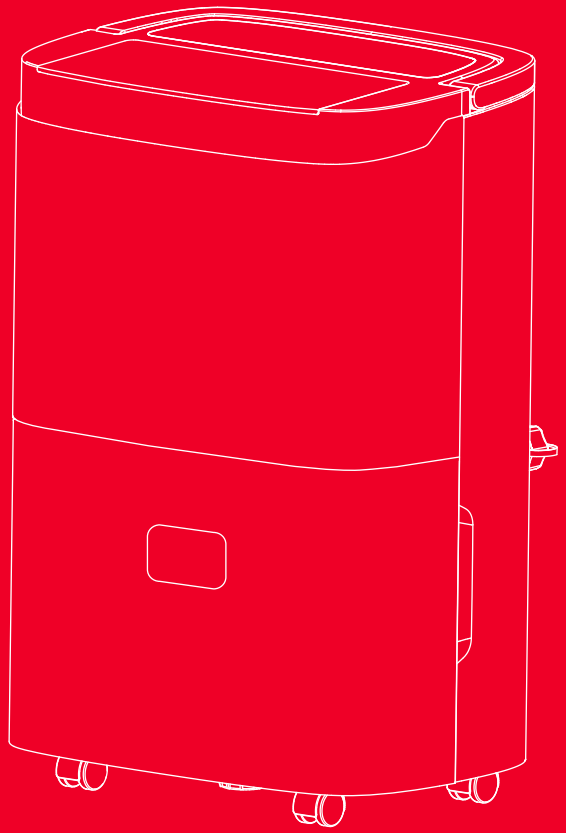

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니,제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 신일 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

신일 제습기를 구입해 주셔서 감사합니다.
올바른 사용을 위하여 사용 설명서를 꼭 읽어주십시오.
서비스를 신청하시기 전에 사용 설명서를 다시 한 번 읽어주십시오.

목 차

안전을 위한 주의사항 3P

제품 사양 5P

각 부의 명칭 6P

사용상의 주의 7P

사용 방법 8P

청소 및 보관 방법 11P

A/S를 의뢰하기 전에 12P

신일 A/S 센터 15P

제품 보증서 16P

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

어린이나 노약자, 설명서를 정확히 이해하고 사용하지 못하는 사람이 사용 시 주의가 필요합니다. 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오.
제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
- ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

기기가 작동 중이거나 물통에 물이 있는 상태에서 기기를 기울이거나 뒤집지 마십시오.
감전, 상해, 화재의 위험이 있습니다.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

물통에 물이 있거나, 기기가 작동 중인 상태에서 물통의 물이나 내부 부품을 만지지 마십시오.

바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 제품이 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있습니다.

프리필터를 장착한 후 사용하십시오.
프리필터 없이 사용할 경우 제품 수명이 짧아지고 감전, 상해의 위험이 있습니다.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.

주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑은 후 청소해 주십시오.

절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.

제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

타기 쉬운 물질로 부터 1 m 이상 거리를 두고 설치 하십시오.

촛불, 담배불, 물이 담긴 그릇, 약품, 작은 금속류 등을 제품 위에 올려 놓거나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

밀폐되었거나 유아, 노약자가 있는 곳에서는 오랫동안 사용하지 마십시오. 산소가 부족하게 되어 위험하므로 사용 시 주기적으로 창문을 열어 환기시켜 주십시오.


제품을 이동하기 전에 물통의 물을 비워 주십시오. 이동 시 물로 인한 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.


지진, 화재 시 또는 제품에서 이상 소음 및 냄새 발생 시 사용을 멈추고 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.


제품 작동 중 공기 흡입, 배출구에 손이 닿지 않도록 하십시오. 화상, 감전 및 고장의 원인이 됩니다.

제품 사양


제품명	신일 제습기	제품사이즈	378(W)x266(D)x615(H)mm
모델명	SDH-PM45	제품무게	18kg
정격전압	AC 220 V~ / 60 Hz	정격전류	3.0A
소비전력	470 W	냉매종류	R410A
최대 허용 압력	4.2MPa	냉매량	280g(고압2.5MPa/저압 0.5MPa)
작동 압력 방출/흡입	3.2/0.8 MPa	방수등급	IPX1
제습능력	30°C,RH80%/45L / 27°C,RH60%/30L		

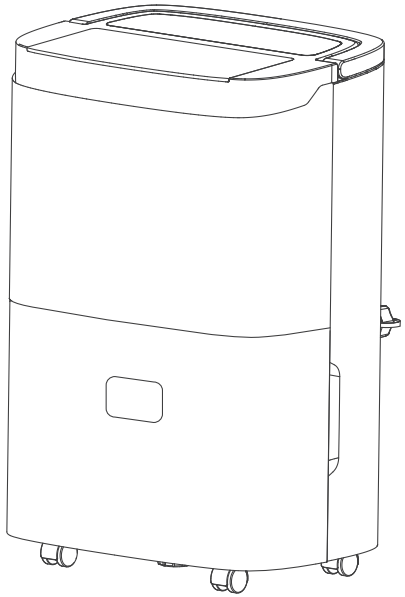


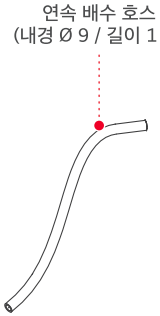

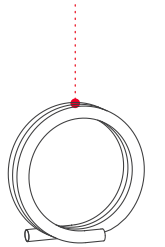

각 부의 명칭

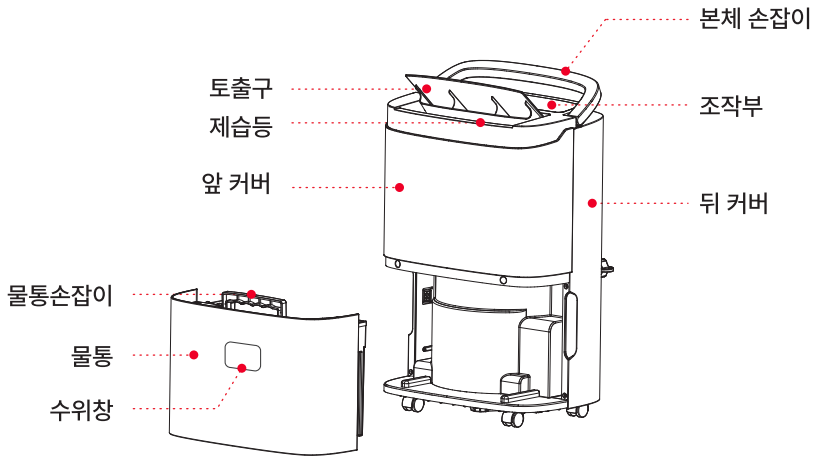


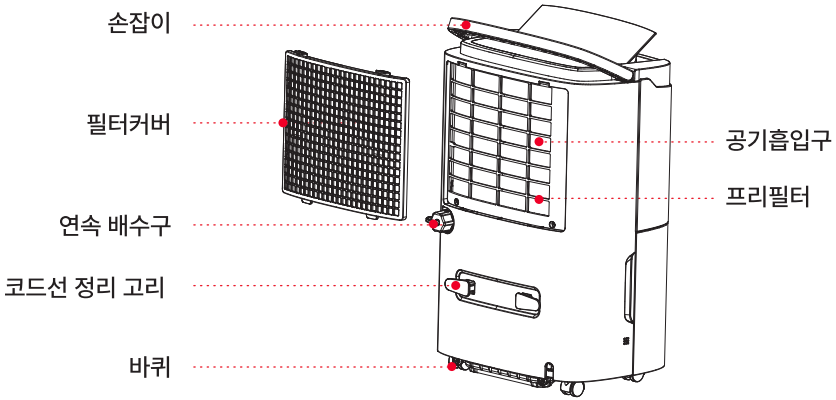

사용상의 주의

설치 시 주의사항

· 실외에서 사용하지 마십시오.
· 제습 효과를 높이기 위해 창문이나 방문을 닫고 사용하십시오.
· 직사광선이나 화기가 있는 곳은 피하고, 히터나 라디에이터 등 열이 발생하는 제품 주변에서 사용하지 마십시오.
· 물통에 물이 가득 찼을 때도 충분히 견딜 수 있는 단단하고 평평한 곳에 설치하십시오.
· 이 제품은 일반 가정용 제품입니다. 상업용 및 산업용 용도로 사용하지 마십시오.
· 실내의 온도 및 습도에 따라 제습량이 달라집니다. 주변 온도가 낮을 경우 제습량이 줄어듭니다.
· TV, 라디오, 전자제품 등과 1m 이상 거리를 두고 사용하십시오. 전자파의 장애로 오작동의 원인이 됩니다.
· 공기 순환이 잘되도록 벽면에서 1m 이상 거리를 두고 사용하십시오.

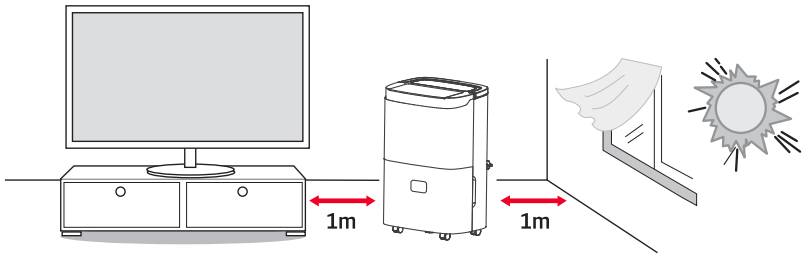

이동 시 주의사항


· 이동할 때는 물이 새는 것을 방지하기 위해 물통의 물을 버려주십시오.
· 카페트나 비닐장판 등 굴곡 있는 곳에서는 제품을 들어 이동해 주십시오.
(제품의 수평이 맞지 않아 물통의 물이 쏟아질 수 있습니다. 카페트나 장판의 표면이 손상될 수 있습니다.)

사용 전 주의사항

· 제습기는 실내 온도 16℃ ~ 32℃ 사이에서 사용하세요.
16℃이하의 저온이나 32℃이상의 고온 조건에서 정상 작동하지 않을 수 있습니다.
· 제습기가 가동 중 일 때 실내온도가 올라갑니다. 제품을 가동 중일 때 열이 발생하기 때문에
실내 온도 등의 사용 환경조건에 따라 실내 온도가 올라갈 수 있습니다.
· 재운전은 3분 후에 동작합니다. 동작 정지 후 바로 재운전을 할 경우,
제품의 보호를 위해 약 3분 뒤에 압축기가 작동합니다. 이때 소음이 일시적으로 커질 수 있으나,
제품이 안정화되면 점차 감소하게 됩니다.
· 물통에 물이 가득 찰 경우 제습기는 자동으로 멈추게 됩니다.
· 안전을 위해 제습기 본체 및 물통에는 다른 물건을 넣지 마세요.

사용 방법

조작부

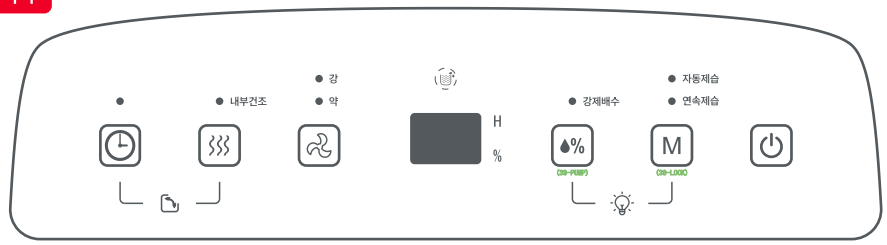

켜기/끄기

제품의 동작 및 정지 시 사용할 수 있습니다.
* 제품의 전원이 초기 투입되면 부저음과 함께 전원 램프에 불이 들어오게됩니다.
* 전원이 들어오면 풍량은 약풍, 희망습도는 50%에 설정되며 자동 제습 운전이 시작됩니다.
* 제품이 가동되면 약 3분 후 압축기가 동작하여 제습운전이 시작됩니다.
* 자동 제습 모드 중 희망습도 버튼을 누르면 자동 제습 모드가 해제되고 습도 조건에 따라 설정됩니다.

제습모드

제습 모드 버튼을 눌러 자동 제습 모드와 연속 제습 모드로 선택할 수 있습니다.
* 연속 제습 모드 : 바람세기는 강풍으로 작동되며 풍량 버튼으로 바람의 세기를 조절할 수 있습니다.
* 자동 제습 모드 : 실내 습도가 설정 습도보다 높거나 설정 습도의 +-5%사이일 경우 압축기가 작동되고 바람의 세기는 설정 속도로 작동합니다. 실내 습도가 설정 습도보다 -5% 이상 낮으면 압축기와 팬모터가 정지하게 됩니다. 기본 설정 습도값은 50%입니다.

잠금설정 : 제습 모드 버튼을 3초 이상 눌러 아이들이 버튼을 만져도 동작하지 않게 설정이 가능합니다.
* 3초이상 누르면 잠금 기능이 설정되며, 다시 3초이상 누르면 해제됩니다.

희망습도

희망 습도 조절 버튼을 눌러 원하는 습도를 선택할 수 있습니다.
* 희망습도의 설정 범위는 30 ~80%이며 5%단위로 증가합니다.
* 희망 습도가 현재 습도보다 높으면 제습 운전이 되지 않습니다.

풍량조절

풍량 조절 버튼을 눌러 바람의 세기(강/약)를 조절 할 수 있습니다.

내부건조

내부 건조 버튼을 눌러 제습기를 건조 할 수 있습니다.
* 전제 건조 시간은 약 1시간정도이며 제습기는 강풍으로 약 30분간 지속적으로 공기를 방출하게됩니다.
마지막 20분은 약풍으로 변경됩니다

사용 방법

예약

* 켜짐 예약 설정 : 제품이 대기 상태일 때, 예약 버튼을 눌러 설정할 수 있습니다.
  켜짐 예약 시간은 1시간 단위로 24시간까지 설정 할 수 있습니다.
  5초간 조작이 없을 경우, 예약 기능이 작동되며 표시등이 점등됩니다.
* 꺼짐 예약 설정 : 예약 버튼을 눌러 꺼짐 시간을 예약할 수 있습니다.
  원하는 시간동안 운전하고 정지할 때 사용할 수 있습니다.
  꺼짐 예약 시간은 1시간 단위로 24시간까지 설정할 수 있습니다.
  꺼짐 예약 시간이 끝나면 제품은 꺼지게 됩니다.
  5초간 조작이 없을 경우 예약 기능이 작동되며 표시등이 점등됩니다

예약+내부건조

바람의 방향을 자동으로 조절할 때 사용하실 수 있습니다.
예약버튼과 내부 건조 버튼을 동시에 누르면 Auto Swing 모드가 작동됩니다.

무드등


전원이 켜진 상태에서 주변 습도가 65% 이상일 경우 적색,
40%~60% 일 경우에는 녹색, 35% 미만일 경우에는 청색으로 변경됩니다.

만수표시

물통이 제품에 없거나 만수인 경우에 표시됩니다.
물통안에 물을 버리고 올바르게 다시 끼우면 자동으로 다시 운전됩니다.

물통 비움

물통에 물이 가득차면 만수 표시 램프가 깜빡거리면서 경고음이 발생합니다.
물통을 꺼내 물을 비워주시기 바랍니다.

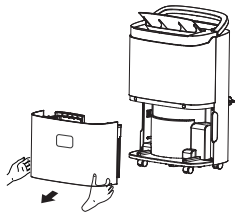

❶ 본체에서 물통을 꺼내주십시오.
* 물통의 좌우 측면부를 잡고 양손으로 살며시 당겨 주시기바랍니다.

❷ 물통 안의 물을 비워주세요.
* 두 손을 각각 물통의 커버 측면에 놓고,
  물통을 부드럽게 당겨 제거하고 손잡이를 구멍에 맞춰 먼저 빼주세요.
* 왼쪽에 위치한 물통 커버 분리대를 눌러
  커버를 완벽히 분리한 다음 물을 부어주세요.


❸ 물통 덮개를 닫아주시기 바랍니다.
* 물통 커버를 닫고 손잡이를 구멍에 맞춰 조립 후 물통을 제품에 장착하십시오.

※ 주의 : 만수 시 물을 비워주시기 바랍니다.
제품 작동 중 물통을 꺼내면 제품은 작동하지 않고 냉각기에 남아 있는 물이 떨어질 수 있습니다.
물을 버릴 때 물통 청소를 해주십시오. 청소를 하지 않으면 세균 및 곰팡이 번식의 원인이 됩니다.
청소시에는 물에 탄 중성 세제를 사용하십시오. 세척 후 물통이 건조된 다음 제품에 장착하십시오.

사용 방법

연속 배수

물통을 이용하지 않고 제품 후면의 연속 배수구를 연결하여 연속으로 배수 할 수 있습니다.

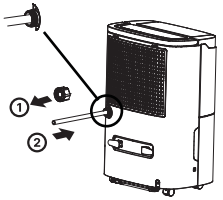


❶ 제품 후면의 연속 배수구에
설치되어 있는 마개를 풀어 빼주십시오.

❷ 배수구에 호스를 연결해주세요.
* 호스를 연속 배수 구멍 안쪽에 있는 배수포트에 끝까지 밀어넣어주세요.
* 호스를 좌우로 살짝 흔들어 움직임이 있거나 쉽게 빠지는지 확인해주세요.
(연속 배수의 호스 길이는 약 1m입니다.)


※ 연속/자동 배수시 호스 연결 방법 : 호스를 구부리거나 물에 담그지 마세요.

* 배수 호스가 정상적으로 체결되지 않을 경우 누수 등의 문제가 발생할 수 있습니다.
* 외부로 연결된 배수관의 높이는 호스가 연결된 배수구보다 높으면 안 되며,
  후면의 배수는 원활해야 합니다. 그렇지 않을 경우 누수의 위험성이 존재합니다.
* 호스를 구부리거나 물에 담그지 마시기 바랍니다.

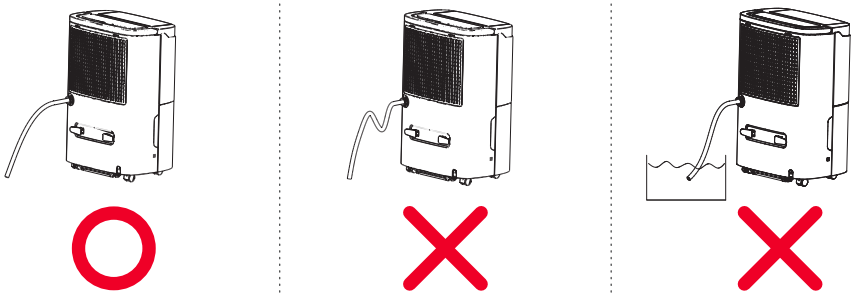

강제 배수

물통을 이용하지 않고 제품 후면의 연속 배수구를 연결하여 연속으로 배수할 수 있습니다.

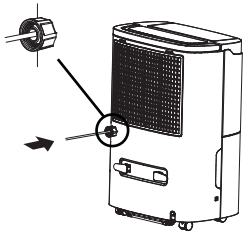

❶ 평평한 곳에 제품을 설치 한 후 후면의 배수구 마개를 풀어서 빼주십시오

❷ 펌프배수 커넥터에 호스를 연결 후 배수구에 연결해 주세요.

❸ 제품의 전원 버튼을 눌러 작동시키고
희망 습도 버튼을 3초 이상 눌러 강제 배수 할 수 있습니다.

❹ 배수 펌프의 최대 높이는 배출구로부터 5m입니다.

청소 및 보관방법


※ 기기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
※ 최적의 기기 성능을 유지하기 위해 정기적으로 기기를 청소해 주십시오.
※ 전기가 통하는 부분 (조작부 등) 에는 물기가 묻지 않도록 주의해주십시오.

물통 청소

· 제품은 약간 젖은 천으로 닦은 후 마른 천으로 닦은 후 마른 천으로 말려주십시오.
· 기기는 절대 물로 씻지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
· 가솔린, 알코올 용매를 사용하여 제품을 청소하지 마십시오. 살충제를 분사하지 마십시오.

필터 청소

· 제습기가 효율적으로 작동하도록 유지하려면 주기적으로 필터를 청소하십시오.
· 분리하거나 재설치할 때 부상을 방지하기 위해 금속 부품과의 접촉을 피하십시오.
· 필터는 청소기를 이용해서 청소해 주십시오.
· 만약 필터가 매우 더러운 경우, 따뜻한 물에 담가 여러 번 행궈 주십시오.
· 물은 절대로 40℃ 이상이면 안됩니다.
· 세척 후 필터를 건조시킨 다음 제품에 재부착합니다.

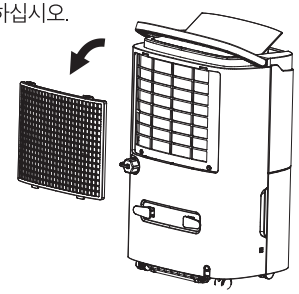

제품 보관 방법

· 제품 내부에 남아있는 물을 모두 배출합니다.
· 필터를 청소한 후 완전히 건조시킵니다.
· 먼지를 방지하기 위해 기기를 천으로 덮습니다.
· 기기를 평평하고 건조한 곳에 세워 보관합니다.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

	증상	점검내용 / 조치
제습기가 작동하지 않습니다.	전원플러그가 콘센트에 연결되지 않았을 경우	전원 플러그를 뺀 후 다시 콘센트에 삽입해 주시기 바랍니다.
	물통에 물이 가득 찬 경우	물통의 물을 비운 후 물통이 제대로 된 위치에 고정되었는지 확인해 주시기 바랍니다.
	주변 온도가 16°C 미만 또는 32°C 이상인 경우	알맞은 사용환경에서 사용하여 주시기 바랍니다.
제습 기능이 효과가 없을 때	현재 습도가 설정한 습도에 도달하였을 경우	설정 습도를 변경하시면 정상적인 운전이 가능합니다.
	동작한지 얼마되지 않은 경우	습기를 제거할 때까지 충분한 시간이 필요합니다.
	일정 거리 유지가 지켜지지 않았을 경우	제습기의 전면, 후면 부분이 벽이나 커튼, 가구 등과 충분한 거리를 유지하고 있는지 확인하십시오.
	실내 온도가 너무 낮거나 습도가 낮은 경우	실내 온도가 16°C 미만인지 설정 습도가 너무 높은지 확인하십시오.
	토출구 및 흡입구가 막혀있는 경우	토출구 및 흡입구가 막혀 있는지 확인하십시오.
작동 시 소음이 커질 때	필터가 막혀있는 경우	필터가 막혀있는지 확인하십시오.
	제품이 기울어진 경우	바닥이 평평하고 단단한 곳에 배치하십시오.
열 교환기에 성에가 보일 때	제품에 성에가 낀 경우	내부 건조 버튼을 눌러 제품의 내부 건조를 해주세요.
바닥에 물이 보일 때	배수 호스의 연결 상태가 헐겁거나 열린경우	연결된 배수 호스의 연결 상태가 헐거운지 확인해주세요.
		배수 연결부를 점검하고 제품을 평평한 곳에 두십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

코드	설명	해결 방법
FL	만수 표시	물통에 물을 비워주시기 바랍니다.
E1	코일센서 이상	전원을 다시 연결해 주세요. 반복될 경우 서비스 센터에 문의하십시오.
E2	온도 센서 이상	전원을 다시 연결해 주세요. 반복될 경우 서비스 센터에 문의하십시오.
P1	성에 제거중	성에가 제거되면 정상적으로 가동됩니다.
CL	내부 건조중	약 1시간 정도 소요됩니다.
LC	잠금 기능중	잠금 기능을 풀고 사용해주세요.

메모

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		유상 수리
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우


폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

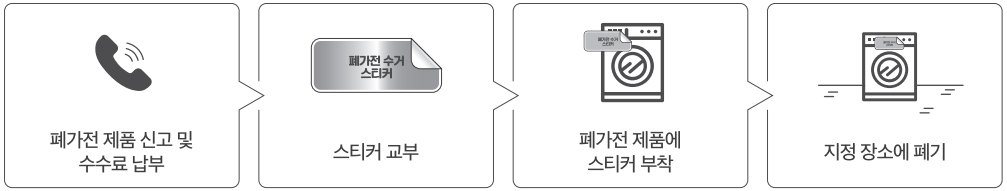

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명			보증기간	고객 주소	
모델명				성명	전화
구입일자	년	월 일	년	판매점 상호(주소)	
보증기간	년	월 일 까지		성명	전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!