
shinil

신일 접이식 BLDC 선풍기
사용 설명서

SHINIL BLDC Electric Fan
User Manual

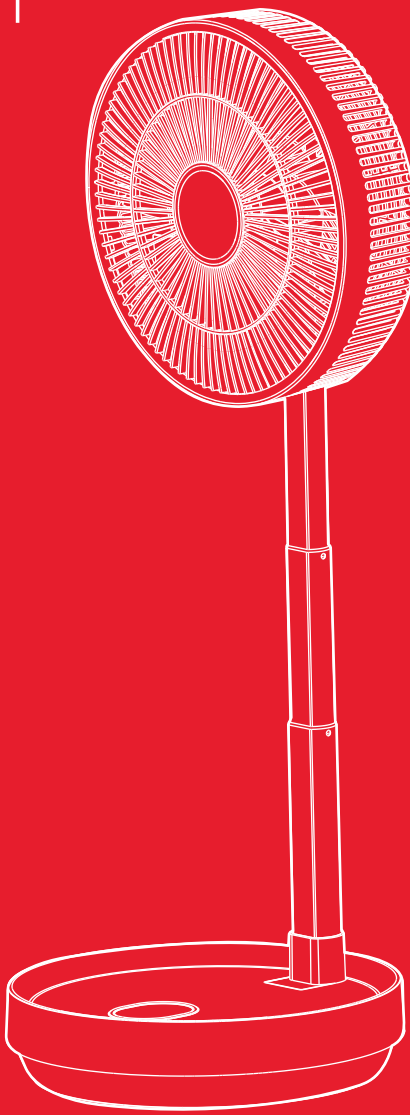

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우
당사 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.



본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



작동 중 어린이나 노약자, 사용자가 가까이 접근하지 않도록 주의하고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오. 손가락이 다치거나, 날개가 파손되어 상해를 입을 수 있습니다 .



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용 중 이동할 경우에는 전원 종료 후 플러그를 뽑아 주십시오.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연 물질과 안전거리를 유지하십시오.
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 0 ℃미만 50 ℃ 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳(호흡 곤란을 유발할 수 있습니다.)
- ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- ✖ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.



코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용 혹은 코드선을 끼운 채로 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.



휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.



어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

밀폐된 공간에서 강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침 시 강한 바람을 사용하면 호흡곤란 및 체온 저하로 위험할 수 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 위험할 수 있으니 유의하십시오.

바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오.
기울어진 곳이나 평평하지 않은 곳에서 사용시 제품이 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있습니다.

작동 중 망 부분에 손가락이나 젓가락같은 이물질을 넣지 마십시오.
※ 손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.

제품을 완전히 조립하기 전에 전원을 연결하거나 작동 버튼을 누르지 마십시오.
※ 기기가 파손되거나 상해를 입을 수 있습니다.

기기 세척 또는 손질 시 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.
※ 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

제품을 청소하거나 이동할 때, 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

정격이 다른 어댑터를 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료해 주십시오.

최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의하십시오.
절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.

제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.

주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 멈춘 후 청소해 주십시오.


제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오.


본 제품은 배터리를 사용하는 제품으로 화기 근처나 습도, 온도가 높은 곳에서 절대 사용하거나 보관하지 마십시오. 배터리에 무리한 충격을 가하지 마시고 폐기 시 규정된 장소에서 버려주십시오.


보관 시 동전, 열쇠 같은 금속성 물질과 함께 보관하지 마십시오.
배터리액이 새어 닿았을 시 즉시 씻어내 주시고 절대 맨손으로 만지지 마십시오.

• 제품을 6개월 이상 사용하지 않을 경우 배터리 성능 문제가 발생될 수 있습니다.
• 성능 유지를 위해 보관 중에도 1~2회 이상 충전해 주십시오.
※제품 보관 온도가 0℃ 이하이거나, 30℃ 이상 고온에서는 배터리 완전 방전 및 배터리 성능 저하 등 문제가 발생될 수 있습니다.

각 부의 명칭

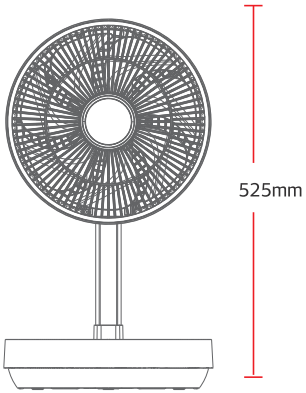

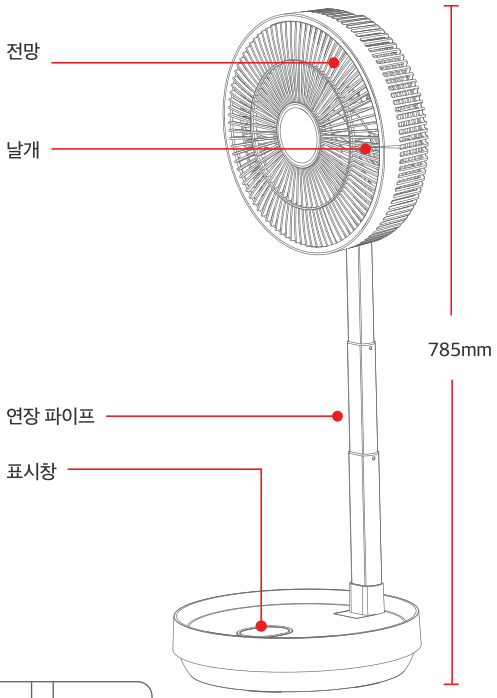



어댑터



리모컨



제품의 사양


※ 제품의 사양은 품질 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

품 명	접이식 선풍기	사 이 즈	296(W) x 296(D) x 525~785(H)mm
풍 속 단 계	12단계	중 량	약 2.6 kg
타 이 머	최대 12시간	소 비 전 력	24 W
구 성 품	본품, 리모컨, 어댑터, 설명서		


접이식 사용 방법

※ 제품의 접이식 조절은 평평한 탁상 또는 바닥에서 사용해 주십시오.
※ 연장파이프 접는 것은 위에서 아래 방향으로 접어주십시오.
※ 제품 접는 방식은 역순으로 해주십시오.


1 제품이 접힌 상태에서 손으로 베이스를 눌러 선풍기 헤드를 90도로 올려주십시오.

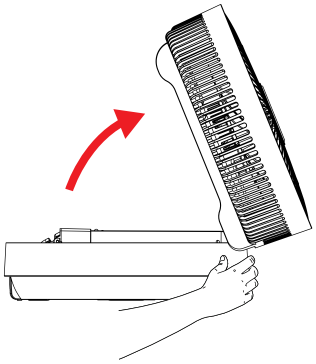


2 선풍기 헤드를 고정 후, 연장파이프를 90도로 올려서 고정 해주십시오.

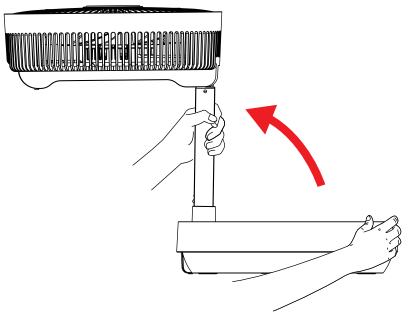

3 연장파이프 흔들림 없이 고정 후, 다시 선풍기 헤드를 90도로 돌려주십시오.

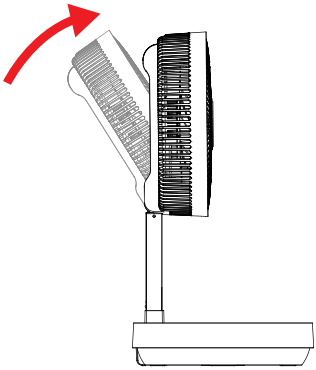


4 슬라이드 파이프를 위로 당기거나, 아래로 내려 높이를 조절하십시오. 선풍기가 넘어지지 않도록 한 손은 지주 파이프를 잡아주십시오.

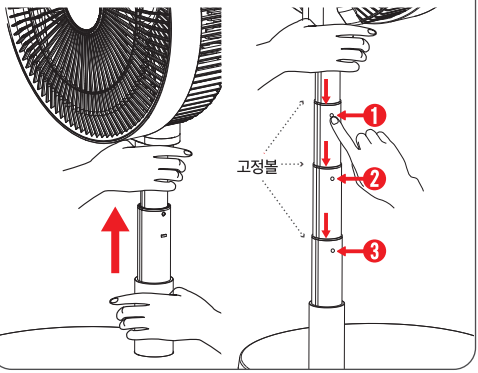

보관시 파이프를 번호순으로 밀어 넣어주십시오.
(고정볼을 누르면서 파이프를 내려주십시오.)

사용 방법

※ 전원 플러그를 꽂은 후 동작할 때는 [전원] 버튼을 눌러 주십시오.
※ 동작/정지 중에 조작부 판넬의 온도가 상승하는 것은 마이콤 등 전원 대기 소비전력에 의한 것이므로 고장이 아닙니다.
※ 장시간 사용하지 않을 때에는 안전과 절전을 위해 전원 플러그를 콘센트에서 빼내어 보관하십시오.
※ 제품은 24시간 동안 아무 조작이 없을 시 자동으로 꺼지며, 작동 상태에서 1분간 아무 조작이 없을 시 표시창이 꺼집니다.
※ 제품에는 메모리기 기능이 있어, 대기 모드전에 설정한 풍속, 좌우회전,모드 상태를 메모리 할 수 있습니다.

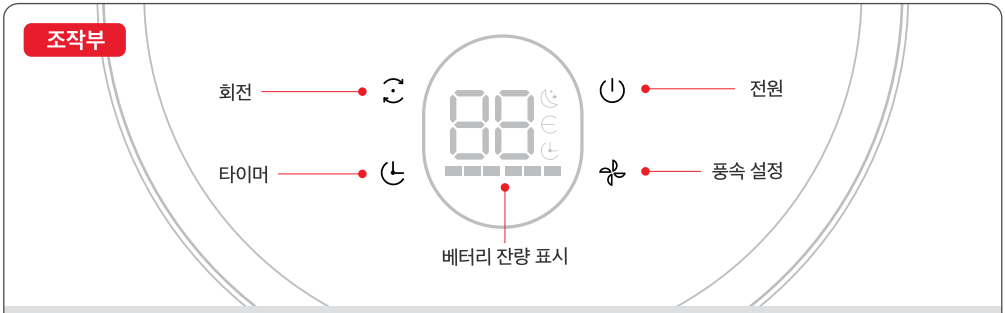

베터리 잔량 표시

디스플레이 하단의 네모 박스는 베터리 잔량을 표시합니다.
제품 충전 시 6개 네모 표시등은 실시간 충전상태를 표시합니다.
충전 하고 있지 않을 때는 6개 네모 표시등은 베터리 잔량이 표시됩니다.



※ 베터리 용량이 부족 시 표시등이 계속 깜빡입니다.

전원을 연결하면 제품은 대기모드 상태가 되며, [전원] 버튼을 터치하면 제품이 작동합니다.
처음 사용 시 풍속은 1단으로 작동되며, 대기 모드 상태에서 다시 작동 시 이전에 설정한 풍속으로 작동합니다.
작동 중에 버튼을 터치하면 제품 작동이 정지 됩니다.

풍속 설정

[ ] 버튼을 짧게 터치하여 풍속(12단계)을 설정 할 수 있습니다.
(1단 ➔ 2단 ➔ 3단 ➔ .... 11단 ➔ 12단 ➔ 1단 ➔ ...반복)
풍속 설정 시 디스플레이에 작동 중인 풍속이 표시됩니다.

모드 설정

[ ] 버튼을 길게 터치하면 모드를 설정 할 수 있습니다. (수면풍 ➔ ECO ➔ 일반풍 ➔ 수면풍 ➔ ...반복)
일반풍 작동시에는 디스플레이에 표시가 없으며, 수면풍, ECO 모드일시 디스플레이에 표시됩니다.

※ 수면풍 : 30분 작동 때마다 풍속이 1단씩 낮아집니다
※ ECO : 실내 온도에 따라 자동으로 풍속 조절을 하며, 디스플레이에는 작동 풍속이 표시 됩니다.

[타이머] 버튼을 누르면 타이머를 조작할 수 있으며 선택한 시간과 타이머 작동 후 남은 시간이 표시램프에 표시되며 설정 시간이 경과하면 정지합니다.
[1시간 ➔ 2시간 ➔ 3시간 ➔ 4시간 ➔ 5시간 ➔ ... ➔ 12시간 반복]


※ 제품이 켜진 상태에서는 '꺼짐 예약' 설정만 가능하며, 제품이 대기모드 상태에서는 '켜짐 예약' 설정만 가능합니다.
※ 꺼짐 시간 설정 후, 표시창에는 풍속과 시간이 교차 표시됩니다. 표시창의 ' h ' 점등은 시간을 의미하며,
' h ' 가 점멸시 풍속 단계가 표시됩니다.
※ 켜짐 예약 설정 후에는 표시창에 시간만 표시되며, 풍속/회전/모드 설정을 할 수 없습니다. 제품이 켜진 후에는 이전에 설정한 풍속으로 작동합니다.

[회전조절] 버튼을 누르면 좌우 회전이 됩니다. 한 번 더 누르면 회전 정지합니다.

리모컨 사용 방법

※ 리모컨의 송신부를 조작부의 수신부를 향해 눌러 주십시오. (최대 3 m까지 수신 가능합니다.)
※ 리모컨을 계속해서 연속으로 누르거나, 강한 충격이 갈 경우 오동작과 고장의 원인이 됩니다.
※ 제품을 장시간 사용하지 않을 시 리모컨 수신기능을 꺼주십시오. 제품의 대기 전력을 낮출 수 있으며, 배터리 전력 소모로 인한 배터리 손상을 방지 할 수 있습니다.

조작부

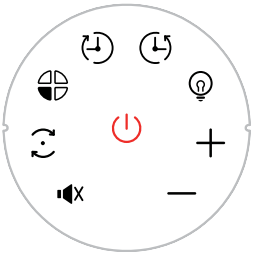


리모컨 수신부 꺼짐/켜짐

대기모드에서 본체의 [회전] + [풍속] 버튼을
2초간 누르면 부저음이 울리고,
표시창에는 ' OF '가 2초간 표시되며,
리모컨 수신부를 끌 수 있으며,
이때 다시 본체의 전원버튼을 켜면
리모컨 수신부가 정상적으로 켜짐니다.

- [전원] 버튼을 누르면 선풍기가 켜지고 한번 더 누르면 정지합니다.
- 꺼짐 예약, 최대 12시간
- 디스플레이 및 표시등 켜짐/꺼짐 버튼
- [회전] 버튼을 누르면 좌우 회전하고 한 번 더 누르면 회전 정지합니다.
- [모드] 버튼을 누르면 일반풍, 자연풍 수면풍을 선택하여 사용할 수 있습니다.
- 음소거 기능 버튼
- 켜짐 예약 : 최대 12시간, 켜짐 예약 설정 후 표시창은 시간만 표시됩니다.
  ※이상태에서는 풍속/회전/모드를 예약할 수 없습니다.
- [풍속] 버튼을 누르면 풍량을 최대 12단계로 조절할 수 있습니다.

※ 배터리를 잘못 조립사용 시 배터리의 누전 및 부식을 유발 할 수 있어, 리모콘의 손상의 원인이 됩니다. 하기 사용 방법을 참고 해주십시오.

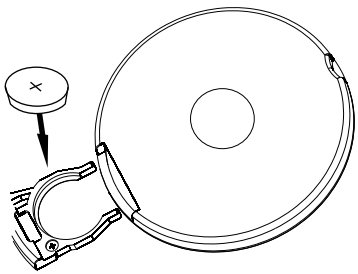


베터리 유지 관리

1) 배터리 교체 시 반드시 새로운 배터리로 교체 사용 해주십시오.
2) 배터리 규격은 CR2025입니다.
3) 배터리를 자주 변경, 분리 하지 마십시오.
4) +,- 극에 맞추어 조립 사용 하십시오.
5) 장기간 사용 하지 않을 때에는 배터리를 꺼내 주십시오


안전망 분해 및 날개 청소 방법

※ 제품을 분해하기 전에 반드시 충전 케이블을 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.


1 제품을 박스에서 꺼낸 후, 평평한 곳에 놓아 주십시오.

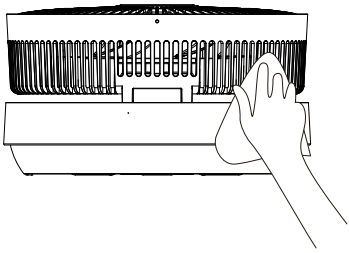


2 안전망의 고정나사를 반 시계방향으로 풀고,
전망을 양 손으로 반시계 방향으로 돌리면
전망을 분리할 수 있습니다.

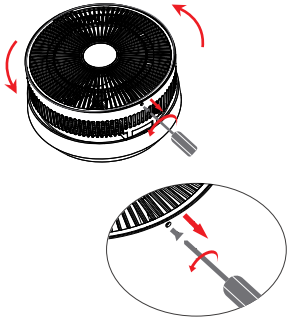

3 전망을 분리해주십시오.

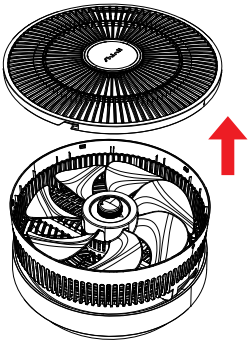

4 시계 방향으로 날개 고정 너트를 돌려 날개를 분리 할 수
있습니다.부드러운 헝겊으로 날개를 청소해주십시오.

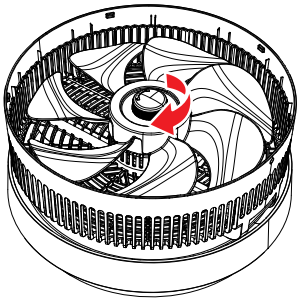

기기 손질 및 보관

※ 선풍기를 손질하기 전, 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 같은 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질, 변형될 수 있습니다.
※ 전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
※ 전·후망을 분리하기 전 선풍기의 전원이 꺼져있는지 확인하십시오.

1 선풍기를 손질할 때에는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦은 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
2 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
3 깨끗이 손질한 다음 비닐 커버를 씌워 상자에 포장한 후, 직사광선이 비치지 않고 습기가 없는 장소에 보관해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않아요.	▶ 배터리 용량을 확인해 주십시오. ▶ 어댑터와 본체의 결합 상태를 확인해 주십시오. ▶ 타이머 기능을 사용 후, 자동으로 종료된게 아닌지 확인해 주십시오.
리모컨이 작동하지 않아요.	▶ 리모컨에 건전지를 올바르게 넣었는지 확인해 주십시오. ▶ 수신부나 송신부가 가려지지 않았는지, 송신 거리가 3 m 이내인지 확인하십시오. ▶ 리모컨 건전지 교체 시기인지 확인해 주십시오.
소음 및 진동 소리가 커요.	▶ 날개를 모터 샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오. ▶ 전망을 후망에 단단히 부착시키고, 후망은 모터부에 단단히 고정시켜 주십시오.

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

<table>
<tr><th colspan="2">소비자 피해 유형</th><th>보상 내역
(보증 기간 이내)</th><th>보상 내역
(보증 기간 경과 후)</th></tr>
<tr><td rowspan="10">정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시</td><td>구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 구입가 환급</td><td rowspan="3">해당 없음</td></tr>
<tr><td>구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 무상 수리</td></tr>
<tr><td>교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td rowspan="2">구입가 환급</td></tr>
<tr><td>교환 불가능 시</td><td rowspan="4">유상 수리</td></tr>
<tr><td>하자 발생 시</td><td>무상 수리</td></tr>
<tr><td>동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)</td><td rowspan="5">제품 교환
또는 구입가 환급</td></tr>
<tr><td>여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)</td></tr>
<tr><td>수리 불가능 시</td><td>정액 감가상각한 금액에
10%를 가산하여 환급
(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td>소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우</td></tr>
<tr><td>부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>정액 감가상각한 잔여금액에
10%를 가산하여 환급
(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장</td><td>수리가 가능한 경우</td><td>유상 수리</td><td>유상 수리</td></tr>
<tr><td>수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>유상 수리에 해당하는 금액
징수 후 제품 교환</td><td>해당 없음</td></tr>
</table>

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우


폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

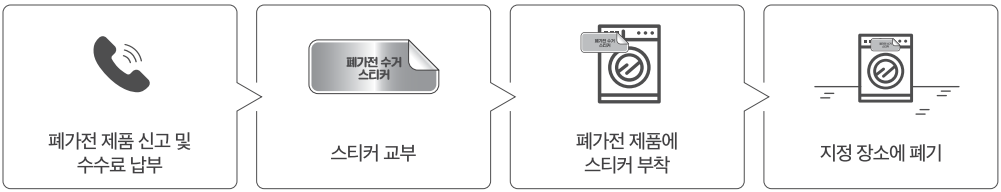

MEMO

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!