
shinil

신일 핸디형 청소기
사용 설명서

SHINIL Handy Vacuum Cleaner
User Manual

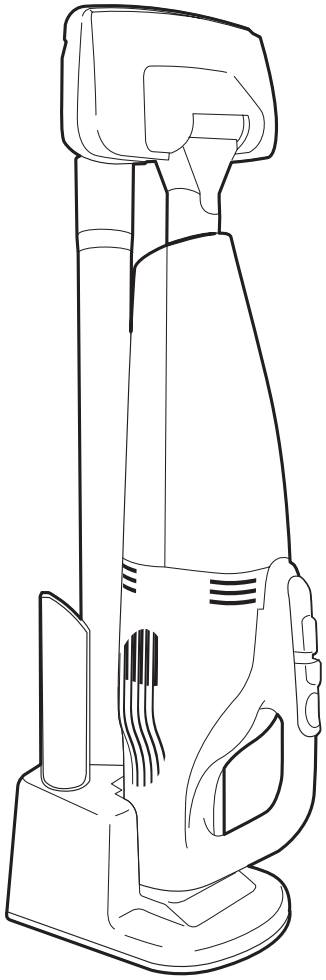

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우
당사 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.



본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.



어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
✖ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.



사용 중 노즐과 기기를 눈이나 손, 귀 같은 신체 부위에 가까이 하지 마십시오.
※ 부상의 위험이 있습니다.



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.



휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.



유리, 나사, 동전 등과 같이 단단하거나 날카로운 물체 혹은 표면이 파열된 물건 및 쉽게 탈색되는 물건에 사용하지 마십시오. 제품이 파손될 수 있습니다. 담배같은 연소하고 있는 물체를 흡입하지 마십시오. 상해, 화재의 위험이 있습니다.



부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.


용도 외의 청소 도구로 사용하지 마십시오. 흡입구를 막히게 하는 큰 종이, 세제나 필터를 막히게 하는 돌가루, 시멘트 분진 등을 흡입하지 마십시오. 흡입구를 막지 마십시오. 배터리가 과열되어 제품이 파손될 수 있습니다.


교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.


고온에서 폭발할 수 있으므로 소각하거나 배터리를 훼손하지 마십시오. 청소기를 실외나 차안에서 충전하거나 보관하지 마십시오. 온도 환경에 따라 배터리 누수가 일어날 수 있습니다.


최적의 성능을 위해 기기와 필터를 깨끗하게 사용하시고 손상된 필터는 수리 혹은 교체하시기 바랍니다.
필터 없이 기기를 작동하지 마십시오.


어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.


제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.


본 제품은 배터리를 사용하는 제품으로 화기 근처나 습도, 온도가 높은 곳에서 절대 사용하거나 보관하지 마십시오. 배터리에 무리한 충격을 가하지 마시고 폐기 시 규정된 장소에 버려주십시오.


보관 시 동전, 열쇠같은 금속성 물질과 함께 보관하지 마십시오.
배터리액이 새어 닿았을 시 즉시 씻어내 주시고 절대 맨손으로 만지지 마십시오.


제품을 장기간 사용하지 않고 보관 시 배터리 성능 문제가 발생될 수 있으므로 분기 1~2회 충전 후 실온에 보관해 주십시오.
※ 주위 온도가 영하이거나, 30도 이상 고온에서는 배터리 완전 방전 및 배터리 성능 저하 등 문제가 발생될 수 있습니다.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.


증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 청소기를 충전해 주십시오. 충전 후에도 작동이 되지 않는다면 서비스 센터로 문의하십시오. ➔ 충전용 어댑터가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 서비스 센터로 문의하십시오. ➔ 어댑터를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. 어댑터의 전력이 사용하는 정격전압과 맞는지 확인해 주십시오.
흡입력이 약해졌습니다.	➔ 먼지통이나 필터, 흡입구에 너무 많은 먼지, 이물질이 있지 않은지 확인하시고 청소해 주십시오.
충전 표시등이 점등되지 않습니다.	➔ 충전 단자가 제대로 꽂혀 있는지 확인하십시오. ➔ 어댑터의 단자와 스탠드의 충전 단자 사이에 이물질이나 먼지가 있지 않은지 확인하시고, 분리 후 다시 충전해 주십시오.
배터리 수명이 짧습니다.	➔ 배터리를 충분히 충전했는지 확인하십시오. ➔ 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 서비스 센터에 문의하십시오.

제품 사양

제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.


사 이 즈	420 x 200 x 138 mm	**중 량**	1.4 Kg
충 전 시 간	약 8시간	**사 용 시 간**	약 8~12분

각 부의 명칭

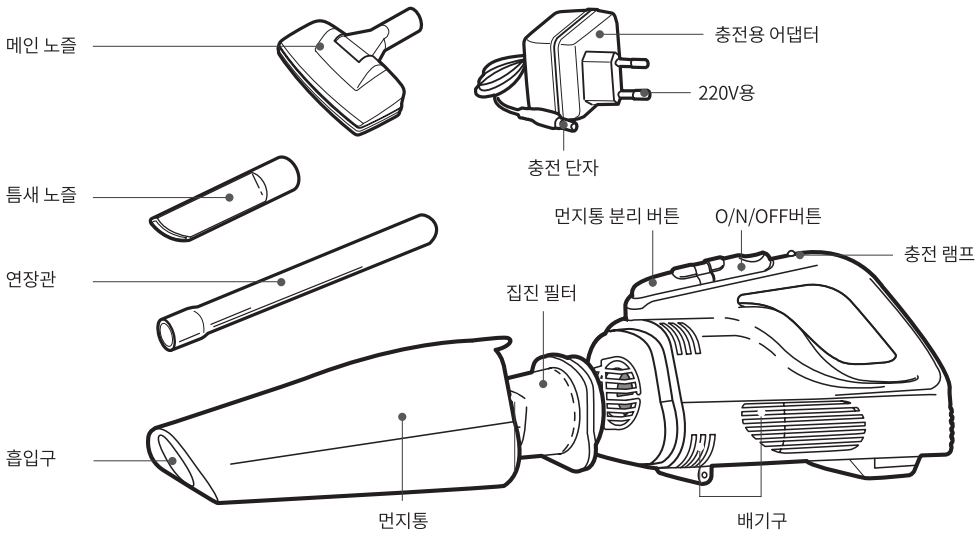


충전/보관 스탠드

충전과 보관을 동시에 사용할 수 있는 스탠드는
좁은 공간을 활용할 수 있어 편리하며 전원 코드가
없어 이동이 자유롭고 어떤 곳에서나 편리하게
청소할 수 있습니다.

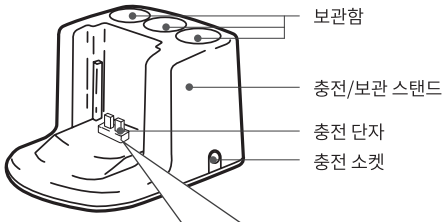

충전/보관 스탠드 사용 시 주의사항


스탠드와 몸체 결합 시 접점 단자를 2주일에 한 번씩은
반드시 확인하시고 이물질이 있을 시에는 반드시 그림과 같이
제거하신 후 사용하십시오. (이물질이 스탠드와 몸체의
접점 단자 사이를 막아 충전이 되지 않을 수 있습니다.)

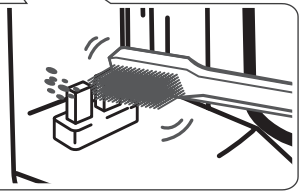

올바른 사용 방법


1 먼지통을 분리하십시오.

● 몸체에서 먼지통 분리 버튼을 누른 후 먼지통을 잡고 가볍게 밑으로 꺾어서 분리하십시오. (강한 힘으로 분리하시면 먼지통 분리 버튼의 잠금장치가 파손될 수 있으므로 주의하십시오.)

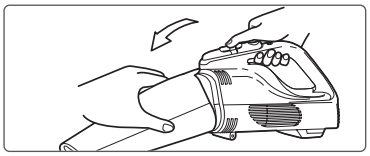


2 집진 필터를 결합하십시오.

● 그림처럼 먼지통의 안쪽 부분의 걸림턱과 집진필터의 판낼 부분을 평평하고 정확하게 일치시켜 결합하십시오. (정확하게 결합되지 않으면 진공 상태가 되지 않아 흡입력이 떨어집니다.)

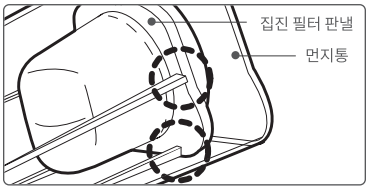


3 먼지통을 결합하십시오.

● 그림처럼 먼지통을 잡고 몸체의 바닥 부분의 돌기 부분과 먼지통의 홈을 먼저 결합한 뒤, 위로 “딱” 소기가 날때까지 결합하여 주십시오.

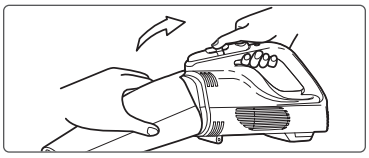


4 ON/OFF 버튼을 이용해 전원을 동작하십시오.

● 결합이 완료 되었으면 스위치를 작동 하십시오. ON/OFF 버튼을 이용해 전원을 동작할 수 있습니다. 버튼을 앞으로 밀면 동작, 뒤로하면 동작이 정지합니다.

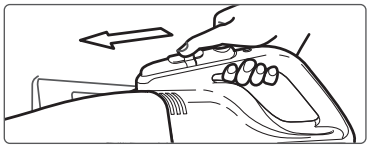

5 충전 시 반드시 확인하십시오.


● 스탠드와 몸체 결합 시 접점 단자의 이물질을 반드시 확인하신 후 사용하십시오. (이물질이 스탠드와 몸체의 접점단자 사이를 막아 충전이 되지 않을 수 있습니다.)

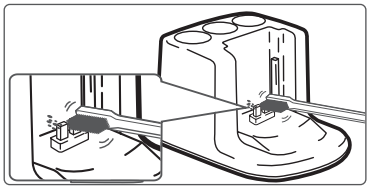

6 사용하신 후에는 스탠드에 충전하십시오.

● 스탠드와 몸체를 정확하게 일치시켜 결합하였는지 확인하십시오.

* 충전 시 램프 색상(RED) / 완충 시 램프색상(RED)
* 충전 시 램프 색상과 완충 시 램프 색상이 동일합니다.

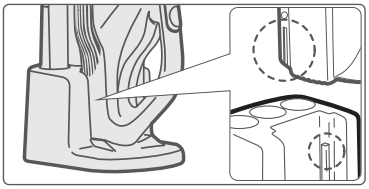


■ 충전에 대하여 * 처음 충전하기 전 배터리에 있는 전기를 완전히 사용(방전)한 후 8시간 정도 충분히 충전하세요.

- 배터리는 충전되어 있지 않으므로 사용 전에 반드시 충전해 주십시오. 또 장기간 사용하지 않았을 경우에도 충전 후 사용하여 주십시오.
- 충전 시 어댑터 몸체에 다소의 열이 발생됩니다. 이것은 전기적 현상이므로 이상은 없으나 10시간 이상은 충전하지 마십시오.
- 외출 등으로 장기간 사용하지 않을 때는 절전과 안전을 위해 충전 어댑터를 전원 콘센트에서 반드시 뽑아두십시오.
- 배터리 안의 전기를 완전 방전하지 않고 충전하게 되면 배터리 특성인 기억 현상으로 인해 배터리의 용량이 반으로 줄어들 수 있습니다.
- 배터리의 성능 향상을 위해 구입 최초에는 2~3회, 사용 중에는 월 2~3회 완전 방전 후 재충전해 주십시오. (배터리의 수명은 사용, 관리 조건에 따라 차이가 있습니다.)
- 충전해도 사용 시간이 현저히 짧아지는 경우에는 당사 서비스 센터에 문의해 주십시오.

각 부분별 사용 / 손질 방법


집진 필터 청소

1 정상 작동 시 흡입력이 떨어지면 스위치를 "OFF" 상태로 두고 먼지통 분리 버튼을 눌러 먼지통을 분리한 후 흡입구를 아래로 하여 집진 필터를 먼지통에서 분리시킨다.

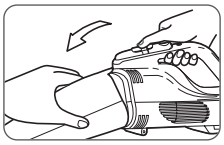

2 먼지통에서 집진 필터를 분리시켜 청소 하신 후 역순으로 결합합니다.

* 그림처럼 먼지통 안쪽 부분의 걸림턱과 집진 필터의 판넬 부분이 평평하고 정확하게 일치시켜 결합하십시오.

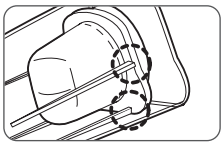

구성품 사용

메인 노즐

방이나 거실 등 넓은 장소를 청소할 때 사용이 편리합니다.



틈새 노즐

자동차 내부나 창틀 및 틈새 청소에 편리합니다.



연장관

높은 곳을 청소하거나 허리를 숙이지 않고 청소하기에 편리합니다.



충전/보관 스탠드

충전과 보관이 동시에 가능한 스탠드는 좁은 공간을 활용할 수 있습니다.




집진 필터 손질 방법

미세한 먼지가 많을 때, 특히 더러움이 심할 때, 또는 흡입력이 저하된 경우에 손질을 해주십시오.

1. 집진 필터를 꺼내서 먼지를 제거한다.

- 집진 필터 청소할 때, 먼지통에서 집진 필터를 분리하면 필터에서 찌꺼기가 쏟아지는 경우가 흔히 있으므로 항상 종이를 깔고 먼지통에서 집진 필터를 분리하십시오.
- 이물질을 제거하기 힘든 경우는 물로 씻은 후 그늘에서 말려 완전히 자연 건조 시켜주십시오.
- 세탁기에서 씻거나 헤어드라이어 등으로 건조시키지 마십시오.

2. 집진 필터를 원래 위치에 결합한다.

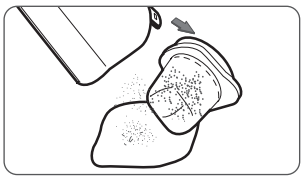


스탠드 손질 방법

- 물 또는 묽게 한 주방용 세제(중성)를 묻힌 천으로 가볍게 닦아주십시오.
- 벤젠, 알코올, 신나 등의 용제는 사용하지 마십시오.
- 스탠드는 항상 마른 수건으로 청결하게 유지시켜 주십시오.

※ 스탠드 충전시 주의점

스탠드 충전 시 접점 단자의 이물질에 의해 충전이 되지않는 경우가 있으므로 우측의 그림과 같이 청소하여 주십시오.

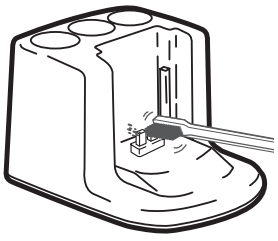

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		유상 수리
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우


폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

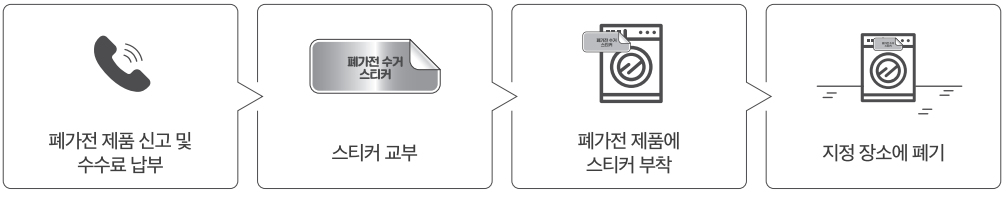

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!