신일 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

shinil

사용 설명서

SHINIL Electric Kettle
User Manual

SEP-W18NK



본 제품은 220V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않도록 보관하여 주십시오.

제품 사용시 주의사항

안전사항을 숙지 후 올바른 방법으로 사용해주시기 바랍니다.

주의사항은 아래와 같이 구분하고 있으며, 어느 것이나 안전에 관한 중요한 내용이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

·제품 사용 전에 반드시 설명서를 읽어주십시오.
·제품에 표기된 전압과 사용할 공급 전압이 일치하는지 확인해주십시오.
·화재, 감전 등의 부상 방지를 위해 코드나 플러그 등을 물이나 액체에 닿지 않도록 해주십시오.
·사용이 끝난 후에는 플러그를 콘센트에서 분리하시고, 기기를 세척하거나 이동, 부속결합 등의 작업을 하기 전에 충분히 식히신 후에 작업하시기 바랍니다.
·제품의 코드나 플러그가 손상되었거나, 기기가 오작동을 한 후, 또는 기기를 떨어뜨리는 등의 충격이 가해진 후에는 사용을 중단하시고, 당사의 서비스센터로 문의하여 주십시오.
·본 제품에 포함되지 않은 부속 기구의 사용은 화재 및 감전 등의 부상의 위험이 있으므로 권장하지 않습니다.
·평평한 표면이나 테이블에 놓고 사용하기 바라며, 전원 코드가 테이블 모서리 등에 걸리지 않도록 주의하시기 바랍니다.
·전원 코드가 뜨거운 곳에 닿지 않도록 주의하시기 바랍니다.
·고온, 고습, 강한 자력의 환경이나, 뜨거운 표면, 화기 근처, 또는 냉장고 윗면 등과 같은 다른 전자 기기 옆에서는 사용을 금합니다. 또한 본 기기 위에 다른 물건을 올려 놓아서도 안됩니다. 제품 손상의 원인이 될 수 있습니다.
·이동 시에는 전원 플러그를 뽑으신 후에 플러그를 잡은 상태에서 하시기 바랍니다. 절대 전원코드를 당겨서 뽑지 않도록 해주십시오.
·본 기기는 표시된 용도 이외의 다른 용도로 사용하지 마시고, 건조한 곳에 보관하시기 바랍니다.
·제품을 임의로 분해하거나 개조하는 행위를 금합니다.
·본 기기가 작동 중에는 더욱 주의를 해주시기 바랍니다. 콘센트에 연결한 채로 장시간 방치하지 마시고, 어린이나 노약자가 사용하지 않도록 관리하여 주십시오.
·작동 중 뜨거운 수증기에 의한 화상에 주의하여 주십시오. 또한 제품의 본체는 가열 중 뜨거워지는 부분이 있습니다. 제품을 이동하실 경우 반드시 손잡이를 잡고 이동하여 주십시오.
·제품의 수명과 청결유지를 위하여 '청소 및 보관방법'의 내용에 따라 주기적으로 관리하여 주십시오.
·만일 장기간 사용하지 않을 경우에는 각 부속을 깨끗하게 세척하고 건조한 후에 보관하여 주십시오.
·작동 중에는 뚜껑을 열지 마십시오. 뜨거운 물에 의해 화상을 입을 우려가 있습니다.
·기기에 문제가 발생하면 즉시 작동을 중단하여 주십시오.
·물이 없는 상태에서 절대 작동시키지 마십시오.
·본 제품은 실내에서 사용할 수 있도록 만들어졌습니다. 실외에서 사용하지 마십시오.
·본 제품은 어린이, 심신미약자, 경험이 부족한 사람에 의해 사용이 될 수 있게 제작되지 않았습니다.
(보호자의 관리 또는 제품 사용에 대한 감독이 이루어지지 않는 상황이 아닌 곳)
·제품의 전원 코드가 손상되었을 시에는 반드시 당사의 서비스센터로 연락해주십시오.
·본 기기를 (전원코드, 플러그 포함) 물이나 어떠한 액체에도 담그지 마십시오.

물의 양은 절대 MAX를 넘어서는 안됩니다. 물이 끓어 넘쳐 화상을 입을 우려가 있습니다.
MAX 표기는 제품 내부에 표시되어 있습니다.

지진, 화재 등 위급상황이나 이상 발생 시에는 전원 플러그를 뽑고 사용을 중지하십시오.
본 제품은 한국 이외에서는 사용할 수 없습니다.
본 제품은 가정에서 사용하기 적합하도록 설계되었습니다. 따라서 상업용, 공업용 용도로 사용해서는 안됩니다.

제품을 처음사용하기 전에

·주전자의 안쪽을 주방 세제로 깨끗이 세척하여 주십시오.
① 제품을 세척하기 전에는 항상 제품의 전원코드를 뽑아주십시오.
② 제품을 세척하실 때에는 수세미, 연마성 세제나 휘발유, 아세톤과 같은 강력 세제를 사용하지 마십시오.
③ 주전자와 베이스는 절대로 물에 담그지 마십시오.
④ 세척 시 주전자 하단 접촉부위에 물이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.

·식초와 물을 적당한 비율로 섞어서 주전자의 MAX 수위 이하로 담아서 뚜껑을 열고 끓여 주시고 물이 완전히 끓은 후에 전원을 꺼주십시오.
(※ 첨가물이 함유된 물은 끓는점이 다르므로 물을 MAX 수위까지 넣으면 물이 넘칠 수 있으므로 주의하여 주십시오.)
·식초 끓인 물을 비워주시고 맑은 물을 넣어 다시 한 번 더 끓여주신 후 제품을 사용하여 주십시오.

스케일(물때) 제거 방법


정기적으로 스케일을 제거하면 제품의 수명이 연장됩니다. 스케일은 몸에 해롭지 않지만 석회 성분이 침전된 물을 섭취하면 불쾌감을 느낄 수 있으므로 정기적으로 세척하여 주십시오.

① 주전자의 최대 수위(MAX)의 ¾ 까지 물을 넣고 끓여주십시오.
② 제품의 전원 스위치가 완전히 꺼진 후 물과 식초의 비율이 80:20으로 희석시킨 물을 최대 수위 (MAX) 까지 담아 하루 정도 두십시오.
③ 주전자를 비우고 내부를 깨끗이 헹구어주십시오.
④ 주전자에 맑은 물을 넣고 끓여주십시오.
⑤ 주전자를 비우고 내부를 깨끗이 헹구어 주십시오.
⑥ 내부의 스케일이 완전히 제거될 때 까지 같은 방법으로 세척을 반복하여 주십시오.

석회질 제거용 세제를 사용하여 헹구셔도 됩니다. 이런 경우, 석회질 제거용 세제에 명시되어 있는 사용지침을 따르십시오.

제품 부위별 명칭

사용 전 제품 정보 확인 및 각 부의 명칭을 확인 후 사용하여 주시기 바랍니다.

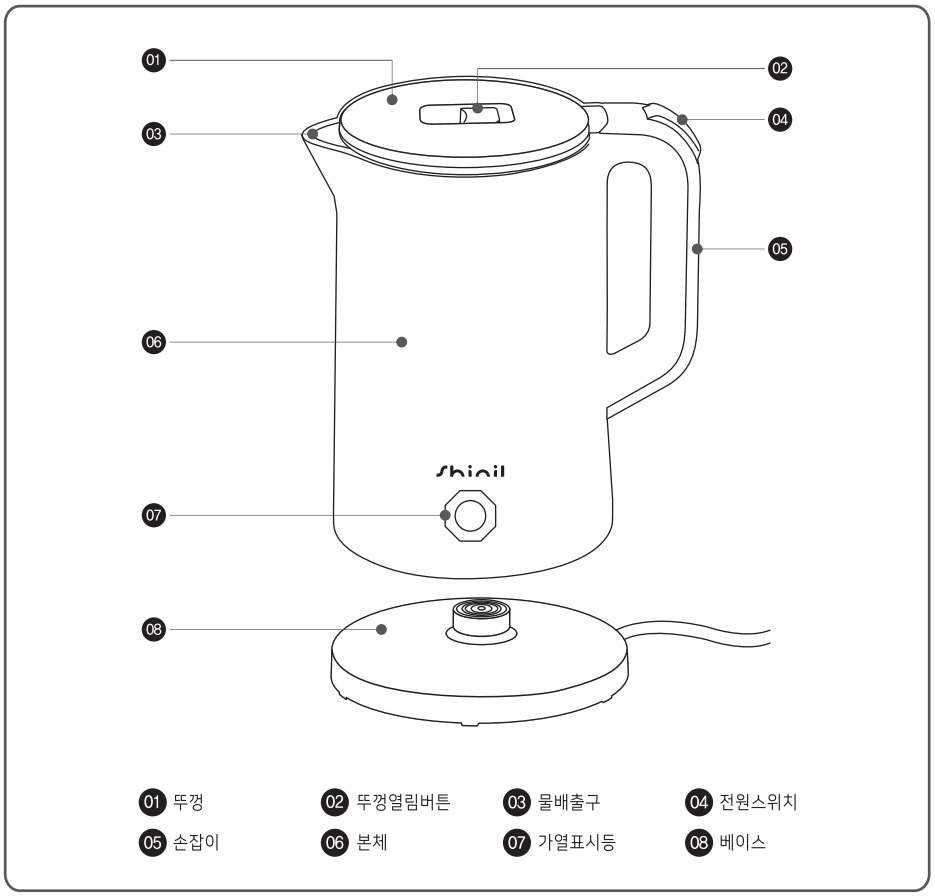

01 뚜껑 02 뚜껑열림버튼 03 물배출구 04 전원스위치
05 손잡이 06 본체 07 가열표시등 08 베이스

제품의 규격

제 품 명	신일 전기주전자	모 델 명	SEP-W18NK
정 격	220V~,60Hz	소 비 전 력	1,500W
크 기	215x150x260mm	무 게	1.17kg
용 량	1.8L	재 질	스테인레스, PP

<참고> 지속적인 개선의 결과로, 제품의 설계 및 사양은 표시된 장치와 다를 수 있습니다.

제품 사용방법

제품 조작버튼 및 기능을 숙지한 후 사용하여 주시기 바랍니다.

1. 물 채우기


01 물을 채우기 전, 전기 주전자를 베이스와 분리하여 주십시오.

02 화살표 방향으로 잠금장치를 해제하고 뚜껑을 열어 물을 채워 주십시오.

03 물을 채운 후, 반드시 뚜껑을 닫아주십시오. 뜨꺼운 수증기에 의해 화상을 입을 우려가 있습니다.

04 물은 반드시 'MIN (최소)' 표시 이상 채워주십시오. 작동 시 전기주전자가 너무 과열되는 것을 막아줍니다.


05 물을 채울 때 'MAX(최대)' 표시 이상 채우지 마십시오. 그렇지 않으면 물이 끓어 넘칠 수 있어 매우 위험합니다.

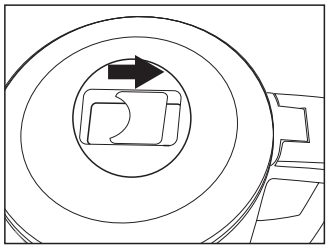

2. 가열하기

01 전기주전자를 베이스를 잘 올려놓고, 전원 콘센트에 전원 코드를 연결하여 주십시오.

02 전원 스위치를 눌러 가열을 시작하여 주십시오. 이때 제품의 가열 표시램프에 불이 들어옵니다.

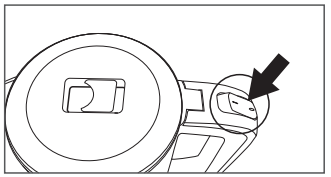


3. 스위치 끄기

01 물이 끓으면 자동으로 스위치가 꺼집니다.

02 작동 중, 언제든지 전원스위치를 다시 눌러 작동을 중지 할 수 있습니다.



·전선을 임의로 개조 혹은 타전선과 연결하여 사용하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
·전원코드 파손 시 유자격 기술자나 당사의 A/S에 의해 코드를 교환 하십시오.
·제품을 사용하지 않을 때에는 전원플러그를 반드시 뽑아 주십시오.



청소 및 보관방법

제품 사용 후 손질방법을 숙지하여 올바르게 관리하여 주시기 바랍니다.

01 제품의 청소 및 관리 전 반드시 전원 플러그를 분리하고 제품이 완전히 식은 후 진행하여 주십시오.	02 제품의 본체는 절대 물에 담그지 마십시오. 또한 스위치 부분에 물이 들어가지 않게 주의하여 주십시오. 감전 및 고장의 원인이 됩니다.
03 제품을 닦을 때에는 시너 또는 벤젠 등 화학용품을 사용하지 마십시오.	04 제품의 본체는 물기를 짠 스폰지나 천 등으로 오염부위를 닦아주십시오. 단, 금속성 수세미는 사용하지 마십시오.
05 본체를 제외한 모든 구성품은 중성세재를 사용하여 세척이 가능합니다. 이때도 연마성분이 있는 수세미 등을 사용하지 마십시오.	06 제품을 사용하지 않을 때에는 본체의 전원플러그를 뽑아 주십시오. 또한 본체 및 다른 구성품들은 어린이의 손이 닿지 않는 안전한 곳에 보관하여 주십시오.
07 장기간 사용하지 않을 경우 위의 방법대로 제품을 청소 후 박스 또는 비닐에 담아 직사광선이 직접적으로 비추지 않는 서늘한 곳에서 보관하는 것을 권장합니다.	

문제 발생 시 해결방안

소비자상담을 받기 전 다음과 같은 문제를 먼저 확인하여 주십시오.

아래 항목은 소비자들이 쉽게 접할 수 있는 오류에 대한 내용입니다. 아래 내용으로 해결 할 수 없는 문제가 발생했다면 반드시 서비스센터로 연락주시기 바랍니다.

증상	원인	확인사항
전기주전자 또는 뚜껑 위에서 물이 샘	전기주전자가 잘못 놓임	주전자 받침대의 정확한 위치에 맞게 주전자 올림
	용기에 물의 양이 많음	물의 양을 max표기를 넘지 않게 채움
스테인레스 바닥에 변색이 생김	물 이외의 액체를 담음	물 이외의 액체를 끓이거나 가열 할 경우 변색이 생길 수 있음
	사용 중 자연스러운 변색이 생김	사용 중 변색이 생길 수 있으나 인체에 해롭거나 제품의 불량이 아님
	물의 미네랄 성분의 퇴적물 입니다.	바닥의 흰색점은 미네랄 퇴적물이고 청소방법에 따라 세척하여 주십시오.
금속부위에 녹이 발생	용도에 맞지 않은 세정제 사용으로 인한 부식	용도에 맞는 세정제 사용
제품의 전원이 들어오지 않음	전원 상태 불량이 의심됨	전원연결 상태 확인 전원이 정상연결된 후에도 작동하지 않을 시엔 당사의 서비스센터에 문의

신일 A/S 센터

전국 어디서나 1577-6667

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
진구/종로구/중구 북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
산구/관악구/마포구	02) 833-4583
등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
부양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032)762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/ 당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813

A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인

웹사이트
http://www.shinil.co.kr/

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959

카페
https://cafe.naver.com/shinilsense

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil1959
@shinil1959