손질 및 보관하기

※ 팬을 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.

❶ 사용 후 팬이 완전히 식은 것을 확인한 다음 팬, 온도 조절기를 완전히 분리하여 세척하십시오.

❷ 팬 세척 시 전원 플러그 주위에 물기가 들어가지 않도록 조심하십시오.

❸ 조리판에 남아있는 요리찌꺼기나 기름은 깨끗이 닦아 주십시오.

❹ 장기간 보관할 때는 중성세제로 닦고 깨끗한 물로 행구어 주십시오.

❺ 팬에 묻어있는 물기는 항상 깨끗이 닦아주시고 손질할 때는 부드러운 천이나 스펀지를 사용하십시오.
(특히 온도 조절기 부분에는 물기가 들어가지 않도록 잘 닦아 주십시오.)

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
전원을 연결해도 그릴프레이트에 열이 발생되지 않습니다.	▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ▶ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오. ▶ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오. ▶ 조절다이얼이 "꺼짐" 위치에 놓여 있는지 확인해 주십시오. ▶ 팬과 온도 조절기 및 본체의 결합이 잘 되었는지 확인해 주십시오. ▶ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오.
구입 후 처음 사용 시 연기와 냄새가 납니다.	▶ 대부분의 전열기구에서 정상적인 현상입니다. 예열하면서 조리를 시작하십시오.
음식이 타거나 눌러 붙습니다.	▶ 온도 조절이 높게 설정되지 않았습니까? 온도를 낮춰 주십시오.
기타	▶ 제품의 본체 손상 시 A/S 센터에 문의해 주십시오.

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		유상 수리
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이삿 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우


폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.



폐가전 제품 신고 및 수수료 납부 → 스티커 교부 → 폐가전 제품에 스티커 부착 → 지정 장소에 폐기

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명		보증기간	고객 주소	
모델명			성명	전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)	
보증기간	년 월 일 까지		성명	전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

shinil

신일 IH 분리형 전기 그리들 팬 사용 설명서

SHINIL Detachable Electric
Griddle User Manual
SGP-MUL770



고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우
당사 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

분해금지 접촉금지 물접촉금지 금 지 플러그뽑 알 림 덮기금지

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용하고 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

어린이나 노약자, 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람,의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 사용자가 화기에 가까이 접근하지 않도록 주의하고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건등을 기기 위에 올려 놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

전원 코드가 무거운 물질에 눌려 파손되지 않도록 하십시오.
※ 감전 및 누전에 의한 화재의 원인이 됩니다.

플러그와 코드선을 점검하십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰해 코드를 교환하십시오.
또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 사워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 휘발유와 같이 인화성, 가연성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
✖ 육외 (옥내용 제품입니다.) / 0℃ 미만 40℃ 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳
✖ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
✖ 커튼, 의류 등 쉽게 연소되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감아 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 대체하여 사용 혹은 코드선이 끼워진 채로 문을 닫지 마십시오.
날카로운 모서리에 코드선이 닿거지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
음식물 조리 외의 다른 용도로 절대 사용하지 마십시오.

가열된 팬에 찬물(기름)을 붓지 마십시오.
※ 뜨거운 물(기름)이 튀어 화상을 입을 우려가 있습니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

식식 코너, 식당, 펜션 등 기타 업소에서 사용 시 무상A/S 기간에도 부품 비용이 청구됩니다.
본 제품은 가정용으로 만든 제품입니다. 업소용으로는 사용하지 마십시오.

다른 가열 기구를 주변에서 함께 사용하거나 유리, 대리석, 플라스틱 위에서 사용하지 마십시오.
※ 플라스틱이 녹거나 유리, 대리석이 파손되면서 상해의 위험이 있습니다.

사용 중, 사용 직후의 제품은 매우 고온이므로 신체를 접촉하지 마십시오.
※ 화상의 원인이 됩니다.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

졸이거나 굽는 요리를 할 때에는 음식물을 넣기 전 제품 표면에 적정량의 기름을 발라 주십시오.

필요 이상의 열을 가하지 마십시오.
※ 내용물이 없는 채로 계속 가열하면 화재 또는 코팅 변색 등 제품 변형의 원인이 됩니다.

바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오.
※ 화재와 화상의 원인이 됩니다.

음식물이 넘치지 않도록 주의하십시오.
※ 음식물이 넘쳐 온도 조절기 등 제품을 손상시키거나 화상의 위험이 있습니다.

끝이 뾰족한 물건으로 긁지 마십시오.
※ 금속제의 주걱이나 끝이 뾰족한 것으로 긁으면 코팅이 벗겨져 제품 수명이 단축됩니다.

고기를 구울 때에는 온도가 높으면 기름이 튀거나 고기가 탈 수 있습니다. 온도 조절기의 눈금을 조절하십시오.

제공된 온도 조절기만 사용하십시오. 다른 제품의 온도 조절기 사용 시 기기 고장 및 안전 사고의 원인이 됩니다.
절대로 부품이나 구성품을 임의로 변경, 분리해서 사용하지 마십시오.

온도 조절기에 음식물이나 액체가 묻은 채로 두거나 충격을 주지 마십시오.
※ 고장의 원인이 됩니다.

온도 조절기 및 컨트롤 박스를 물 속에 넣고 세척하면 감전 및 제품 고장의 원인이 됩니다.

요리 후 음식물을 완전히 제거하고 세척하여 환풍이 잘 되고 습기와 직사광선이 없는 곳에 보관하십시오. 음식물을 제거하지 않고 보관 시 코팅이 벗겨질 수 있습니다.

작동 중, 작동 직후 제품을 천이나 기타 소재로 덮지 마십시오.
※ 제품 고장 및 화재의 원인이 됩니다.

본체와 온도 조절기 결합 시 밀착하여 사용하십시오.
온도 조절기가 쉽게 빠진다면 정상 결합 제품이 아닙니다.

조절기 앞 부분이 검게 그을린 것은 불량이 아닙니다. 공장 출하 전 고온(250℃) 테스트를 거치는 과정에서 접지봉 부분이 검게 변할 수 있습니다. 제품 사용 시 영향이 없으니 안심하고 사용하십시오.

제품 사양


품 명	전기프라이팬		
정격전압	220 V~/ 60Hz	소비전력	1270W
모델명	SGP-MUL770	중 량	약 3.2 KG
구성품	본체, 인덕션 팬, 유리 뚜껑, 온도 조절기	사 이 즈	460 x 400 x 170 mm

제품의 특장점 및 주의점


1. 인덕션, 화로, 하이라이트, 전기 분리형 사출 등등 다양한 열원에서 사용 가능합니다.
2. 팬만 따로 분리가 가능하여 세척이 매우 간편합니다. 식기 세척기 사용은 금해주세요.
3. 볶음, 구이, 전골 등 다양한 요리에 모두 사용 가능합니다.
4. 분리형 사출에 타 제품 및 팬을 올려 사용하지 마십시오.
5. 일반 가스형 휴대버너 사용은 금해주세요. 팬의 면적이 넓기 때문에 가열된 팬의 열로 부탄 과열시 폭발의 위험이 있습니다. 가스통과 분리된 스토브 사용을 권장 드립니다.

각 부의 명칭

SGP-MUL770

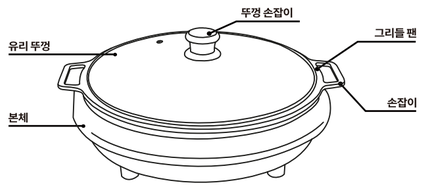

부속 품




사용 방법

※ 제품 사용 전, 사용할 콘센트의 정격 전압을 확인하여 사용 하십시오.
※ 전원 플러그 손상 시 제품 작동을 즉시 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.
※ 사용 직후에는 온도 조절기 및 제품이 매우 고온이므로 신체를 접촉하시 마십시오.

❶ 깨끗이 닦아 주십시오.
- 처음 사용할 때에는 따뜻한 물을 묻힌 행주로 깨끗이 닦아 주십시오.


❷ 온도 조절기를 팬에 연결하십시오.
- 온도 조절기를 "0"에 맞춰 주십시오.
- 온도 조절기의 표시가 위로 향하게 하고 온도 조절기의 감열봉이 팬에 완전히 닿게 끼워 주십시오.
- 끼우고 뺄 때는 반드시 온도 조절기 좌우 측면의 오돌토돌한 손잡이를 잡고 사용하십시오.

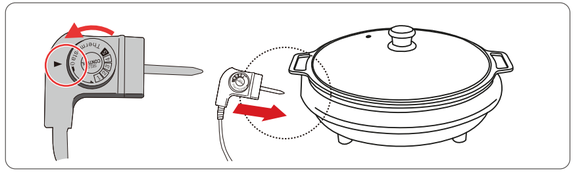

❸ 220 V 전용 콘센트를 확인한 후 온도 조절기에 있는 전원 플러그를 안정적으로 밀착시키십시오.

❹ 온도 조절 다이얼을 '5단계'로 돌려 조리를 시작하십시오. 램프가 점등되며 가열을 시작합니다.
- 약 5분간 예열하신 후 조리를 시작하십시오.

❺ 램프의 불이 켜짐과 꺼짐을 반복하면서 일정한 온도가 유지됩니다. 조리를 하면서 적정한 온도 단계를 온도 조절 다이얼로 조절하십시오.

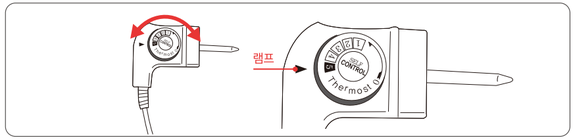

❻ 사용 후에는 온도 조절 다이얼을 "0"에 놓고 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오.