
신일 멀티 스팀 청소기
사용 설명서

SHINIL Multi Steam Cleaner
User Manual

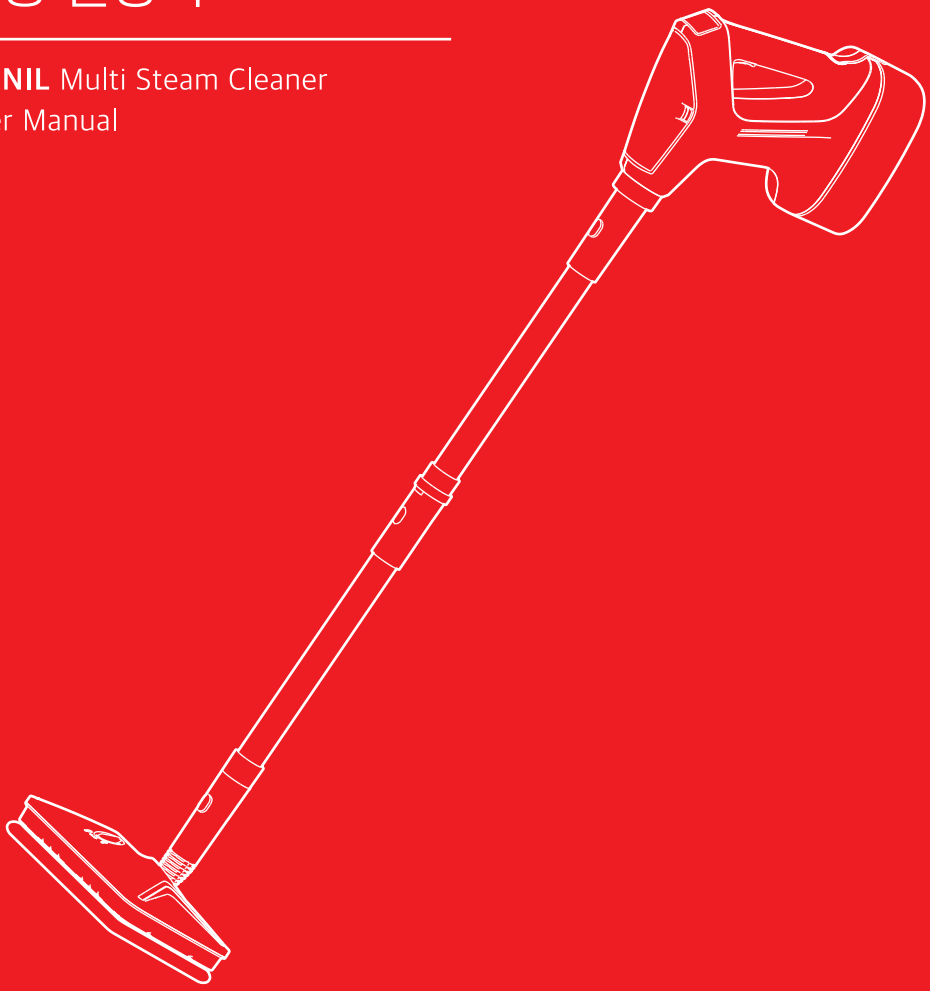

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니,제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 신일 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 언제나 사람이 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.



본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 침수 시 즉시 사용을 멈추고 신일 A/S센터에 문의하십시오.



어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.



청소기 사용 중, 사용 후 기기를 식힐 때 본체와 노즐 표면이 매우 뜨거우므로 만지지 마시고 사용 중 어린이가 만지거나 가까이 오지 않도록 주의하십시오. **※ 화상, 부상의 위험이 있습니다.**



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 수평이 맞지 않은 곳 (기기가 넘어지며 안전 사고가 일어날 수 있습니다.)
✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)



입구를 막거나 입구를 막을 수 있는 물건을 넣지 마십시오.
※ 기기 고장, 이상 작동의 원인이 됩니다.



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오. 코드선을 발열기기 근처에 두지 마십시오.



휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.



스팀을 전자기기에 향해 사용하지 마십시오.
※ 기기 고장의 위험이 있습니다.



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

물탱크에는 수돗물만 사용해 주십시오. 다른 성분이나 화학물질이 들어간 물을 사용 시 제품 고장의 우려가 있습니다. 물 보충 시 반드시 전원을 종료하고 플러그를 분리한 후 보충해 주십시오.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
먼지통이나 필터 없이 사용하지 마십시오.

구매 시 제공하는 구성품 외에 다른 제품의 구성품을 사용하지 마십시오.
※ 기기 고장의 원인이 됩니다.

청소 외 실내의 난방 또는 다른 용도로 사용하지 마십시오.

제품 사용 중 물탱크 뚜껑을 열지 마십시오.

사용 후 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 전원 플러그를 뽑지 않고 장시간 외출 시 혹은 인지하지 못한 채 제품을 만지면 화상의 위험이 있습니다.

가정용 제품이므로 다른 용도로 사용하지 마십시오.

사용하기 전 패드를 헤드 바닥의 중앙에 맞춰 붙여주십시오. 사용 중 잠시 작동을 멈출 때에는 스팀으로 인해 바닥이 손상되지 않도록 주의해 주십시오.

물탱크에 들어갈 수 있는 최대 양은 300ml 입니다. 물을 적당량 보충해 주시고 보충 완료 후 덮개를 완전히 닫아 물이 새지 않는지 확인하십시오.

제품을 청소 전 전원을 끄고 플러그를 분리 후 청소해 주십시오.


바닥이 평탄하고 수평인 곳에 놓아 청소기를 보관해 주십시오.
기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용하면 청소기가 넘어져 안전사고의 위험이 있습니다.

가죽, 왁스가 칠해진 가구 또는 바닥, 합성 섬유, 벨벳 또는 기타 증기에 민감한 소재에는 사용하지 마십시오.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

사용 중 스팀이 나오는 부분을 눈이나 손, 귀, 머리카락 같은 신체 부위나 반려동물에 가까이 하지 마십시오.
※ 부상, 화상의 위험이 있습니다.

각 부의 명칭

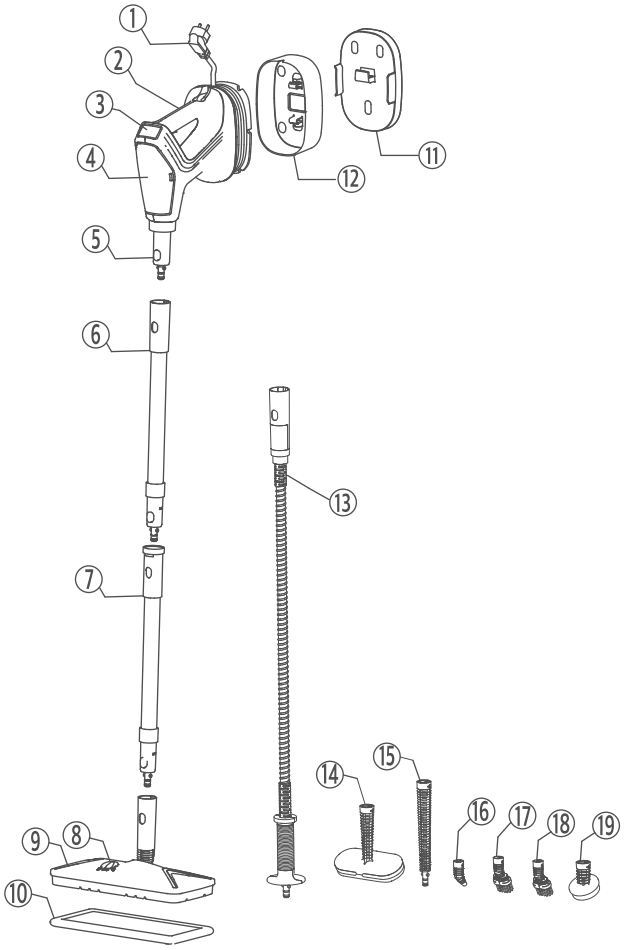

① 전원 코드
② 본체 손잡이
③ 터치패널
④ 투명 물탱크
⑤ 구성품 연결 버튼
⑥ 연결 파이프 1
⑦ 연결 파이프 2
⑧ 디퓨저 홈
⑨ 스팀 헤드
⑩ 전용 패드
⑪ 거치대
⑫ 투명 케이스
⑬ 연장 호스 노즐
⑭ 유리 청소 헤드
⑮ 구성품 연결 헤드
⑯ 집중 분사 노즐
⑰ 나일론 브러쉬
⑱ 메탈(스테인리스) 브러쉬
⑲ 스펀지 노즐


제품의 사양

품 명	전기표면세척기	**정 격 전 압**	AC 220 V~ / 60 Hz, 1500 W
동 작 단 계	2단계	**중 량**	약 3 kg (본체)
물 통 용 량	300 ml	**연속사용시간**	약 : 약 13분 / 강 : 약 9분 (예열 : 약 30초)
사 이 즈	310(W) X 295(D) X 1210 (H) mm		

사용 방법

바닥 청소, 바닥 광내기, 대리석 바닥, 타일 청소에도 적합하며 천으로 된 소재 청소에도 사용 가능합니다.


1

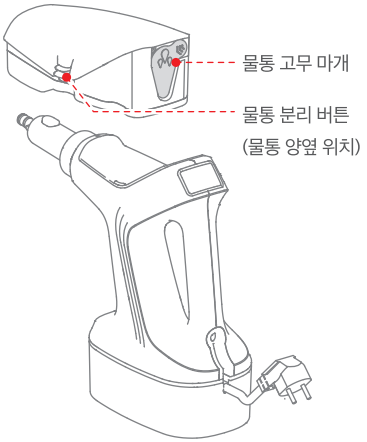

*** 반드시 첨가물을 넣지 않은 수돗물을 사용하십시오.**


전원을 켜지 않고 플러그가 분리된 상태에서 물탱크 좌우의 분리 버튼을 눌러 물탱크와 본체를 분리해 주십시오. 물탱크 윗면의 고무 마개를 열어 물을 (최대 300ml) 적당량 채운 후 다시 체결해 주십시오.

2

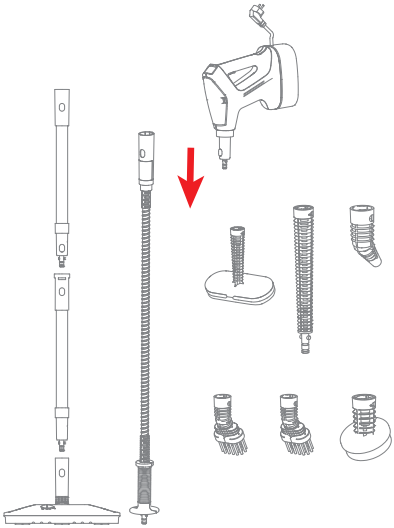


청소 용도에 맞는 노즐을 선택해 끼워 주십시오. 연장관이나 연장 호스도 필요에 따라 선택하여 사용할 수 있으며 본체에 바로 연결 노즐과 사용하고 싶은 노즐을 체결해 사용할 수 있습니다.

3

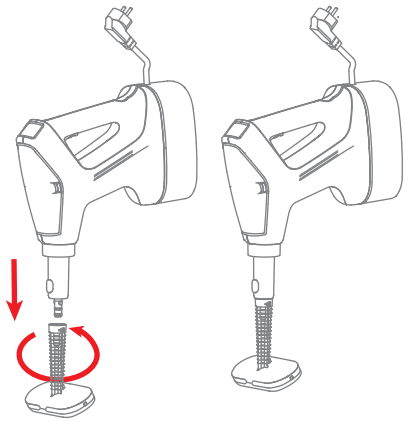

노즐을 끼울 때 살짝 각도를 틀어 끼운 후, 노즐 분리 버튼과 버튼 구멍을 맞춰 버튼이 구멍에 맞게 딸깍 소리가 나며 나올 때까지 돌려 주십시오. (분리는 조립의 역순입니다.)

4

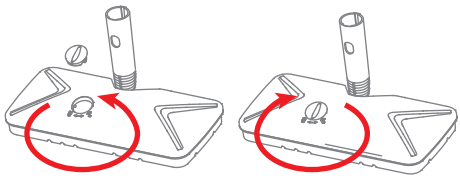


*** 디퓨저 캡슐(별매)을 삽입하면 향긋한 살균 청소가 가능합니다 .**

스팀 헤드 노즐을 꺼내어 반시계방향으로 돌려 뚜껑을 열고,디퓨저 캡슐을 넣은후, 뚜껑을 시계 방향으로 돌려 잠궈주십시오.

사용 방법

바닥 청소, 바닥 광내기, 대리석 바닥, 타일 청소에도 적합하며 천으로 된 소재 청소에도 사용 가능합니다.


5 화상에 주의하여 사용하십시오.

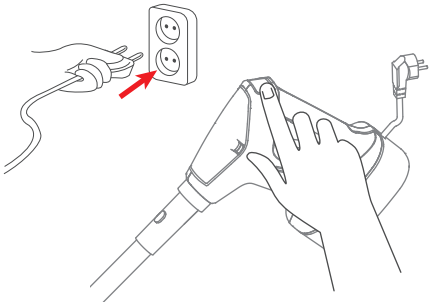

※ 사용이 끝나면 반드시 전원 코드를 뽑아주십시오 .


콘센트에 플러그를 꽂고 터치패널 중앙 하단의 녹색 전원 버튼을 3~5초간 누르면 버튼이 빨간색으로 천천히 깜빡이며 예열이 시작 됩니 다. 터치패널을 통해 스팀 단계를 설정할 수 있습니다. **※ 자세한 설명은 8P를 확인하십시오.**

6

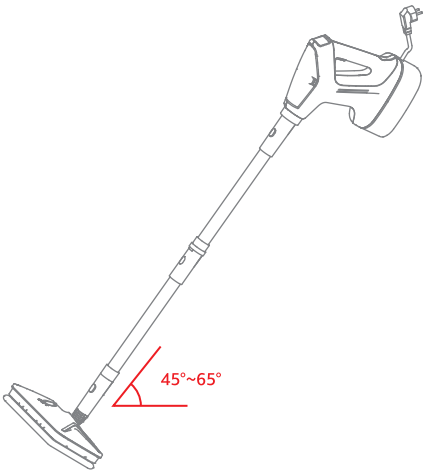


연장관을 체결해 사용 시 65° 이상으로 세워 사용하지 마십시오. 걸레가 들리며 밀리지 않을 수 있습니다. 45° ~65° 의 각도로 사용해 주십시오.

7

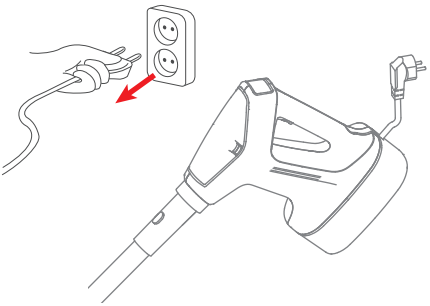

사용 완료 시 플러그를 뽑아 보관해 주십시오.
스팀을 전자 기기, 식물, 동물, 사람을 향해 사용하지 마십시오.


8 전원 코드 수납 방법

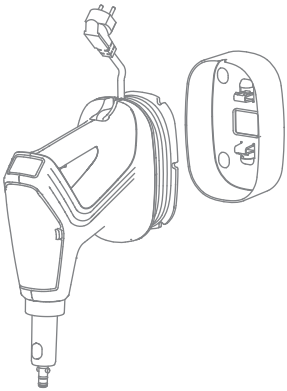

플러그를 뽑은 후, 전원선을 구부리지 말고 일직선으로 정리하여 뒷면의 고리에 천천히 감아 정리 후 투명 케이스를 닫아주십시오 .


사용 방법

※ 제품을 켠 후 30분 이내에 아무런 조작이 없거나 , 제품 사용 후 30분이내에 조작이없으면 자동으로 전원이 꺼지고 대기상태로 진입합니다. 전원이 다시 켜지는데에 3-5초가 소요됩니다.

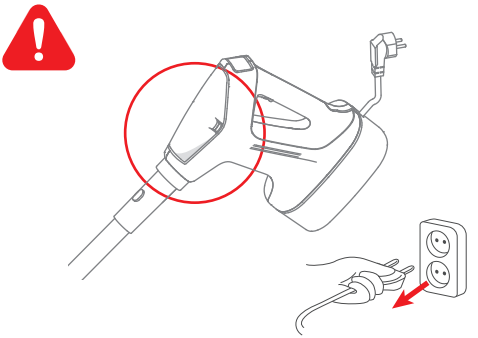

사용 중 물탱크의 물이 부족하면 즉시 전원을 끄고 플러그를 분리 후 다시 물탱크에 물을 보충해 주십시오. 물이 없는 채로 사용 시 기기 손상이 일어날 수 있습니다.

※ 물탱크의 물을 모두 사용하면 빨간색, 파란색, 녹색 표시등이 차례로 깜빡이고 펌프가 작동을 멈춥니다.

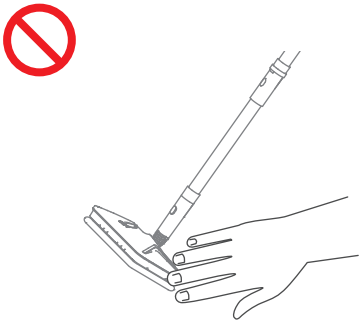

작동 중이나 작동 직후 절대로 스팀 배출구 및 파이프를 만지지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다. 작동 후 약 15분 이상 기기를 식혀 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에


사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
작동이 되지 않습니다.	➜ 플러그를 바르게 끼우고 전원 버튼을 눌러 주십시오. ➜ 스팀 예열이 충분히 되었는지 확인해 주십시오.
스팀이 나오지 않습니다.	➜ 물탱크에 물이 충분한지 확인해 주십시오. ➜ 수돗물을 사용했는지 확인해 주십시오.
기기에서 물이 샙니다.	➜ 물탱크에 물이 너무 많지 않은지 확인해 주십시오. ➜ 물탱크 뚜껑이 닫혔는지 확인해 주십시오.

디스플레이 설명

터치 패널


1. 플러그를 꽂고 터치패널 중앙 하단의 녹색 전원 버튼을 3~5초간 누르면 버튼이 빨간색으로 천천히 깜빡이며 예열이 시작됩니다.
2. 예열이 시작되면 전원버튼이 빨간색으로 깜빡이고, 예열이 완료되면 깜빡임을 멈춥니다.
3. 예열이 완료 된 후 전원버튼을 한번 터치하면 좌측의 스팀 1단계(초록색) 버튼에 불이 들어오며 한번 더 누르면 우측의 스팀 2단계(파란색) 버튼에 불이 들어옵니다. 단계를 선택해주십시오 .
4. 전원버튼으로 단계, 멈춤, 꺼짐을 설정할 수 있으며, 켜진 상태에서 3초정도 누르면 전원이 꺼집니다.
5. 예열이 완료 되었을 때 손잡이 안쪽의 슬라이딩 스팀 버튼을 아래로 밀어 고정시키면 연속 스팀 분사가 가능합니다.

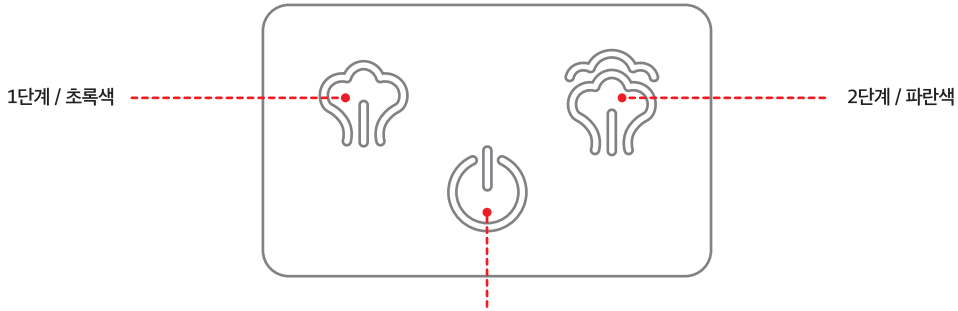

전원 짧게 누르면 단계와 멈춤설정
/ 3초 이상 길게 누르면 전원 ON 또는 OFF 설정

슬라이딩 스팀 버튼

스팀 버튼을 손으로 누르면 스팀이 분사됩니다.

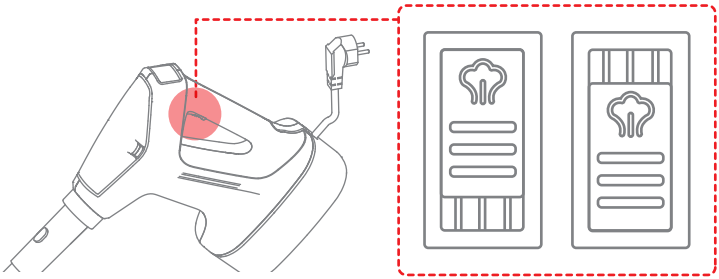


고정된 상태

버튼을 아래로 밀면 고정이 되어
연속 스팀 분사가 가능합니다.

청소 및 보관 방법


- 기기 손질 전 반드시 전원을 종료하고 플러그를 분리해 식힌 후 손질해 주십시오.
- 벤젠이나 시너, 스프레이식 클리너, 휘발성 물질을 사용하여 세척하지 마십시오. 외관에 변형이 생길 수 있습니다.
- 젖은 헝겊으로 외부, 내부를 닦은 후 마른 헝겊으로 물기를 제거해 주십시오.
- 본체를 물에 담그지 마십시오.
- 패드는 사용 후 자주 세척하여 말린 후 재사용해 주십시오.
- 장시간 사용하지 않을 때에는 전원을 종료하여 건조하고 직사광선이 없는 곳에 보관해 주십시오.

물탱크 청소 방법

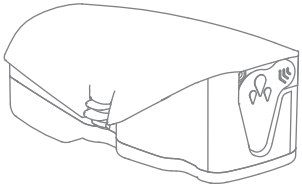

❶ 식용 백식초와 정제수를 1:6으로 섞은 용액을 물탱크에 넣은 후 뚜껑을 닫습니다.
❷ 물탱크를 10-20초간 고르게 흔든후 5-10초동안 그대로 놓아두십시오.
❸ 몇분 후 물을 따라내고 정제수로 1-2회 씻어주세요. 마지막으로 마른 천을 사용하여 물을 닦아내십시오.

걸레 세척 방법

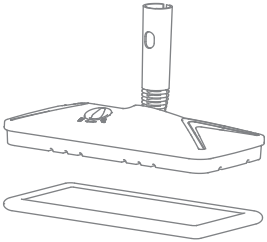

❶ 걸레 헤드에 잔여 증기가 나오지 않도록 제품을 20-30초 동안 방치한 후, 걸레를 분리하여 미지근한 물이나 적당량의 중성세제에 담궈주십시오 .
(걸레의 최적의 성능을 위해 장시간 담궈두지 마십시오.)
❷ 세척 후 평평하게 펴거나 자연건조, 저온 건조(온도 60℃ 이하) 를 사용할 수도 있습니다.

본체 외관 청소 방법

전원을 차단한 후 외관을 꼭 짠 천으로 닦고 물기가 있는 젖은 천으로 닦지 마십시오.

본체 발열체 및 배관 청소 방법 (식용 백초 오염제거 방법 권장)

물통에 식용 백식초와 정제수를 1:6으로 섞은 용액을 넣고 2단계 스팀을 선택하여 물탱크의 물이 마를 때까지 증기를 분사한 후 정제수를 사용하여 스팀을 1~2회 반복해 주십시오.

※ 지역 수질이 좋지 않은 경우 위의 방법을사용하여 한달에 한 번씩 석회질을 제거하는것이 좋습니다.

MEMO

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

<table>
<tr><th colspan="2">소비자 피해 유형</th><th>보상 내역
(보증 기간 이내)</th><th>보상 내역
(보증 기간 경과 후)</th></tr>
<tr><td rowspan="10">정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시</td><td>구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 구입가 환급</td><td rowspan="3">해당 없음</td></tr>
<tr><td>구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 무상 수리</td></tr>
<tr><td>교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td rowspan="2">구입가 환급</td></tr>
<tr><td>교환 불가능 시</td><td rowspan="4">유상 수리</td></tr>
<tr><td>하자 발생 시</td><td>무상 수리</td></tr>
<tr><td>동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)</td><td rowspan="5">제품 교환
또는 구입가 환급</td></tr>
<tr><td>여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)</td></tr>
<tr><td>수리 불가능 시</td><td>정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td>소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우</td></tr>
<tr><td>부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급
(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장</td><td>수리가 가능한 경우</td><td>유상 수리</td><td>유상 수리</td></tr>
<tr><td>수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환</td><td>해당 없음</td></tr>
</table>

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우


폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

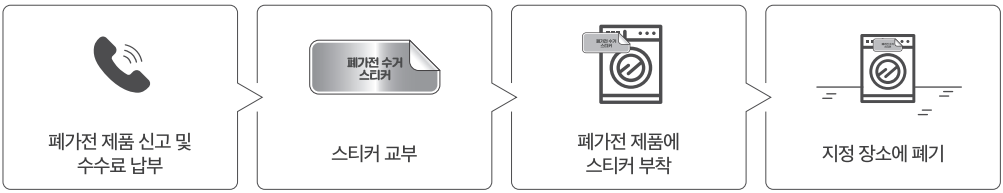

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명			보증기간	고객 주소	
모델명				성명	전화
구입일자	년 월 일		년	판매점 상호(주소)	
보증기간	년 월 일 까지			성명	전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!