
SHINIL

Vacuum Cleaner

신일 진공청소기

SVC-1200SHA

※본 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
사용하시기 전에 이 사용설명서를 잘 읽어 보신 후
제품을 작동해 주시고 읽고난 후에도 보증서와 함께
잘 보관해 주십시오.

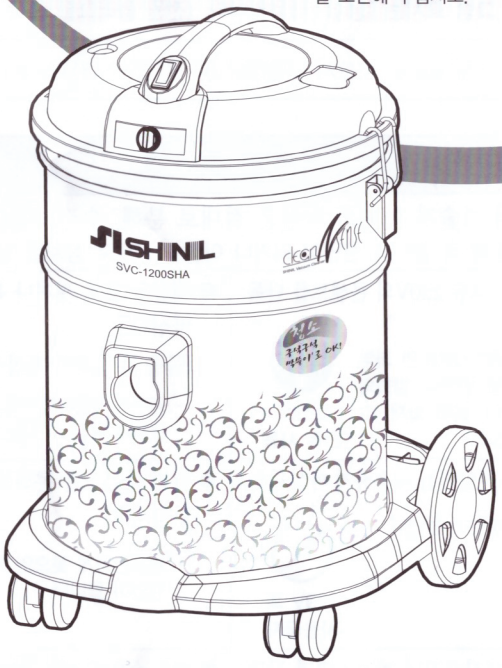

※ 본 제품은 국내(대한민국)에서 사용하도록 만들어져 있습니다.
※ 외국에서는 전원, 전압이 다르므로 사용할 수 없습니다.

안전상 주의 사항

▶ 사용하시기 전에 안전상 주의 사항을 읽어 보신 후 정확히 사용하십시오.

▶ 표시 내용을 무시하고 잘못된 방법으로 사용했을 때 생기는 피해나 손해의 정도를 다음의 표시로 구분하여 설명하고 있습니다.

⚠ 경고 이 표시의 란은 "사망 또는 중상 등을 입힐 가능성이 예상됨"의 내용입니다.

⚠ 주의 이 표시의 란은 "피해를 끼칠 가능성 또는 물적 손해만 발생할 가능성이 예상됨"의 내용입니다.

그림 기호의 의미 예

	이 그림 표시는 해서는 안되는 "금지" 내용입니다. (분해금지)
	이 그림 표시는 "당부" 내용입니다. (전원 플러그를 뽑아 주십시오.)
	이 그림 표시는 반드시 실행해야 할 "강제"의 내용입니다.

⚠ 경 고



수리 기술자 이외의 사람은 절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
- 화재 및 감전의 원인이 되거나 이상 동작으로 상처를 입을 수도 있습니다.

● 정격 15A 이상, 교류 220V의 콘센트를 단독 사용하십시오.
- 다른 기구와 병행 사용하면 과부하로 인한 이상 발열로 발화의 위험이 있습니다. 또한 화재, 감전의 원인이 됩니다


콘센트 단독 사용

● 제품을 물로 씻거나 목욕탕 등에서 사용하지 마십시오.
(물을 흡입하지 마십시오)
- 감전의 위험 뿐만 아니라 제품에 문제가 생길 수 있습니다.


물기있는 곳 사용금지

● 교류 220V 이외 전압에는 사용하지 마십시오.
- 화재, 감전의 원인이 됩니다.


220V 외 사용금지

● 전원 플러그를 콘센트에 정확하게 꽂아 주십시오.
- 불완전하게 꽂으면 화재의 원인이 됩니다.


확실히 꽂아 주십시오.

● 전원 코드를 손상시키거나 파손 · 변형 시키지 마시고 무리하게 비틀거나 당기지 마십시오. 무거운 물건에 전원코드가 눌리게 하지 마십시오.
- 전원코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.


금 지

● 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.
- 감전의 원인이 됩니다.




젖은 손으로 만지지 마십시오.

안전상 주의 사항

⚠ 경 고

● 손질이 필요할때에는 반드시 전원 플러그를 콘센트로 부터 뽑아 주십시오.

- 감전의 원인이 됩니다.



플러그를 뽑아 주십시오.

● 전원코드 교체시는 전문인 또는 전문 A/S 센터로 의뢰하여 교체 하십시오.



A/S센터 의뢰

● 사용시 이외에는 전원 플러그를 콘센트로 부터 뽑아 보관해 주십시오. 전원을 인가한 채로 계속 꽂아 두지 마십시오.

● 전원코드 손상시 사용하지 마십시오.



플러그를 뽑아 주십시오.

● 인화성 물질 및 화기가 있는 열기구 근처에서 사용하지 마십시오. - 화재의 원인이 됩니다.





금 지

⚠ 주 의

● 전원 플러그를 콘센트로 부터 분리시에는 전원 플러그 부분을 손으로 잡고 뽑아 주십시오.





플러그를 뽑아 주십시오.

● 다음의 경우에는 전원 플러그를 콘센트로 부터 뽑아 주십시오.

- 사용 후
- 악세서리 교체시
- 필터 청소나 교환시



플러그를 뽑아 주십시오.

● 흡입구를 막고 장시간 동작 시키지 마십시오.

- 과열에 의해 고장 화재의 원인이 됩니다.



금 지

● 전원 플러그를 꽂을시 전원 스위치를 "OFF" 한 후 꽂아 주십시오.

- 모터의 회전반동으로 본체가 넘어져 상처를 입거나 바닥면을 손상시키는 원인이 됩니다.



금 지

● 배기구를 막지 마십시오.

- 과열에 의한 고장, 화재의 원인이 됩니다.



금 지

● 필터를 끼우지 않은 상태에서 사용하지 마십시오.

- 이물질로 인한 고장의 원인이 됩니다.



금 지

● 먼지 표시창에 붉은색 표시가 들어오면 반드시 먼지통을 청소하여 주십시오.

- 먼지가 가득찬 상태로 계속 사용하면 흡입력이 약해지고, 고장의 원인이 됩니다.



금 지


● 어린이 등이 청소기 위에 올라타거나 제품에 충격을 주지 마십시오.

- 고장이나 파손의 원인이 됩니다.



금 지

각 부분의 명칭

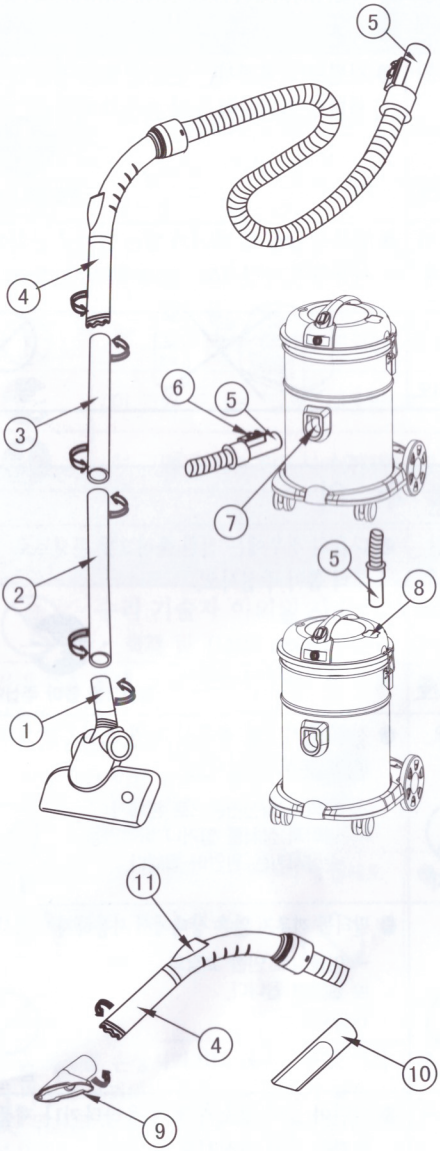


① 노즐
② 연장관
③ 연장관
④ 흡입호스 연결부위
⑤ 흡입호스와 본체 연결부위
⑥ 흡입호스 분리버튼
⑦ (몸체)먼지 흡입구
⑧ 불어내기 흡입구
⑨ 보조노즐
⑩ 보조노즐
⑪ 흡입노즐

[그림 1]

사 용 방 법

작동스위치를 이용하여 청소기를 작동하여 주십시오.
[그림 2. 참조]

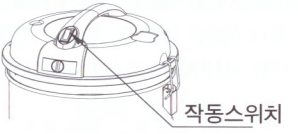


[그림 2]

부속품 조립 및 사용방법

▶ 올바른 청소를 위하여 아래와 같은 방법으로 부속품을 조립하여 사용하십시오.

1. ③번 연장관을 노브를 위로 올린 후 ②번 연장관을 빼어 연장관 길이를 적당하게 조절하여 주십시오.
2. 연장관을 ④번 흡입호스 연결부위에 화살표 방향대로 돌려 조립하여 주십시오.
3. ②번 연장관과 ①번 노즐을 그림과 같이 조립하여 주십시오.
4. ④번 흡입호스 연결부를 ⑦번 몸체 먼지 흡입구에 딸깍 소리가 날때까지 끼워 주십시오.
5. ④번 흡입호스 연결부를 본체와 분리시엔 ⑥번 버튼을 눌러 주십시오.

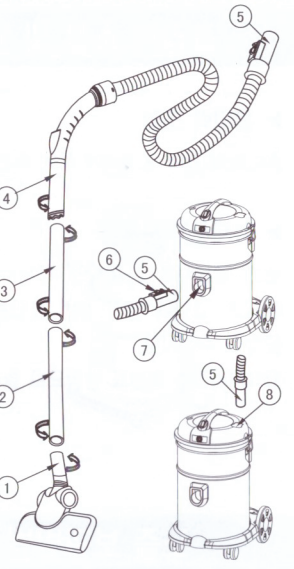

[그림 3]


불어내기 기능 사용방법

본 청소기기는 일반적인 먼지흡입 기능 외에 구석진 곳, 창틀 및 차량 청소를 위하여 불어내기 기능을 추가로 채택하였습니다.(불어내기 기능은 노즐이 닿지 않는 곳과 구석진 곳을 청소하기에 효과적 입니다.)

1. [그림 3]와 같이 본체 윗부분에(⑧) 흡입호스를 딸깍 소리가 날때까지 끼워넣어 주십시오.
2. 작동스위치를 이용하여 원하는 곳을 불어내십시오.
3. 흡입호스 연결부를 본체와 분리시엔 ⑥버튼을 눌러 분리해 주십시오.

먼지통 청소표시

사용중에 먼지통 청소표시구가 빨간색으로 변하면,
즉시 작동을 멈춘 후, 통내의 먼지를 버려 주십시오.
만일 이상태에서 청소를 계속할 경우
모터가 손상될 수 있습니다.

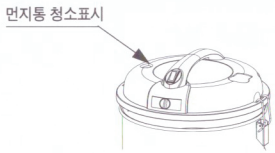

[그림 4]


흡입력 조절 및 악세사리 상용법

▶ 흡입력 조절

흡입력의 강약 조절시엔 ⑪의 흡입노즐을 이용하여 주십시오.

▶ 악세사리 사용법


보조 악세사리 사용시엔 악세사리를 ③번 연장관에 끼우지 마시고, 그림과 같이 ⑪번 흡입호스 연결부위에 연결하여 사용하여 주십시오.
⑩악세사리는 화살표 방향으로 돌리면, 직각 노즐이 됩니다.

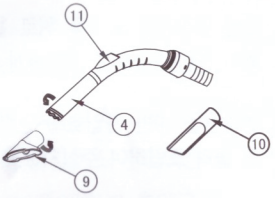

[그림 5]

노즐 보관방법

[그림 6]와 같이 청소기 옆면에 위치한 노즐 보관 자리를 이용하여 노즐을 보관해 주십시오.

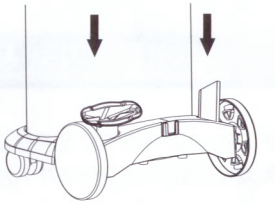


[그림 6]

먼지통 청소방법

청소 후 장시간 보관하거나 청소표시등에 표시가 있을 경우에는 먼지통 내의 먼지를 아래와 같은 방법으로 제거해 주십시오.


1. 작동스위치를 끈 후 전원플러그를 뽑아 주십시오.
2. 흡입호스를 먼지통 본체와 분리한 후 본체 양옆의 클립을 벗겨 모터 본체를 먼지통과 분리하여 주십시오.
3. 그림과 같이 ⑭필터가이드를 약 20차례 흔들어 필터의 먼지를 털어낸 후, 필터가이드를 이용하여 먼지통에서 필터를 분리하여 주십시오.
4. 먼지통에 먼지를 제거하여 주십시오.
5. 위 순서와 반대로 조립하여 주십시오.

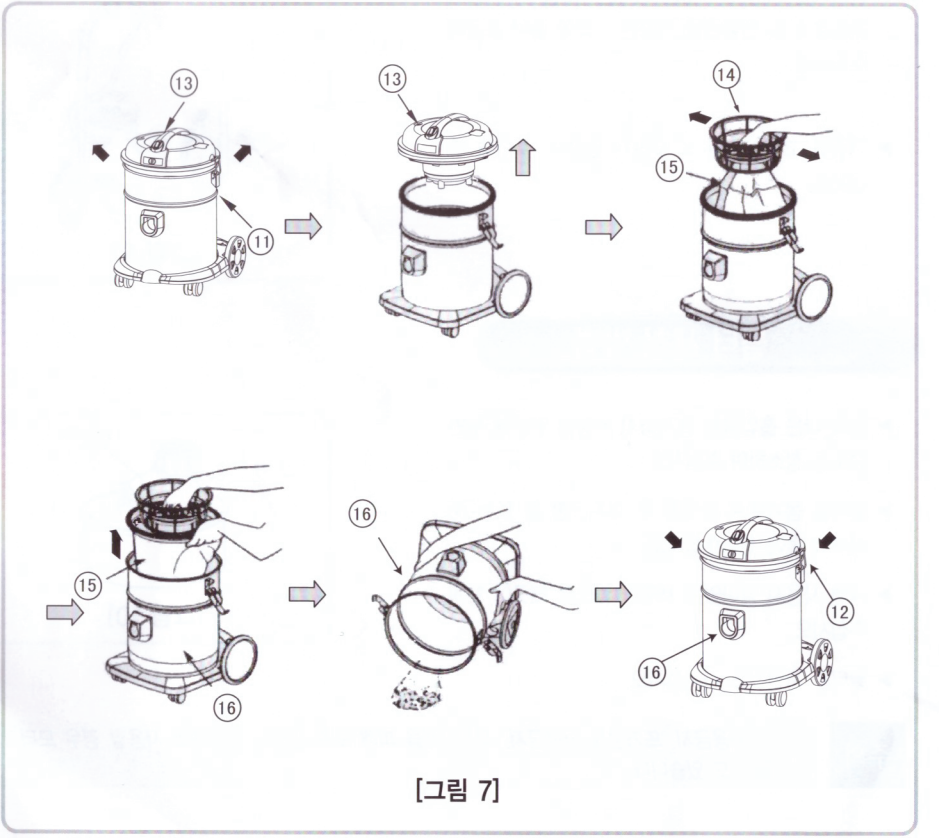

[그림 7]

코드 보관

사용이 끝난 후에는 [그림 8]과 같이
전원코들를 걸어서 보관하여 주십시오.

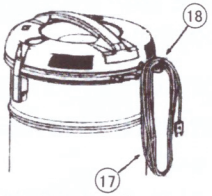


[그림 8]

청소기 보관 방법

▶ 청소기를 사용하지 않을 때에는 [그림 9]과 같이 흡입호스 및 연장관을 연장관 고리에 걸어 보관해 주십시오.

▶ 연장관 고리는 파손의 우려가 있으니, 주의해 주십시오.

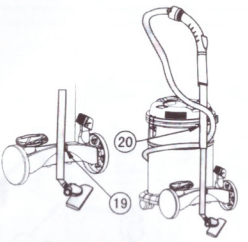

[그림 9]

필터 세척 방법

▶ 보다 나은 흡입력을 유지하기 위하여 일년에 두번 정도는 청소하여 주십시오.

▶ 필터를 몸체에서 분리한 후 미지근한 물 또는 중성세제 물에 씻어주십시오.

▶ 세제 사용시 남아있는 세제가 없도록 깨끗이 행궈 주십시오.

▶ 필터는 자연건조 시키십시오.



[그림 10]

주의 *세탁기 사용금지, 뜨거운물 사용금지. 직사광선을 피해 보관 필터가 젖은채로 사용할 경우 모터가 손상될 수도 있습니다.*

MEMO

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제 품 명	신일 진공청소기	보증기간	고객성명		전화번호	
모 델 명	SVC-1200SHA	년	주 소			
구입일자	년 월 일		판매점상호		전화번호	
보증기간	년 월 일 까지		주 소			

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행 되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효 합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY KOREA.

신일산업주식회사
서울시 영등포구 문래동3가 54-66 에이스하이테크시티 1동 15층 7호
소비자상담실 : (02) 6309-7828 / 서비스대표번호 : 1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 아프터서비스센터에 본 보증서를 제시 하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.
  1) 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우.
  2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우
- 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.
  1) 보증기간이 경과 되었을 경우
  2) 고객의 취급 부주의(운반 · 무리한 작동 등)로 인한 고장일 경우
  3) 화재 · 수해 · 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
  4) 신일 아프터서비스센타가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리 하였을 경우
  5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실 하였을 경우