
신일 식품 건조기
사용 설명서 (전자식)

SHINIL Food Dehydrator
User Manual

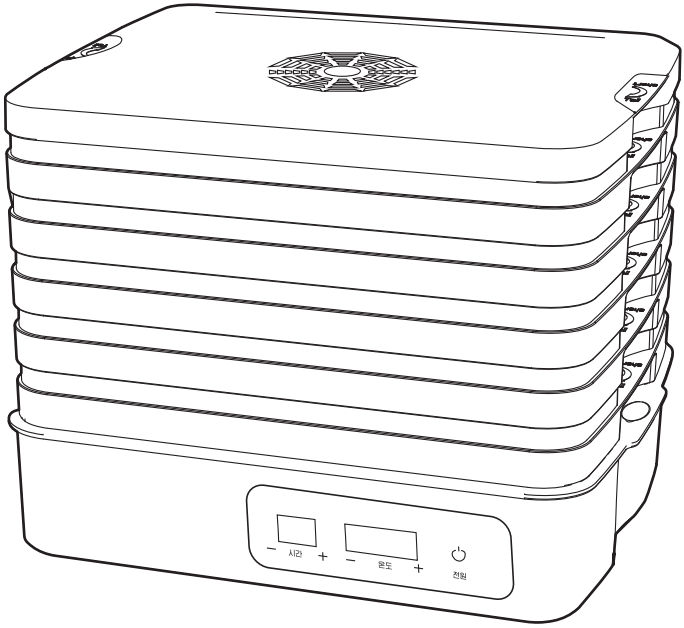

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우
당사 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.



본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 개수대에 넣고 닦거나 기기 내부에 물을 넣지 마십시오.



젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 빼지 마십시오.
※ 감전의 위험이 있습니다.



어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오. 젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. **※ 감전의 위험이 있습니다.**



식품 건조기 작동 중, 작동 직후에는 본체 부분이 뜨거우니 주의하십시오.
또한 어린 아이가 가까이 가거나 만지지 않도록 주의하십시오. **※ 화상의 위험이 있습니다.**



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지면서 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
- ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
전원 플러그에 묻은 이물질과 먼지는 닦아 낸 후 사용하십시오.



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드나 기기가 고장난 경우에는 사용을 즉시 멈추고 신일 A/S 센터에 의뢰하여 수리하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



사용 용도(식품 건조) 외 다른 용도로 사용하지 마십시오. 액체를 넣거나 의류 건조용으로 사용하지 마십시오.
식기 세척기로 세척하지 마십시오.



작동 중 배출구에 손이나 포크, 젓가락 등 다른 어떤 것도 넣지 마십시오.
※ 열기에 의한 화상이나 화재 및 전기에 의한 감전 등의 위험이 있습니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.



제품 내부에 화학 약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 하십시오.
※ 화재 및 감전의 원인이 됩니다.



제품을 사용 중일 때에는 이동하거나 충격을 가하지 마십시오.
※ 열로 인한 화상이나 모터팬의 마찰로 인한 소음이 발생합니다.



제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오.
※ 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.



건조하려는 식재료 이외의 이물질을 넣고 사용하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
본체 내부에 음식물이 들어가지 않도록 해주십시오.



80 ℃ 이상의 고열에 노출하지 마십시오. 공기 흡입구를 막은 상태에서 작동하지 마십시오.
※ 과열에 의한 본체의 변형,발화,고장의 원인이 됩니다.



최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오. 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.



트레이에 재료를 적당량 이상 넣지 마십시오. **※ 재료가 원활히 건조되지 않을 수 있습니다.**
작동 중 추가로 재료를 넣지 마십시오. **※ 작동 중 기기가 뜨거워 화상의 우려가 있습니다.**



장판, 비닐, 테이블 매트, 종이, 방석 등 열에 약한 소재나 물건 위에서 기기를 사용하지 마십시오.
※ 화재 및 기물 파손의 원인이 됩니다.



내용물이 없는 상태에서 가열하지 마십시오.
※ 제품 고장 및 화재의 원인이 됩니다.



본체 위에 무거운 물건이나 수건, 행주와 같은 물체를 올려놓지 마십시오.
※ 제품 변형 및 화재의 원인이 됩니다.



교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



사용 전 트레이가 잘 결합되었는지 확인 후 사용하십시오. 사용 전 식품이 닿는 부분이 세척 및 건조되었는지 확인하십시오. 식품 건조기 작동을 멈춘 후 음식물을 제품 내에 그대로 비치하면 음식물이 변질될 수 있습니다.



식품 건조기 청소 시 철수세미나 날카로운 물체를 사용하지 마시고 날카로운 포크나 칼 등으로 긁지 마십시오.
제품 작동 완료 후 전원 코드를 뽑고 트레이를 꺼낼 때에는 재료가 쏟아지지 않도록 주의하십시오.



물류 과정에서 창고 보관, 택배발송 대기 중 제품이 영하의 온도(℃)에 장시간 노출이 될 수 있습니다. 영하의 온도(℃)로 인한 오작동을 방지하기 위해 제품을 구입하신 후 상온(실내)에서 약 1~2시간 정도 보관(대기) 후 작동하면 정상적으로 제품을 사용 할 수 있습니다.




벽이나 물체에서 최소 10 cm 이상 간격을 두고 사용하십시오. **※ 열로 인해 근처 물체가 손상될 수 있습니다.**
폐가전 처리 시 지정된 처리 절차에 의해 폐기하십시오.



제품을 청소하거나 사용 중, 이동 혹은 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

설치 시 주의사항

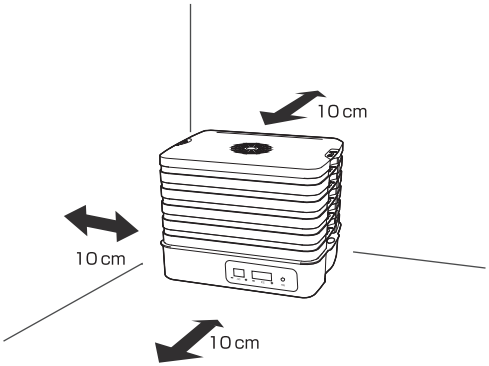



❶ 직사광선이나 화기가 있는 곳은 피하고 바닥이 평평한 곳에 설치하십시오.


❷ 벽면과 10 cm 이상 거리를 두고 사용하십시오.

❸ 사용 중일 때에는 본체가 뜨거우니 잡고 이동하거나 만지지 마십시오.

각 부의 명칭 및 제품 사양

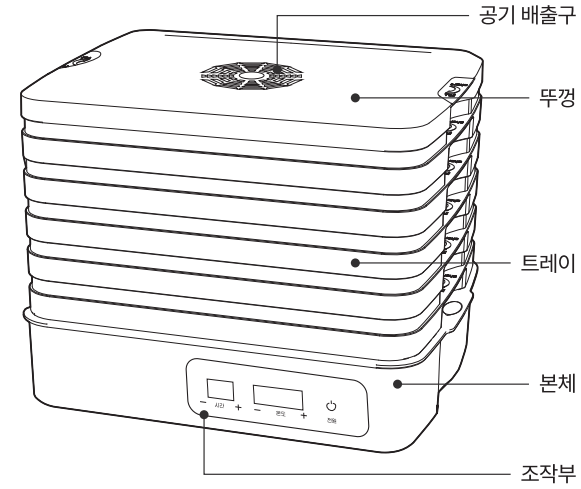

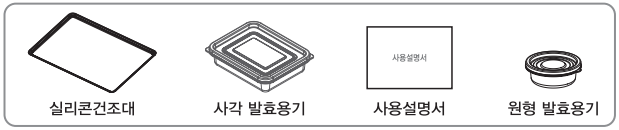


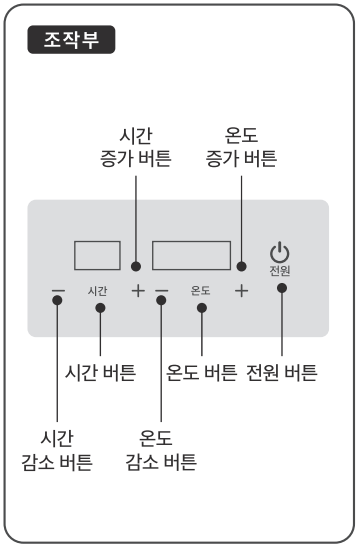

품 명	전기건조기(식품건조기)	**정 격 전 압**	220 V~, 60 Hz
소 비 전 력	500 W	**용 량**	7단 트레이
사 이 즈	460 x 325 x 440 mm	**중 량**	5.6 kg


사용 방법

❶

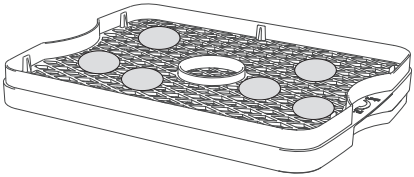


평평하고 가연물질이 없는 곳에 식품 건조기를 두고 트레이에 얇게 슬라이스한 재료를 겹치지 않게 올려놓으십시오. 본체와 트레이를 결합하십시오.

❷

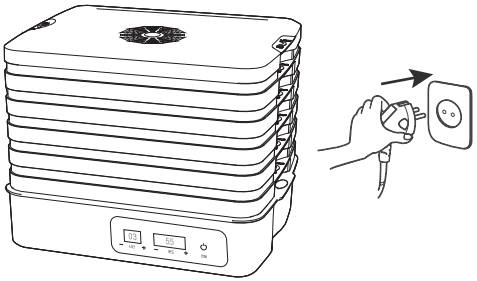


트레이가 잘못 결합되어 틈새가 있지 않은지 확인한 후 전원 플러그를 꽂아 주십시오. 플러그를 꽂으면 멜로디가 울립니다.

❸

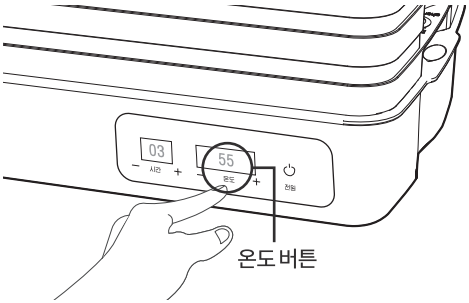


전원 버튼을 누르면 전원이 켜지며 LED가 점등됩니다. 온도 버튼을 누른 후 +, - 버튼을 눌러 원하는 온도로 조절하십시오. 35 °C 에서 최대 70 °C 까지 조절 가능합니다.

❹

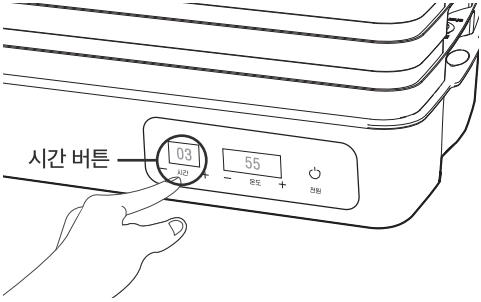

시간 버튼을 누른 후 +, - 버튼을 눌러 원하는 시간으로 조절하십시오. 1시간에서 최대 72시간까지 조절할 수 있습니다.

❺

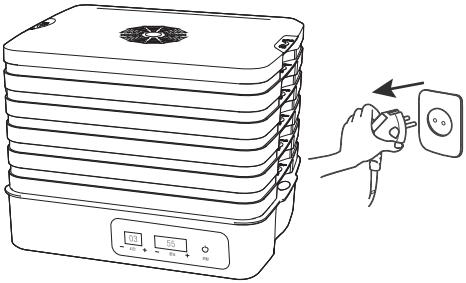

건조가 완료되면 재료를 꺼내고, 전원 플러그를 뽑은 후 기기를 세척하여 보관해 주십시오. 이 때 재료와 기기가 매우 뜨거우니 화상에 주의하십시오.

과일·야채·육류·기타 식품 건조 시간

※ 사용 용도에 맞춰 재료의 두께와 건조 시간을 조절하십시오.
※ 70 ℃로 작동 기준이며 사용자의 사용 환경 및 재료에 따라 건조 시간은 상이할 수 있습니다.

종 류	조 리 방 법	평균 건조 시간 (70℃기준)
사과	깨끗이 씻은 후 꼭지 부분을 제거하고 0.5cm 정도의 두께로 잘라 건조대에 놓는다.	약 5~7 시간
배	깨끗이 씻은 후 꼭지 부분을 제거하고 0.5cm 정도의 두께로 잘라 건조대에 놓는다.	약 5~7 시간
바나나	껍질을 벗기고 0.5~1.0cm로 잘라 건조대에 놓는다.	약 5~7 시간
멜론	반으로 갈라 껍질과 씨를 제거한 후 0.5cm의 또께로 자른 후 건조대에 놓는다.	약 5~6 시간
귤	껍질을 벗긴 후 조각으로 떼어내어 건조대에 놓거나, 0.5~1.0cm로 잘라 건조대에 놓는다.	약 7~9 시간
포도	물로 깨끗하게 씻고 반으로 자른 후 건조대에 놓는다.	약 10 시간 이상
복숭아	껍질을 벗긴 후 0.5~1.0cm의 크기로 잘라 건조대에 놓는다. (끓는 물에 살짝 담궜다가 꺼내면 껍질을 벗기기에 수월합니다.)	약 5~7 시간
파인애플	상부의 줄기 부분은 제거하고 중심을 원형으로 파낸 후 껍질을 벗겨 1cm 두께로 잘라 건조대에 놓는다. (취향에 따라 잘게 건조할 수도 있다.)	약 8~10 시간
키위	껍질을 벗기고 0.5~1.0cm로 자른 후 건조대에 놓는다.	약 5~7 시간
딸기	깨끗이 씻은 후 반으로 자른다음 채에 담아 물기를 제거하고 건조대에 놓는다.	약 8~10 시간
시래기	무청이나 배춧잎을 데친 후 물기를 빼고 건조대에 놓는다.	약 4~6 시간
브로콜리	씻은 뒤 1cm 두께로 자른 후 건조대에 놓는다.	약 4~6 시간
양배추	겉부분을 떼어내고, 반으로 잘라 부분별로 떼어내어 건조대에 놓는다.	약 4~6 시간
당근	껍질을 벗기고 0.5cm 두께로 자른 후 건조대에 놓는다.	약 5~7 시간
고사리	깨끗이 씻은 뒤 물기를 빼고 건조대에 놓는다.	약 3~5 시간
셀러리	깨끗이 씻은 뒤 다듬어 0.5cm 두께로 잘라 건조대에 놓는다.	약 5~7 시간
가지	깨끗이 씻은 뒤 다듬어 0.5cm 두께로 잘라 건조대에 놓는다.	약 4~6 시간
허브	깨끗이 씻은 뒤 물기를 제거하고 건조대에 놓는다.	약 4~6 시간
버섯	깨끗이 씻은 뒤 줄기를 제거하고 건조대에 놓는다.(재료가 클 경우 자른다.)	약 5~7 시간
양파	껍질을 벗기고 0.5~1.0cm 두께로 자르거나 링을 만들어 건조대에 놓는다.	약 5~7 시간

과일·야채·육류·기타 식품 건조 시간

※ 사용 용도에 맞춰 재료의 두께와 건조 시간을 조절하십시오.
※ 70 ℃로 작동 기준이며 사용자의 사용 환경 및 재료에 따라 건조 시간은 상이할 수 있습니다.

종 류	조 리 방 법	평균 건조 시간 (70℃기준)
토마토	깨끗이 씻은 뒤 줄기 부분을 떼어내고 0.5~1.0cm 두께로 잘라 건조대에 놓는다.	약 5~7 시간
무	깨끗이 씻은 뒤 0.5cm로 채를 썰어 물기를 뺀 후 건조대에 놓는다.	약 5~7 시간
(찐)고구마 감자	깨끗이 씻은 뒤 살짝 찐 후 0.5~1.0cm 두께로 잘라 건조대에 놓는다.	약 4~6 시간
고추	깨끗이 씻은 뒤 줄기를 제거한 후 건조대에 놓는다.(음식물의 재료로 쓰일 경우, 반을 가른 뒤 씨를 빼내고 크기에 맞게 자른 후 건조시켜도 좋다.)	통고추 약 15시간 이상 (50℃에서 40시간 이상)
과일퓨레	황도, 키위, 파인애플, 바나나 등 취향에 맞는 과일을 믹서기로 갈아서 실리콘 트레이에 부은 후 평평하게 펴준다.	약 6~10 시간 이상
쇠고기	우둔살(혹은 치맛살)을 준비하여 지방질을 제거하고 건조대에 놓는다.	약 4~8 시간
오징어	깨끗이 씻은 후 물기를 제거하고 건조대에 놓는다.	약 4~8 시간
새우	깨끗이 씻은 후 물기를 제거하고 건조대에 놓는다.	약 4 시간
굴비	깨끗이 씻은 후 생선의 부속물(내장) 및 물기를 제거하고 건조대에 놓는다. 건조 온도가 너무 높으면 내용물이 익을 수 있습니다.	약 2~4 시간 (50℃ 이하)
청국장 건조	청국장을 그물망 또는 실리콘 트레이에 펼쳐 건조한다.	약 10~12 시간
청국장 발효	불린 백태를 충분히 삶아 물기를 뺀 후 따뜻한 상태에서 용기에 넣어 발효한다. 발효 중 용기 뚜껑에 수분이 맺히면 마른 행주로 닦아 주시기 바랍니다. (묵은 콩은 발효가 되지 않음)	(발효 시간) 약 24~48시간 (45℃)
요구르트	1ℓ 우유와 발효 요구르트 1병(150ml)을 넣고 충분히 저은 후 발효 용기에 담아 발효시킨다. (발효 용기 8개 기준) 발효된 요구르트는 냉장고에 3시간 숙성을 거치면 차갑게 응고된다. (저지방 우유는 발효가 되지 않음)	(발효 시간) 약 8시간 (45℃)
홍삼 건조	중탕기에서 숙성된 홍삼(인삼)을 식힌 후 건조대에 말린다.	약 8~13 시간
도토리묵	깨끗이 씻은 후 물기를 제거하고 취향에 맞는 크기로 잘라 건조대에 놓는다.	약 5~7 시간
두부	깨끗이 씻은 후 물기를 제거하고 취향에 맞는 크기로 잘라 건조대에 놓는다.	약 5~7 시간

손질 및 보관 방법

※ 제품을 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
※ 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. (제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
※ 전기가 통하는 본체를 세척할 때 에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오. 물 묻은 스펀지나 헝겊으로 닦아 주십시오. (감전, 화재의 위험이 있습니다.)

❶ 트레이와 뚜껑을 손질하실 때는 따뜻한 물에 주방 세제로 씻어 주십시오. 식기 세척기에 세척하지 마십시오.
❷ 본체는 부드러운 헝겊으로 닦아주십시오. 세척 시 본체를 물 속에 넣거나 물에 젖은 헝겊을 올려놓지 마십시오.
❸ 세척 후 통풍이 잘되는 곳에서 완전히 건조해 주십시오.
❸ 커버를 씌워 습기가 없고 직사광선이 비치지 않는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 사 항
✖ 작동이 안 될 때 ✖ 열이 안 날 때 ✖ 모터가 작동 안 될 때	➜ 콘센트에 다시 전원 플러그를 꽂아 보십시오. ➜ 스위치를 다시 “ON” 하십시오. ➜ LED창의 타이머 시간을 확인하시고, 재작동 하십시오.
✖ 모터는 작동하나 열이 나지 않을 때	➜ 온도를 70도로 설정한 후 한시간 뒤, 본체에 손을대고, 온기가 느껴지는지 여부를 확인하십시오. ➜ 본체의 온기가 느껴지지 않을 경우, 전원을 끄고 A/S를 받아야 합니다.
✖ 열은 나지만 모터가 작동하지 않을 때	➜ 딱딱한 이물질이 모터와 팬(Fan)등에 끼어서 회전을 방해하지 않는지 확인하십시오. ➜ 본체를 뒤집어 세게 흔들거나 측면으로 돌려 이물질을 흔들어 외부로 꺼내십시오.
✖ 건조가 더딜 때	➜ 너무 많은 양의 음식물로 인해 건조가 더디어질 수 있습니다. 우선 음식물 양을 줄여 주십시오. ➜ 모터가 천천히 작동된다면 A/S를 신청하십시오. ➜ 휘어진 건조대는 교체하십시오. 주의: 식기 세척기로 건조대를 세척하면, 건조 시 식기 세척기의 열로 인해 건조대가 휘어질 수 있습니다.
✖ 건조기 뚜껑에 물방울이 발생할 때	➜ 건조 시간을 늘린다. ➜ 건조 재료의 양을 줄인다.
✖ 건조가 고르게 되지 않을 때	➜ 음식의 두께가 고른지 확인 바랍니다. ➜ 음식이 건조방의 입구를 통한 공기 흐름을 막고 있는지 확인하여 주십시오.
✖ 팬과 모터에 이상 소음이 날 때	➜ 즉시 전원을 끄고 A/S를 받아야 합니다. (팬과 모터의 회전 소리는 정상입니다.)

MEMO

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

<table>
<tr><th colspan="2">소비자 피해 유형</th><th>보상 내역
(보증 기간 이내)</th><th>보상 내역
(보증 기간 경과 후)</th></tr>
<tr><td rowspan="10">정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시</td><td>구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 구입가 환급</td><td rowspan="3">해당 없음</td></tr>
<tr><td>구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 무상 수리</td></tr>
<tr><td>교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td rowspan="2">구입가 환급</td></tr>
<tr><td>교환 불가능 시</td><td rowspan="3">유상 수리</td></tr>
<tr><td>하자 발생 시</td><td>무상 수리</td></tr>
<tr><td>동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)</td><td rowspan="5">제품 교환
또는 구입가 환급</td></tr>
<tr><td>여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)</td></tr>
<tr><td>수리 불가능 시</td><td>정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td>소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우</td></tr>
<tr><td>부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급
(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장</td><td>수리가 가능한 경우</td><td>유상 수리</td><td>유상 수리</td></tr>
<tr><td>수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환</td><td>해당 없음</td></tr>
</table>

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우


폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

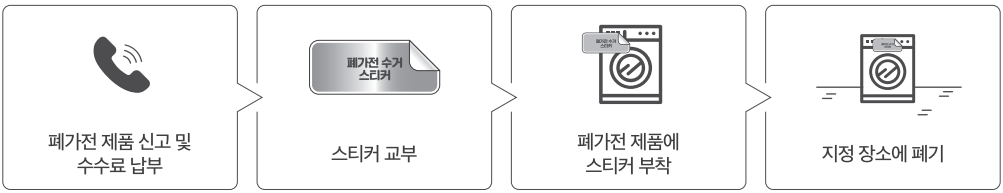

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!