
shinil

- 본 제품은 220V 전용입니다.
- 대한민국 내에서만 사용이 가능합니다.

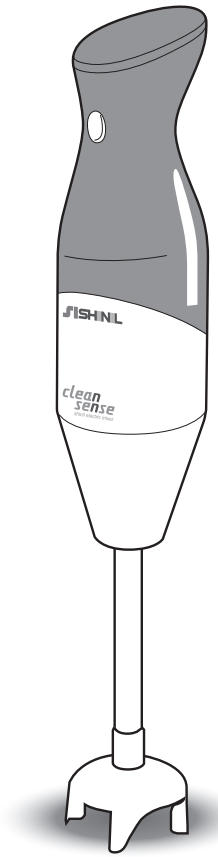

HAND BLENDER

핸드블랜더

사용설명서

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

★ 처음 사용시 칼날과 용기를 깨끗이 닦은 후 사용하십시오.

신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.
사용하시기 전에 반드시 사용설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능 및 안전사항에 대하여 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바랍니다.
참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전한 사용을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.


www.shinil.co.kr

사용하기 전에

•다음 지시 되어진 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상하지 못한 위험이나 손해를 사전에 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주십시오.
•안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험 발생의 긴급정도에 따라서 아래와 같이 구분하고 있습니다.

⚠ 경고	표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우.
⚠ 주의	표시사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우.
⚠	이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험발생을 피하기 위하여 주의깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

각 부분의 명칭

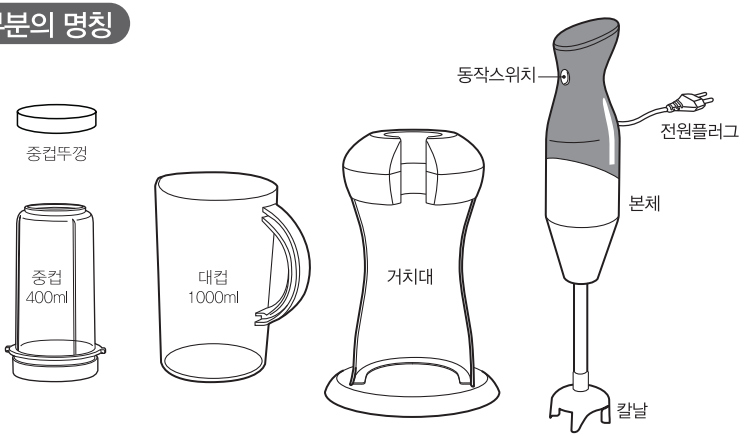

제 품 명	신일핸드블랜더		
안전인증번호	HD07257-12004		
정 격 전 압	AC220V / 60Hz	소 비 전 력	190W
제 조 원	(주)워니코프		
정격사용시간	1분 사용후 1분 휴식, 연속사용시 3회 한정사용		


모델명	본체	거치대	대컵	중컵	중컵뚜껑
•SMX-M111WK	●		●		
•SMX-260SS	●	●	●		
•SMX-M80WK	●	●	●		
•SMX-C500SS	●	●	●	●	●

안전을 위한 주의사항


사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 방지하기 위한 내용입니다.
반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

경고

전원코드가 파손된 경우에는 반드시 제조자나 서비스대행점 또는 유자격 기술자에 의해 코드 교환을 하십시오.
전원은 220V에서만 사용하십시오.
※ 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.

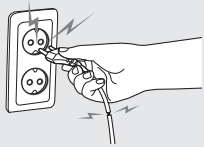

분해하거나 수리, 개조하지 마십시오.
화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.
※ A/S가 필요하신 경우 당사 A/S센터 (1577-6667)로 문의 하십시오.

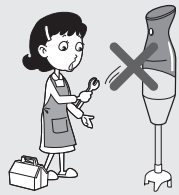


본체를 물로 씻거나 물속에 넣지 마십시오.
※ 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.



어린아이가 본 기기를 접촉 또는 작동시키지 않도록 하십시오.
※ 감전, 상해를 입을 수 있습니다.




제품을 사용하지 않을때, 보관할때, 청소 할때는 반드시 전원플러그를 뽑아주세요.
※ 오동작에 의한 상해의 원인이 됩니다.

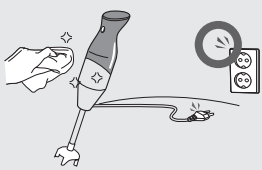


한개의 콘센트에 여러개의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.
※ 이상발열 및 화재의 원인이 됩니다.



전원코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.
(뽑을 경우 앞쪽부분을 잡고 뽑아 주십시오.)
※ 코드부분이 파손될 경우 화재 및 감전 의 원인이 됩니다. 전원코드 및 플러그 파손시에는 당사 A/S센터로 문의하여 교체하십시오.

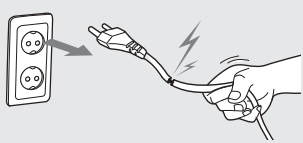

젖은 손으로 전원코드를 만지지 마세요.
반드시 제거한 후 플러그를 잡으세요.
※ 감전의 원인이 됩니다.

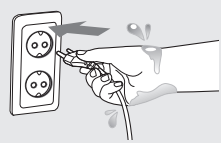

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 방지하기 위한 내용입니다.
반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

경고

전원코드를 무리하게 구부리거나 묶거나 잡아당기지 마세요.
※ 화재, 감전의 원인이 됩니다.




전원코드위에 무거운 물건을 올리거나 식탁, 의자등으로 밟아 누르지 마세요.
※ 전원코드 파손으로 인해 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.



본 제품을 동작시키기 전에 칼날에 이물질이 끼어 있는지 확인한 후 작동하시기 바랍니다.
※ 제품 파손 및 상해의 원인이 됩니다.



전원을 꽂은 상태로 자리를 비우지 마시고, 오랫동안 사용하지 않을 때는 전원플러그를 빼 주세요. ※ 감전, 화재의 위험이 있습니다.

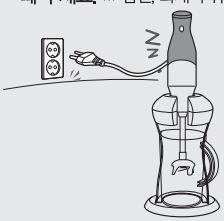

주의

직사광선이나 열기구와 가까운 곳에서 사용하거나 가열하지 마세요.
※ 변형, 변색의 원인이 됩니다.



제품 청소시 신나, 벤젠, 왁스등을 사용하지 마세요.
※ 제품의 변색, 벗겨짐등 제품외관 손상의 원인이 됩니다.



제품에 충격을 주거나 경사진 곳, 불안전한 곳에서는 사용하지 마세요.
※ 상해 및 제품파손의 원인이 됩니다.



용기와 거치대, 칼날부 등을 40℃ 이상의 뜨거운 물이나 전자레인지에 넣지 마세요.
※ 부품이 손상되어 상해 및 제품손상의 원인이 됩니다.




올바른 사용방법

사용방법을 정확히 숙지한 후 사용하시기 바랍니다.
용기의 투명창으로 재료 상태를 확인하며 사용하시기 바랍니다.


□ 재료투입

용기에 사용할 재료를 넣습니다.
※용기는 제한이 없으나 바닥이 평평한 용기를 사용하시고, 많은 양의 재료는 몇번에 나누어서 사용하세요.

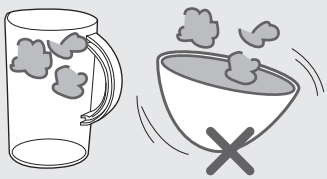


□ 거치대에서 분리

거치대에서 블랜더 본체를 분리합니다.

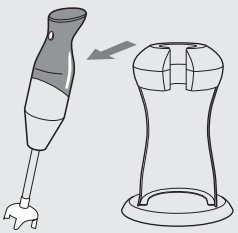

□ 전원연결

전원을 연결합니다.
※ 플러그를 콘센트에 꼽기전에 반드시 단상 220V를 확인하고 꼽으십시오.

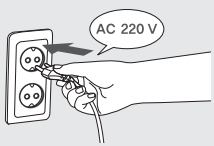


□ 동작 스위치

용기를 손으로 고정하고 동작스위치를 누르세요. 동작스위치를 누르고 있는 동안만 모터가 회전합니다.




□ 전원차단

사용후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 실수로 제품이 넘어지면서 동작스위치가 눌릴 수 있습니다.

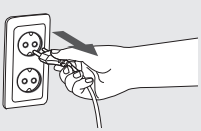

□ 거치대에 보관

사용후 용기와 본체를 거치대와 조립하여 보관하세요.



고장? 이렇게 확인하세요

고장인 경우에는 구입처나 당사 소비자상담실에서 수리를 하여 드립니다.
수리를 의뢰하시기 전에 아래 사항을 한번더 확인하시기 바랍니다.

증 상	확 인 내 용
제품이 전혀 동작하지 않아요.	▶ 전원플러그가 빠지지 않았나요? – 전원 플러그를 꼽으신 후 다시 사용하여 보세요. ▶ 정전되지 않았나요? – 전기가 들어오면 다시 사용하여 보세요. ▶ 스위치나 칼날부가 파손되지 않았나요? – 당사 A/S센터에 문의하시기 바랍니다.
제품이 작동되다 멈추었다 합니다.	▶ 전원 플러그가 빠지지 않았나요? – 전원 플러그를 꼽으신 후 다시 사용하여 보세요. ▶ 1분이상 계속 사용하셨나요? – 서늘한 곳, 그늘진 곳, 통풍이 잘되는 곳에 두었다가 5시간 후 다시 사용하여 보세요. ▶ 칼날에 재료가 꽉끼여 돌아가지 않나요? – 재료를 제거하고 다시 사용해 보세요.
재료가 잘 갈리지 않아요.	▶ 재료를 너무 많이 넣거나 적게 넣지 않았나요? – 재료를 믹싱시 적당한 양만큼 넣어서 사용하세요. ▶ 사용전압이 110V가 아닌가요? – 220V에서 다시 사용하여 보세요.

손질 및 보관

가급적 사용직후 제품의 칼날부를 세척하시기 바랍니다.
이물질이 끼어 굳어지면 모터의 과부하로 제품수명을 단축시킬 수 있습니다.

1. 점성이 많거나 기름기 있는 재료를 사용한 경우 용기에 미지근한 물과 중성세제 한 두 방울을 섞어 10~20초간 작동시키고 깨끗한 물로 작동시키면 헹구어 내면 용기와 칼날이 깨끗해 집니다.
2. 소금기나 염분이 있는 재료를 사용 한 후 칼날을 바로 헹구어 내십시오.
3. 칼날에 있는 이물질을 제거할 때 반드시 전원플러그를 뽑고 제거하시기 바랍니다.
4. 보관시 직사광선과 과열기구를 피하여 보관하시기 바랍니다.

MEMO

신일 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우