
설치 방법

■ 설치 고정대를 이용하여 벽면에 설치 방법



※ 그림과 같이 안전 거리를 유지하여 설치해 주십시오. (단위 : mm)
(본 제품은 바닥면 가까이 설치해야 난방 효과가 더욱 좋습니다.)


❶

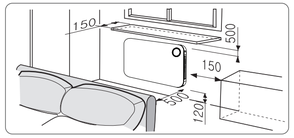

설치 고정대를 설치 벽면에 수평이 되도록 단단하게 고정 설치하십시오.

⚠ 설치 고정대가 확실히 고정되지 않으면 제품이 떨어져 상해 및 기기 고장의 위험이 있습니다.

❷



바닥에 박스나 모포를 깔아 놓고 제품 이동용 바퀴를 고정하는 곳에 벽걸이 고정핀을 좌, 우 2곳에 조립하십시오.

❸




설치 고정대 후크를 제품 뒷면 상단의 구멍에 맞추어 넣고 왼쪽으로 밀면 제품이 약간 밀으로 내려가며 고정됩니다.

⚠ 제품이 확실히 고정되었는지 확인 후 사용하십시오. 확실히 고정하지 않으면 제품이 떨어져 상해, 기기 고장의 위험이 있습니다.

■ 이동용 바퀴 조립 방법


❹

⚠ 바닥에 **박스나** 모포를 깔아 놓고 제품을 뒤집어 이동용 바퀴를 좌 우 2곳에 조립하여 주십시오.
이동용 바퀴를 조립할 때 먼저 후크를 본체 구멍에 끼운 후 조립하십시오.
(바퀴가 확실히 고정이 되었는지 확인하여 주십시오.)

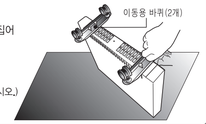

※ 분리는 설치 역순으로 하시기 바랍니다.

리모컨 건전지 교체 방법

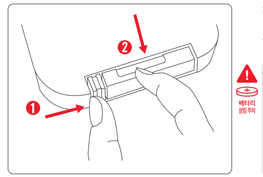

1. 왼쪽 그림 ❶처럼 화살표 방향으로 홈을 밀어낸 상태에서 그림 ❷처럼 화살표 방향으로 당겨 빼내 주십시오.
2. 건전지의 플러스(+) 극이 위로 오게 넣은 후 뚜껑을 밀어 닫아 주십시오.

배터리 삽입 주의

- 건전지가 포함되어 있으며 건전지 규격은 CR2025 입니다.
- 반드시 규격에 맞는 건전지를 사용하고 장기간 사용하지 않을 시 건전지를 빼고 보관하십시오.
- 리모컨 사용 또는 보관 시 어린이나 유아가 삼킬 위험이 있으니 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 배터리를 삼키거나 신체 일부에 넣을 경우 2시간 내 심각한 중상을 입을 수 있습니다. 삼킨 즉시 긴급 구조 요청을 하고 의사와 상담하십시오.
- 배터리 교체 시 다 쓴 배터리는 즉시 지정된 장소에 폐기하십시오.

신일 A/S 센터

서 울	
동대문구/중랑구	02) 922-3684
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 922-3685
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 841-5103
용산구/마포구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 576-8580
경 기	
구리/남양주	02) 922-3683
의정부/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7031
광명	02) 841-5103
하남	02) 408-4911
성남/광주/이천/의왕 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 766-1537
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/산성동/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구(서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
해운대/정관/금정구	051) 728-2782
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 245-3525
김해	055) 724-1066
양산(부산직경전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813

A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!



온 라 인

웹사이트
http://www.shinil.co.kr

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil.official/

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959

REV.31

신일전자(주) 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 컨벡터 히터 사용 설명서

SHINIL Convector Heater
User Manual

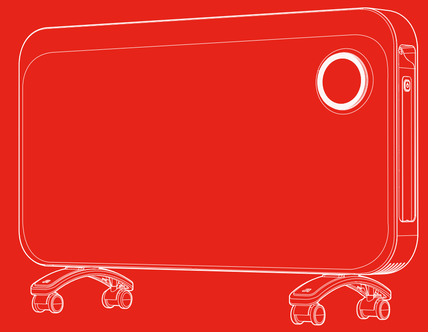

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

분해금지 접촉금지 물접촉금지 덮기금지 금 지 플러그뽑 알 림

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체장각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 언제나 사람이 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
  ※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 어린이나 노약자, 사용자가 화기에 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 히터가 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오. 히터의 스위치를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- **다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.**
  ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연 물질과 안전거리를 유지하십시오.
  ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
  ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
  ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
  ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전 사고가 일어날 수 있습니다.)
  ✖ 목욕 (욕사용 제품입니다.) / 40℃ 이상의 장소 / 연기나 먼지가 많은 곳 (절연이 나빠져 누전 또는 화재 발생의 원인이 됩니다.)
  ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
  ✖ 커튼, 의류 등 쉽게 연소되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.
- 코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 닿게하지 않도록 하십시오.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 히터를 강한 세기로 장시간 사용하지 마십시오. 취침, 외출 전 반드시 전원을 끄고 플러그를 뽑아주십시오.
  화재의 위험이 있습니다. 상해의 위험이 있으니 어린이나 노약자가 사용 시 반드시 주의하여 사용해 주십시오.
- 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 히터가 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있으며, 화재와 화상의 위험이 있습니다.
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
  ※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 제품을 장시간 연속 사용하지 마십시오.
  ※ 제품을 장시간 연속 사용할 경우 고장, 화재의 위험이 있습니다.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다. 기기를 조립 전 가동하지 마십시오.
  ※ 안전 사고의 위험이 있습니다.
- 최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의하십시오.
- 콘센트 근처에 히터를 설치하지 마십시오.
  ※ 화재의 위험이 있습니다.
- 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
  ※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 식은 후 청소해 주십시오.
- 열기가 나오는 곳에 신체나 다른 물체를 대지 마십시오.
  ※ 화상의 위험이 있습니다.
- 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.
- 온풍을 직접적으로 신체, 사물에 접촉하지 마십시오.
  의류나 타올 등의 건조용으로 사용하지 마시고 히터 위에 물건을 올려 놓지 마십시오.
- 청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.
  ※ 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.
- 제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
  ※ 작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주면 제품이 파손되거나 고장날 수 있습니다.

제품 사양


제품명	전기스토브	제품 사이즈	750x484x230 mm
정격전압	AC 220 V/60 Hz	제품 무게	약 6 kg

각 부의 명칭


본 체




조 절 부

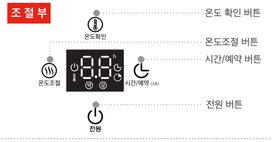

부 속 품

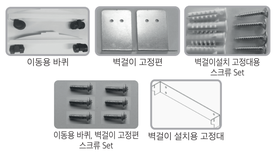

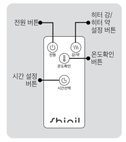

리모컨
배터리 규격 : CR2025

제품 특징

- LED 디스플레이 (터치형)
- 리모컨으로 모든 기능을 원거리에서 간편하게 조작
- 2중 안전장치로 안전하게 사용
  전도 안전 스위치+과열 및 과부하시 작동 방지 장치
- 이동식 바퀴와 손잡이로 제품을 자유롭게 이동
- 바퀴 LOCK 기능으로 원하는 공간에서 바퀴 고정
- 스탠드 및 벽걸이 형식으로 환경에 맞게 사용

사용 방법

조작부 디스플레이 패널



1. 전원 코드를 연결하고 본체 측면에 위치한 전원 스위치를 눌러 주십시오. 작동음과 함께 전원 표시등이 켜집니다.
2. 전원 버튼을 누르면 디스플레이 표시창에 PL(PLAY)표시와 전원, 히터 약 표시등이 켜집니다.
   - PL표시 전원 OFF시까지 연속 표시됨
3. 온도 조절 버튼을 한번 더 누르면 히터가 강으로 작동하고 히터 강 표시등이 켜집니다.
   ※ 온도 조절 버튼을 누르면 히터 약_1000W/히터 강_2000W 2단계로 조절 가능합니다.
4. 온도 확인 버튼을 누르면 주변 온도를 확인할 수 있습니다.
   ※ 온도 확인 버튼 사용시 표시되는 주변 온도는 본체 내 온도 감지 센서에 의해 표시되는 온도로 실제 주변 온도보다 약 5˚정도 높게 표시됩니다.
5. 작동 중 시간/예약 버튼을 누르면 꺼짐 예약 표시등이 켜지고
   0/30분/1시간/2시간/4시간/8시간 단위로 꺼짐 시간 조절이 됩니다. 디스플레이 표시창에 설정 시간이 표시됩니다.
   ※ 시간 조절 : 꺼짐 설정 / 예약 조절 : 켜짐 예약 ※8시간까지 시간 설정이 가능합니다.
   ※ 타이머 0으로 설정시 PL표시와 시간 표시 없이 설정된 온도로 연속 동작되므로 주의하여 사용하여 주십시오.
6. 켜짐 예약 조절 작동 방법
   - 측면 전원 스위치를 누르고 전원 표시등이 켜진 상태에서 시간/예약 버튼을 3초간 누르면 켜짐 예약 표시등이 켜지고 시간/예약 버튼을 누르면 30분/1시간/2시간/4시간/8시간 단위로 켜짐 예약 조절이 됩니다.
   ※ 시간 조절 : 꺼짐 설정 / 예약 조절 : 켜짐 예약 ※8시간까지 시간 설정이 가능합니다.

⚠ 경고 — 외출 시나 장시간 사용하지 않을 경우에는 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.



청소 및 보관

- 히터를 청소하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑은 후 열이 완전히 식은 후에 진행하여 주십시오.
  (화상을 입을 우려가 있습니다.)
- 청소할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. (제품의 표면이 변질, 변형될 염려가 있습니다.)
- 전기가 통하는 부분 (히터, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.
  (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- 제품의 먼지는 부드러운 천으로 닦아주시고 화학용제가 첨가된 액체나 샤프 등으로 닦아내지 마십시오.
  (제품 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- 본 제품을 물에 담그거나 물이나 세제를 사용하여 청소하지 마십시오. (제품 고장의 원인이 됩니다.)
- 공기배출구에 붙은 먼지 청소 시 진공 청소기를 사용할 경우 저단으로 하여 청소하십시오.
- 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 직사광선이 들지 않는 서늘하고 건조한 곳에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

※ 사용 중 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
히터가 작동하지 않습니다.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? ➔ 전원 스위치가 꺼짐 위치에 있지 않습니까? ➔ 정전이 되지 않았습니까? ➔ 본체 밑바닥 면의 굴곡이 심하거나 다른 물체가 끼어있어 전도 안전 장치가 작동하고 있지 않습니까? 평평한 바닥에서 사용하십시오.
타는 냄새 및 "윙" 소리가 납니다.	➔ 처음 사용한 경우 열선에 전기가 전달될 때의 증상입니다. 열이 발산되면 없어집니다.