사용 불가능 용기

내열유리, 도자기 용기, 구리, 알루미늄 재질이며, 직경이 12Cm미만이고 바닥이 둥근팬/냄비는 사용이 불가능합니다.



※ 사용할 수 없는 경우
- 약 4mm이상(튀김조리용은 1mm이상) 가운데가 떠 있거나 다리가 있고, 밑바닥이 볼록하거나 오목한 냄비.



- 튀김 조리용 냄비는 밑면이 평평하면서(세라믹 상판과의 틈새가 1mm 미만)플레이트에 밀착되는 튀김 냄비를 사용해 주십시오.
- 철 재질은 두께가 2mm미만의 냄비를 사용해 주십시오.

※ 가열판(하구)의 표시선보다 바닥 직경이 큰 용기의 사용은 피해 주십시오. 부품 손상의 원인됩니다.
※ 사용 불가한 용기를 사용하기 위해 인덕트와 같은 규격 이외의 장비를 사용시 기기의 고장이나 세라믹 상판의 변형 등이 발생될 수 있으니 사용을 금합니다.

인덕션 사용 가능 용기 체크하기 Tip

1. 용기바닥에 Induction 및 IH 각인 표시
2. 포장박스의 Induction / 인덕션 사용가능 표시
3. 용기바닥이나 포장박스에 옆으로 누운 스프링 모양 표시
4. 사용설명서에 인덕션 사용가능 표시
5. 용기바닥에 자성이 붙는지 여부 확인
6. 상기 모두 확인이 안되는 경우는 직접 인덕션에 올림



에러표시 및 확인 사항

동작에 있어 에러사항이 있을 시 LED 표시창 동작 표시등이 깜빡이며 깜빡이는 단계에 따라 조치해 주시기 바랍니다.

에러 코드	에러 코드 발생 원인	해결 방법
E0	냄비가 없거나, 냄비가 인덕션에 적합하지 않습니다	인덕션에 적합한 용기를 놓아 주십시오.
E2	제품의 온도 센서에 결함 및 단락이 발생했습니다.	사용하지 마시고, 고객 서비스 부서에 문의 하십시오.
E3	제품에 너무 많은 전압이 공급 됩니다. (> 270 V)	사용처의 전압을 확인하여 주십시오. (AC 220V , 60Hz에 맞는지 확인하세요.)
E4	제품에 충분한 전압이 공급되지 않습니다. (< 150 V)	
E5 또는 E6	제품이 과열되었습니다.	전원플러그를 뽑아 식혀주시고 문제가 지속 되시면, 고객 서비스 부서에 문의 하십시오.

관리 및 보관

반드시 냉각팬이 꺼진 후 플러그를 뽑고 제품을 완전히 식힌 후 청소해 주세요.

1. 본체 상판 청소

※ 청소 전 반드시 전원코드를 뽑아 주시고, 기기 내부의 청소는 당사 고객상담실로 문의하여 주십시오.
- 최적의 상태를 오랫동안 유지하기 위하여 항상 깨끗이 청소하여 주십시오.
- 간단한 세척은 물을 꽉 짠 행주로 닦아 주십시오.
- 본체에 물을 뿌리거나 직접 닦고지 마십시오. (전기 부품에 물이 들어가 고장의 원인이 됩니다.)
- 세라믹 상판에 음식물 등의 이물질이 묻었을 때 전용 스트래퍼(전용칼)를 사용하여 약한 힘으로 긁어 제거 후에 행주나 수전으로 닦아주십시오.
- 기름때 제거 시 부엌용 중성 세제를 소량 사용하여 부드러운 천, 스폰지로 닦아 주십시오.
- 산성, 알칼리성 세제(표백제, 강력한 합성세제 등)를 사용하지 마십시오. (변색의 원인됩니다.)
- 제품 테두리 부분을 스트래퍼나 칼 또는 날카로운 기구로 긁지 마십시오.
- 세라믹 상판에 강한 충격을 주지 마십시오. 상판 유리가 파손될 수 있습니다.
- 흡기구, 배기구의 먼지는 청소기를 이용해 제거해 주십시오.
- 통풍구에 먼지가 쌓인 채로 사용하면 고장의 원인이 됩니다.

2. 보관 방법
- 보관하기 전 제품의 외관 및 흡기구, 배기구의 먼지를 청소하여 주십시오.
- 먼지나 이물질로 부터 제품을 보호하기 위하여 제품의 포장재나 천 등으로 덮은 다음 포장박스에 넣어 보관하여 주십시오.
- 통풍이 잘 되고 건조한 곳에 보관하여 주십시오.

고장시 확인 사항

제품에 이상이 있을시 다음 사항을 체크하여 주시고 확인 후에도 이상이 있으시면 서비스센터에 문의하시기 바랍니다.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
작동하지 않는다	▶ 전원 플러그가 콘센트에 확실하게 꽂혀 있습니까? / 전원플러그를 콘센트에 꽂습니다. ▶ 전원버튼을 눌러 켰습니까? / 전원버튼을 누른 후 원하는 기능을 선택하여 주십시오.
작동 중 갑자기 멈춘다	▶ 본체 아래 냉각팬 배출구가 막혔습니까? / 냉각팬 배출구를 청소해 주십시오. ▶ 타이머 시간이 종료 되었습니까? / 정상 작동 입니다. ▶ 작동 후 아무 움직임이 없습니까? / 정상 작동 입니다.

※ 셀프 점검 방법

전원을 눌러도 인덕션이 안 켜질 때에는 전원코드가 콘센트에 잘 연결되어 있는지 확인하여 주시고 조치 후에도 작동이 안 되는 경우에는 전원코드를 뽑고 A/S센터로 문의하여 주십시오.

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능 상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		유상 수리
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 실치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품 옵션을 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우

폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.



신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자 년 월 일		년	판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지			성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시 보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA


shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

shinil

신일 미니 인덕션
사용 설명서

SHINIL INDUCTION RANGE
User Manual

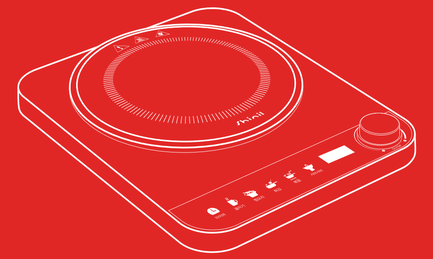

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우
당사 홈페이지WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

분해금지 접촉금지 물접촉금지 금 지 알 림 플러그뽑

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험발생을 피하기 위하여 아래의 지시사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 언제나 사람이 볼 수 있는 곳에 버리지 말고 힘히 보관해 주십시오.
사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1-2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. **사용방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

- 본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 어린이나 노약자, 사용자가 화기에 가까이 접근하지 않도록 주의하시고 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오. 부상, 제품 파손의 위험이 있습니다.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오.
본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.
물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 교환하십시오.
또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오.
※ 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 코드선이 닿게지지 않도록 하십시오.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
- 전원선을 감거나 꼬지 마시고 전선이 훼손 되지 않았는지 수시로 확인하십시오.
전원선은 뜨거운 곳으로부터 피해 주십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- 제품 청소시나 사용하지 않을 경우 반드시 전원플러그를 뽑아 주십시오.
감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.


- 사람이 다니는 출입구에 설치하지 마십시오.
※ 안전사고 및 화재의 원인이 됩니다.
- 바닥이 불안정한 곳이나 전기제품, 가구등의 위에 올려놓고 사용하지 마십시오.
※ 안전사고 원인이 됩니다.
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 사용중 또는 직후에 제품 본체가 뜨거우므로 손을 대지 마십시오. 화상을 입을 우려가 있습니다.
- 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 감전의 우려가 있으므로 물이 고일 수 있는 욕조나 세면대, 변기위 등에는 설치하지 마십시오.
- 세기 조절시 주위 온도 및 사용환경에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.
- 바닥이 2mm 이상 휘어진 냄비는 사용을 삼가해 주시고, 조리시 가급적 제품의 동작을 확인하여 주십시오.
- 사용시 조리기구는 표시된 발열 표시부의 중앙에 놓고 사용하십시오.
- 조리기구의 변형을 방지하기 위하여 조리시 빈 조리기구로 가열하지 마십시오.
급격한 온도 상승으로 인한 화재의 원인이 됩니다.
- 제품의 상부는 내열 세라믹 유리로 되어 있으나, 충격이나 무리한 힘을 가하지 마십시오.
- 조리시 내용물이 튀거나 냄비가 움직이는 경우가 있으니 주의하시고 제품을 항상 주시하여 주십시오.
- 가스레인지 등의 다른 조리기구로 가열한 냄비를 사용하지 마십시오.
온도가 지나치게 상승하여 화재의 원인이 됩니다.
- 인덕션용 용기를 사용해 주십시오.
인덕션 용기 중 다중 바닥 코팅된 용기는 인덕션에 인식되지 않을 수 있습니다.
- 기기의 표면에 균열이 생긴 경우에는 감전되지 않도록 기기의 스위치를 끄고 전원코드를 뽑으십시오.
- 칼, 포크, 숟가락, 뚜껑과 같은 금속은 상단플레이트에 올려놓지 마십시오.
- 반려동물이 있는 경우 외출 시 사용 및 보관에 주의하시기 바랍니다.
※ 외출 시 전원 플러그를 콘센트에서 분리하십시오. 사용 후 인덕션 위에 용기를 올려 놓지 마십시오.

제품사양

제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

품 명	인덕션 (전기레인지)	사 이 즈	330 x 270 x 46 mm
정 격 전 압	220-240V~, 50/60Hz	소 비 전 력	약 2000W
화 력 조 절	10 단계	중 량	약 1.7 kg

각 부의 명칭

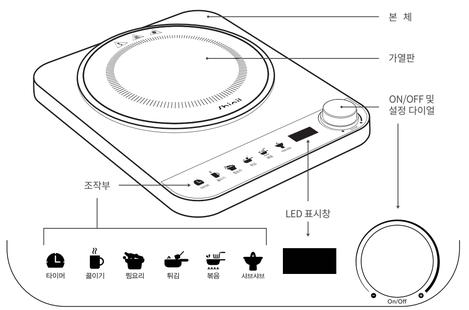

사용 전 확인 사항

1. 제품 주변에 인화성 물질을 가까이 두지 마십시오.
통풍이 원활하도록 벽면으로 부터 약 20cm 이상 공간을 확보후, 설치하여 주십시오.
2. 가연성 재질 위에서 절대 제품을 작동하지 마십시오.
3. 평평(수평)한 곳, 습기가 적은 곳에 설치하여 주세요.
4. 인덕션 발열부에 이물질이 묻어 있는 경우 연소로 인한 연기가 발생할 수 있으니
잘 닦거나 전용 스크래퍼로 청소 후에 사용하여 주시고, 물기가 없는 상태에서 사용하여 주십시오.
5. 인덕션 전용 냄비가 상판에 올라가 있는 상태에서만 동작됩니다.

사용시 정상 동작 현상

1. 처음 사용시 배기구 등에서 냄새가 발생할 수 있습니다.
2. 사용 중에
- 냄비의 위치가 가운데에서 벗어나면 동작이 멈출 수 있습니다.
- 본체 내부로부터 팬 동작소리가 납니다.
- 배기구로부터 열기가 나오고, 바닥면이 뜨거워질 수 있습니다.
- 냄비 직경은 12cm 보다 작아서는 안 됩니다. 직경이 22cm 를 초과하는 팬은 사용하지 마세요.
3. 사용 후
- 사용이 끝나면 기기 내부의 전자회로 등 주요 부품을 냉각시키기 위하여 수분간 냉각 팬이 가동됩니다.
- 제품의 내구성을 높이고 화상 등 부상에 대비하기 위해 냉각 팬이 꺼질때까지 전원코드를 제거하지 마십시오.
- 냉각팬이 꺼진 후 전원코드를 제거하여 보관하십시오.

※ 용기감지기능 :
상판 위에 용기가 없거나, 인덕션 렌지에 사용할 수 없는 용기인 경우 자동으로 감지하여 동작하지 않습니다.
이 경우 LED 표시창(DISPLAY창)에 [E0]로 표시되며 약 30초 후 동작 대기상태가 됩니다.

※ 과열방지 :
용기의 온도가 너무 올라가면 자동으로 정지합니다. (온도센서, 온도휴즈 장착) 과열에 의해 안전장치가
동작될 경우 더 이상 전원이 들어오지 않으며, 고객상담실로 문의하시기 바랍니다.

사용 방법 1

1. 전원 연결
1) 본 제품은 AC 220V 60Hz 전용 제품입니다.
2) 전원 플러그를 콘센트에 바르게 꽂으시면, 대기모드로 LED 표시창(DISPLAY창)에 [OFF] 표시 됩니다.
3) 작동시 로타리 원형 버튼을 약 2초간 누르시면, [ON]으로 전환됩니다.
- [ON]상태에서 냄비가 없거나, 미작동시 30초 후 자동으로 [OFF]로 전환됩니다.

2. 작동방법
1) 메뉴 설정

끓이기 : AUTO로 설정되며 18분 후 자동으로 꺼집니다.

찜요리 : AUTO로 설정되며 30분 후 자동으로 꺼집니다.
(※ 끓이기 / 찜요리는 타이머를 사용 할 수가 없습니다.)

튀 김 : 기본 온도는 240도 표시되며, 변경 가능합니다.
타이머 설정은 기본 30분입니다. (※ 1분에서 180분까지 설정 가능합니다.)

볶 음 : 기본 온도는 180도 표시되며, 변경 가능합니다.
타이머 설정은 기본 30분입니다. (※ 1분에서 180분까지 설정 가능합니다.)

튀김 / 볶음 설정온도 (℃)	60	80	100	120	140
	160	180	200	220	240

사브샤브 : 기본 전력은 1200W 표시되며, 변경 가능합니다.
타이머 설정은 기본 30분입니다. (1분에서 180분까지 설정 가능합니다.)

사브샤브 설정 소비전력	200	400	600	800	1000
	1200	1400	1600	1800	2000

사용 방법 2

3. 타이머 설정 방법

타이머 : 꺼짐 예약기능(1분 ~ 3시간까지 설정 가능) 설정된 시간 후 자동으로 작동이 중지됩니다.
(※ 튀김, 볶음, 사브샤브 모드만 설정 가능합니다. 원하는 모드를 선택한 후 타이머를 설정하여 주십시오.)

1) 타이머 아이콘을 터치 합니다.
- LED 표시창에 [0 : 30]이 깜빡이며 표시 됩니다.
2) On / Off 및 설정 다이얼을 (+)또는 (-) 방향으로 돌려 시간을 설정합니다.
시간 설정 후 타이머 버튼을 터치하면 설정된 시간에 맞춰 자동으로 작동이 중지됩니다.
3) 타이머 작동 시 온도 또는 출력 세기와 남은 시간이 번갈아 표시됩니다.
4) 타이머 작동 상태에서 타이머 버튼을 약 2초간 길게 터이하면 타이머 설정이 중지됩니다.

※ 참고 :
- On / Off 및 설정 다이얼을 (+)또는 (-)방향으로 돌리면 10분 단위로, (-)방향으로 돌리면 1분 단위로 설정됩니다.
- 시간 설정 후 약 4초간 아무런 터치가 없으면 설정된 타이머에 맞춰 작동이 시작됩니다.

4. 사용 후
- 사용이 끝나면 On / Off 및 설정 다이얼을 눌러 작동을 정지하여 주십시오.
- 작동이 정지된 후 제품의 온도를 낮추기 위해 냉각팬이 작동 됩니다.
- 냉각팬이 다 돌아간 후 멈추면 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 화상의 우려가 있으니 사용이 끝난 후라도 상판을 만지지 마십시오.

5. 주의사항
- 화상을 입을 수 있으니 조리가 끝난 후 상판을 만지지 마십시오.
- 반드시 정해진 용기류를 사용하여 주십시오.
- 사용 후 제품의 온도를 낮추기 위해 팬이 작동 됩니다.

사용 가능 용기

철제, 주철, 에나멜 철, 스테인리스 재질이며, 가열판(하구) 직경이 22Cm입니다.

직경이 22Cm 이하로 사용을 권장하며, 발열부 표시 선보다 용기 바닥의 직경이 큰 용기는 추천하지 않습니다.

바닥이 평평한 팬/냄비는 모두 사용이 가능합니다. 단, 자성이 없는 스테인리스 용기는 사용불가합니다.



※ 세라믹 상판 테두리가 플라스틱 마감이므로 가열된 조리기구가 닿지 않도록 주의해 주십시오.