
shinil

신일 4구 하이라이트 히터
사용 설명서

SHINIL Highlight Heater
User Manual

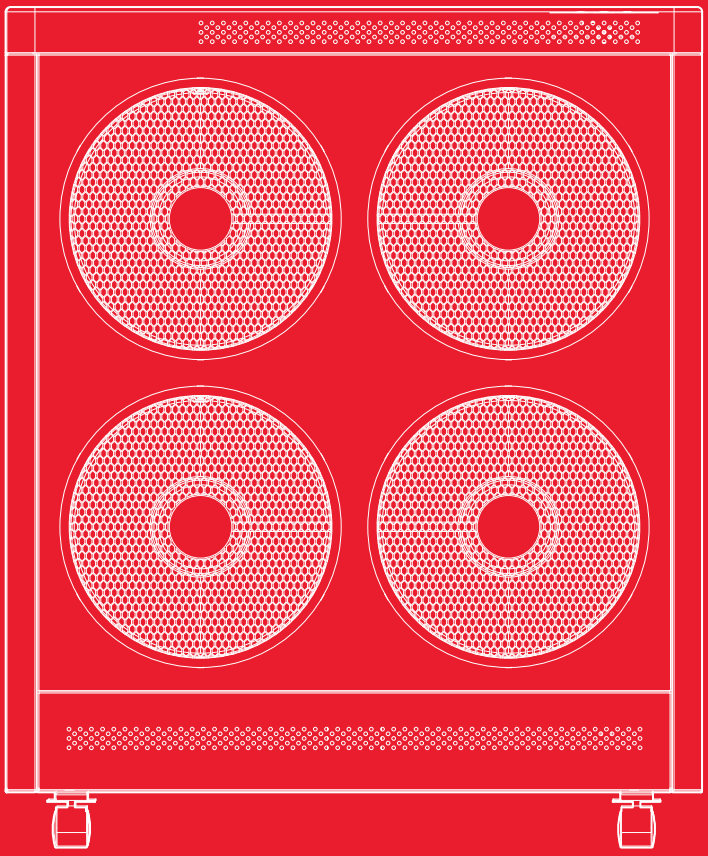

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**



본사가 지정하는 서비스센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



어린이나 노약자, 사용자가 화기에 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.



히터가 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오.
히터의 스위치를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 40℃ 이상의 장소
✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
✖ 커튼, 의류 등 쉽게 연소되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.



코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.



휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.



어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.



히터를 장시간 사용하지 마십시오. 취침, 외출 전 반드시 전원을 끄고 플러그를 뽑아주십시오. 화재의 위험이 있습니다. 상해의 위험이 있으니 어린이나 노약자가 사용 시 반드시 주의하여 사용해 주십시오.



바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 히터가 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있으며, 화재와 화상의 위험이 있습니다.



제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.



제품을 장시간 연속 사용하지 마십시오. 50분 가동, 10분 가동 정지가 이상적인 사용 시간입니다.
※ 제품을 장시간 연속 사용할 경우 고장, 화재의 위험이 있습니다.



교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오.



콘센트 근처에 히터를 설치하지 마십시오.
※ 화재의 위험이 있습니다.



주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 식은 후 청소해 주십시오.



열기가 나오는 곳에 신체나 다른 물체를 대지 마십시오.
※ 화상의 위험이 있습니다.



절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.



온풍을 직접적으로 신체, 사물에 접촉하지 마십시오.
의류나 타올 등의 건조용으로 사용하지 마시고 히터 위에 물건을 올려 놓지 마십시오.



청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.



제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.



사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면
더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.


제품 사양

품 명	전기스토브	예 약 기 능	O
정 격 전 압	220 V, 60 Hz	자동온도조절	O
소 비 전 력	3000 W (각 1단 750W)	제 품 사 이 즈	745 x 210 x 910 mm
전 선 길 이	약 1.5 m	제 품 무 게	18.1 kg
전도안전장치	기울어지면 자동 OFF	구 성 품	본체, 바퀴, 리모컨, 사용설명서

※ 가정용/산업용 전기요금 차이가 있습니다.


각 부의 명칭

전 면

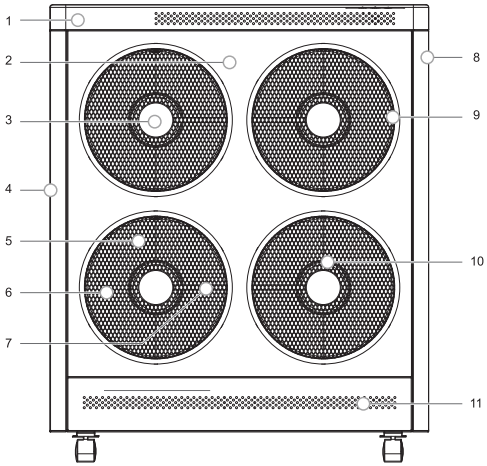


① 상단커버 ② 전면커버 ③ 원형데코커버 ④ 좌측커버 ⑤ 원형반사경
⑥ 안전망 ⑦ 와이어보호튜브 ⑧ 우측커버 ⑨ 링커버 ⑩ 열선 ⑪ 전면하단커버

후 면

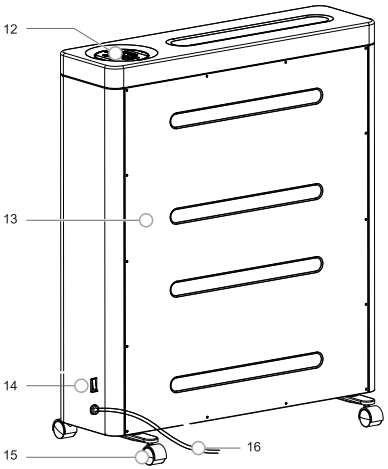

⑫ 조작부(계기판) ⑬ 후면커버 ⑭ 메인스위치 ⑮ 바퀴 ⑯ 전선

조작부

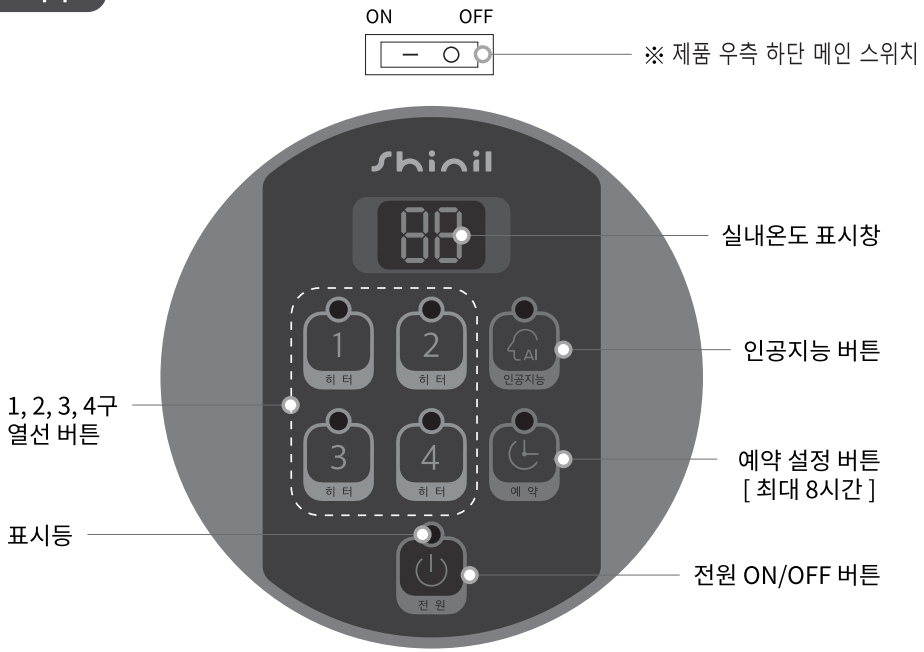
ON
OFF
※ 제품 우측 하단 메인 스위치
shinil
실내온도 표시창
인공지능 버튼
1, 2, 3, 4구
열선 버튼
예약 설정 버튼
[최대 8시간]
표시등
전원 ON/OFF 버튼
1
히 터
2
히 터
AI
인공지능
3
히 터
4
히 터
예 약
전 원

리모컨


전원 ON/OFF 버튼
전 원
램 프
1
2
3
4
1, 2, 3, 4구 열선 버튼
예 약
인공지능
예약 설정 버튼
[최대 8시간]
AI
인공지능 버튼
shinil

사용 방법



주의 : 반드시 읽어주세요.

※ 제품 개봉 후 처음 사용하기 전에, 포장재가 남아있다면 제거 후 사용하세요.
※ 제품 사용 전 사용할 콘센트의 정격 전압을 확인하고 전원 플러그를 220 V, 60 Hz 콘센트에 잘 꽂아 주십시오.
※ 전원 플러그 손상 시 제품 작동을 즉시 멈추고 서비스 센터로 문의해 주세요.

1 전원

❶ 제품우측 하단 메인스위치를 켜주세요.

❷ ⏻ 전원 버튼을 눌러 전원을 켜주세요.

▶ 대기모드로 시작됩니다.

▶ 온도표시창에는 실내온도가 표시됩니다.
최저 0°C에서 최고 30°C까지만 표시됩니다.

2 열량 조절

히터 1 2 3 4 버튼을 눌러 열량을 조절하세요.

열선 버튼	1	2	3	4
위치	●○ ○○	○○ ●○	○○ ○●	○○ ○●

열선	1개	2개	3개	4개
열량	750W	1500W	2250W	3000W

❸ 예약 기능

예약 버튼을 눌러 예약을 설정하세요.

예약시간이 되면 히터가 꺼지도록 설정할 수 있습니다.

▶ 30분(0.5)에서 8시간(8)까지 30분 단위로 예약설정 가능합니다.

▶ 꺼짐 예약만 가능합니다.

❹ 인공지능 기능

AI 인공지능 버튼을 눌러 실내를 적절한 온도로 유지시키세요.

▶ 램프 버튼을 누르면 인공지능 기능이 해제됩니다.

❶ 실내온도가 20°C 보다 낮으면 1, 2, 3, 4 열선이 모두 켜집니다.

❷ 실내온도가 20°C~23°C 이면 1, 2, 3 열선이 켜집니다. (4 열선이 꺼집니다.)

❸ 실내온도가 24°C~26°C 이면 1, 2 열선이 켜집니다. (3, 4 열선이 꺼집니다.)

❹ 실내온도가 26°C 보다 높으면 1 열선이 켜집니다. (2, 3, 4 열선이 꺼집니다.)

❺ 버튼을 한번 더 누르면 원상태로 돌아갑니다.

실내온도	열선
20°C 미만	4단
20°C~23°C	3단
24°C~26°C	2단
27°C 이상	1단

손질 및 보관하기

※ 히터를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
※ 히터발열부는 절대 비눗물이나 합성세제 용액을 사용하지 마십시오. 발열부의 먼지는 바람으로 불어내는 방식으로 청소하십시오.
※ 이 기기는 외관만 손질, 청소해 주시면 됩니다. 분해하여 청소하지 마십시오.
※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.

❶ 히터 발열부나 스위치 같은 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주세요.

❷ 전원 플러그를 뽑아 주세요.

❸ 본체 외관- 소량의 중성세제를 섞은 물에 적셔 부드러운 천으로 닦아주세요.

▶ 물을 히터에 뿌리지 마세요.

▶ 벤젠, 시너(희석제)나 광택제를 사용하지 마세요.

▶ 히터의 효율을 최대로 높이기 위해 안전망을 깨끗하게 유지해주세요.

❹ 마른 천으로 한번 더 닦아주세요.

❺ 제품 청소가 끝난 후 히터를 완전히 말리세요.

❻ 히터를 사용하지 않을 때에는 비닐로 덮거나 박스에 담아 건조한 장소에 보관해주세요.

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않아요.	▶ 전원 플러그가 제대로 꽂혀있는지 확인하십시오. ▶ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S 센터로 문의 하십시오. ▶ 정전이 되지 않았는지 확인하십시오. ▶ 전력이 제대로 공급되는지 확인하십시오. (차단기와 멀티탭 정상 작동 여부) ▶ 메인스위치와 전원을 켜지 않았는지 확인하십시오. ▶ 정격전압 220V, 60Hz의 콘센트에 사용하고 있는지 확인하십시오.
조작패널에 불이 들어오지 않아요.	▶ 전력이 제대로 공급되는지 확인하십시오. (차단기와 멀티탭 정상 작동 여부) ▶ 전원 플러그가 제대로 꽂혀있는지 확인하십시오. ▶ 해결되지 않을 시 서비스센터로 문의하십시오.
실내가 따뜻해지지 않아요.	▶ 창문이 열려있지 않은지 확인하십시오. ▶ 히터 버튼으로 열을 더 강하게 올리십시오. ▶ 인공지능기능 사용 중이라면, 기능을 끄고 4구 열선을 모두 켜십시오.
제품에서 이상한 소음이 들려요.	▶ 제품을 단단하고 평평한 올바른 장소에 놓고 사용하십시오. ▶ 해결되지 않을 시 서비스센터로 문의하십시오.
기타	▶ 제품의 본체 손상 시 A/S센터에 문의하십시오.

신일 A/S 센터

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 841-5103
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 841-5103
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032)762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
해운대/기장군/금정구	051) 728-2782
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 585-8853
김해	055) 724-1066
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813

A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온 라 인

웹사이트
http://www.shinil.co.kr

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil.official/

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959

REV.30

신일전자(주) 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.