신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

■ **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우


■ **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL
www.shinil.co.kr

SEP-T1700
(고급형/전자식)

신일 **안심** 진공·보온 포트

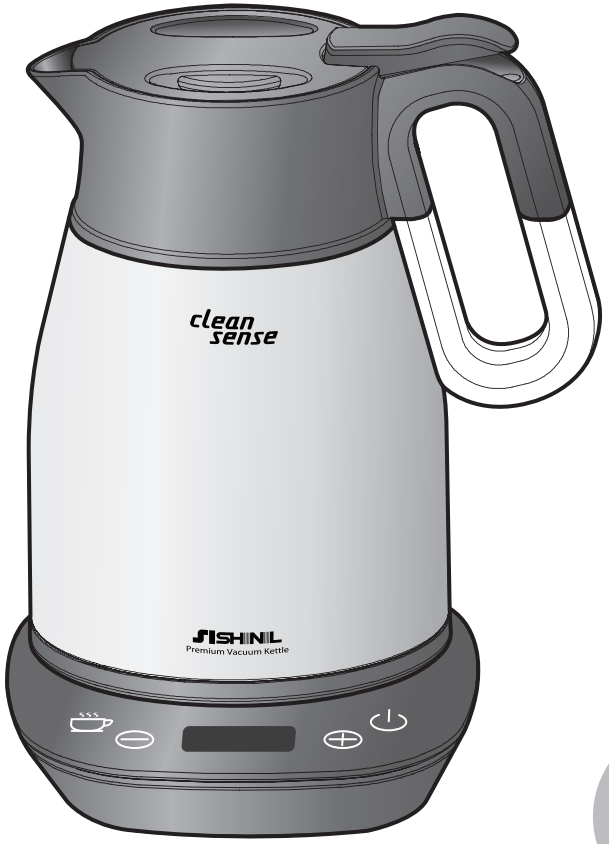

1.7L

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.

안전상의 주의

제품을 올바르게 사용하여 위험물이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용이므로 반드시 지켜 사용하세요.

⚠경 고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.


⚠주 의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.



⃠ 기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
● 기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 금지 및 지시내용을 표시하고 있습니다.


⚠경 고

분해금지

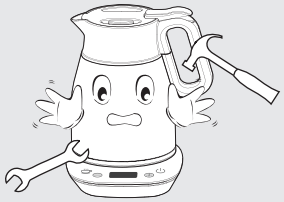

• 신일 서비스 직원 외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

플러그 뺌

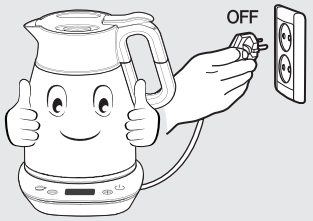


• 외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원플러그를 뽑아주십시오.

금 지




• 수위한계 표시를(MAX) 초과하여 물을넣을경우 뜨거운물이 외부로 쏟아져 화상의 위험이나 제품 고장의 원인이 됩니다.

금 지

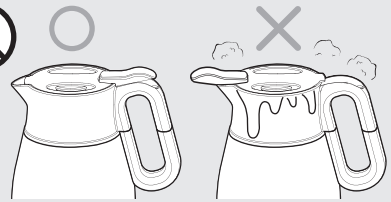


• 뚜껑의 출수 버튼이 본체 손잡이 방향과 일치하여야 합니다. 출수 버튼이 노즐 방향으로 향하게 될 경우 뜨거운 물이 흘러나와 화상의 위험이나 제품 고장의 원인이 됩니다.

금 지

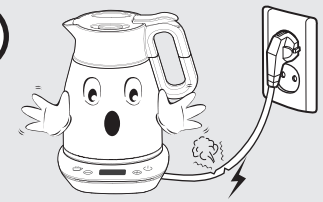

• 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오.

물접촉금지

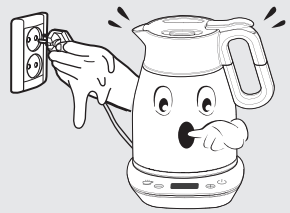

• 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 발화의 위험이 있습니다.

⚠주 의

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

금 지



• 가스렌지나 열원이 가까운곳 (제품 변색, 변형, 폭발 및 화재의 위험이 있습니다.)



• 출입구나 사람의 왕래가 많은곳 (코드선에 걸려 전기포트가 넘어져 다칠 위험이 있습니다.)



• 인화성 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)




• 비가 들이치거나 습기가 많은 장소 또는 목욕탕, 샤워실, 수영장 (감전, 화재, 변색, 변형의 원인이 됩니다.)

금 지



• 물이 끓으면 뚜껑 위에 손을 올려 놓지 마십시오. 뜨거운 수증기가 올라와 화상의 위험이 있습니다.

금 지

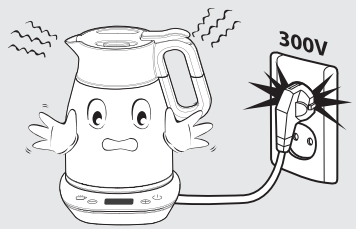


• 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

금 지




• 바닥이 평탄하고 수평인곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할때에는 전기포트가 넘어져 안전사고가 발생할 수 있으며 화상의 위험이 있습니다.

금 지

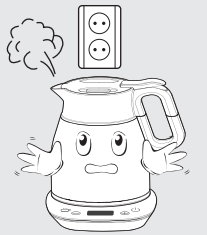


• 전기포트를 콘센트 바로 아래 위치에 설치하지 마십시오. 뜨거운 수증기가 올라와 화재의 위험이 있습니다.

접촉금지

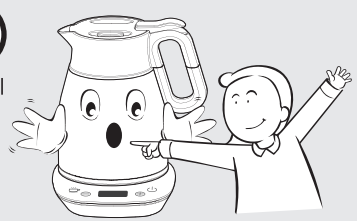

• 노약자나 어린이의 손에 닿지 않도록 주의하십시오.

플러그 뺌

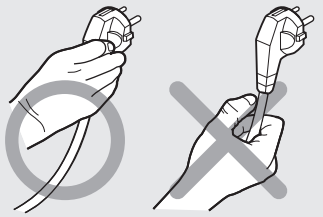

• 전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오.

각부의 명칭

처음 사용하시기 전에
처음 사용 시 물을 넣고 2~3회 끓인 후 물을 버려 주시면 내부 먼지 등이 제거됩니다.
청결을 위하여 한 달에 1회는 식초 또는 구연산으로 세척을 하시기 바랍니다. (내부 석회질 제거)
물 끓이는 용도 외에 다른 용도로는 절대 사용하지 마십시오.
(차, 한약재, 우유 등을 끓이면 부식 및 악취, 고장의 원인이 됩니다.)




주의


과열 안전장치
본 제품은 과열이 되면 안전장치가 작동하여 전원을 자동으로 차단 합니다.
과열이 발생하여 작동을 멈추게 되면 주전자의 열이 충분히 식은 후 다시 사용하십시오.
제품을 장시간 사용하지 않거나 장시간 자리를 비우거나 할 경우에는 전원 플러그를 뽑아주십시오.

사용방법


※모든 기능은 디스플레이 3회 점멸 후 자동으로 작동합니다.

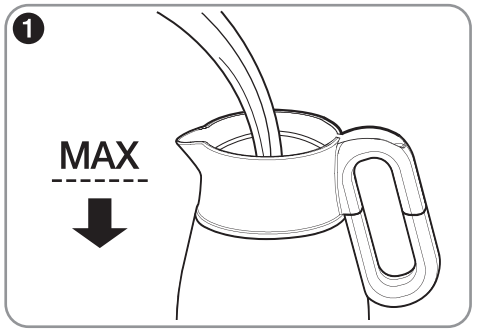


● 뚜껑을 열고 본체 내부에 물을 넣어 주십시오.
(MAX 이하로 물을 채워 주십시오.)

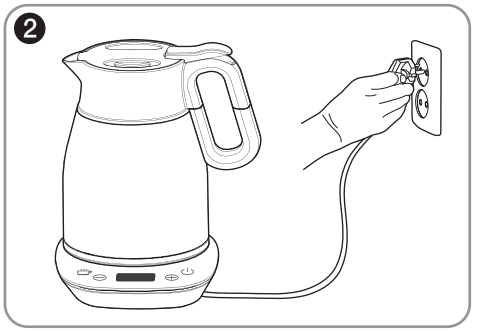


● 뚜껑을 닫고 본체를 콘트롤베이스에 올려놓은 후 전원 플러그를 연결하여 주십시오.**(뚜껑의 출수 버튼이 본체 손잡이 방향과 일치하여야)합니다.**

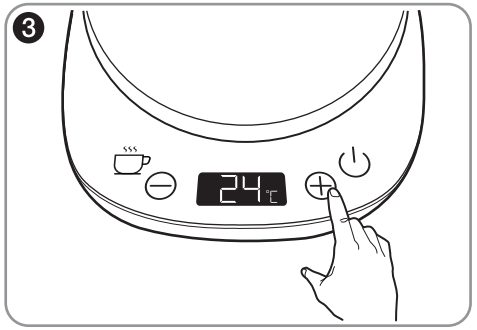


● 디스플레이에 현재 물의 온도가 표시되고 ⊖ ⊕ 버튼을 눌러 온도를 설정합니다. **(온도를 설정하지 않으면 자동으로 100℃까지 끓습니다.)**

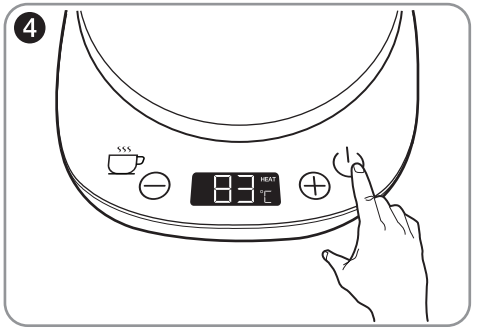

● 온도설정이 끝나고 ⏻ 버튼을 누르면 디스플레이에 HEAT(가열)가 활성화 되면서 물이 끓기 시작합니다.

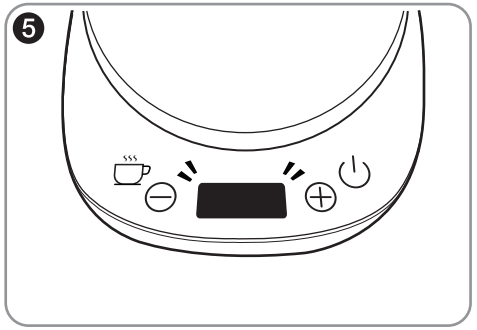

● 설정온도에 도달하면 인공지능 온도센서가 온도를 감지하여 자동으로 전원이 차단됩니다. **(설정온도 이하에 사용하시려면 ⏻ 버튼을 눌러 작동을 중지한 후 사용하십시오.)**

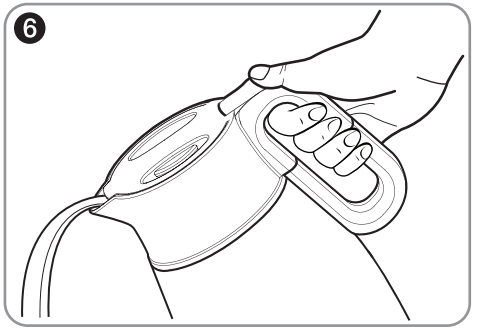


● 출수 버튼을 누른상태에서 사용하시기 바랍니다.
(출수 버튼을 누르지 않으면 물이 나오지 않습니다.)

부가기능

※모든 기능은 디스플레이 3회 점멸 후 자동으로 작동합니다.

온도설정 기능


온도설정기능은 ⊖⊕버튼을 눌러 온도설정이 가능합니다.
온도 설정의 범위는 40℃~100℃까지이며, 설정 온도의 단위는 5℃씩 설정이 가능합니다.

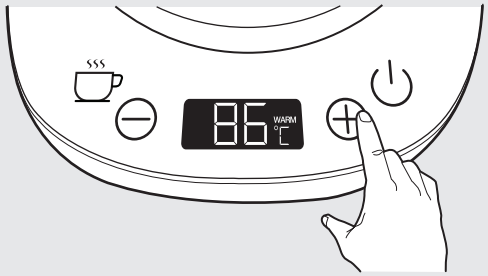

※디스플레이 3회 점멸 후 자동으로 작동합니다.


현재 물의 온도를 유지 하고자 할때

☕ 버튼을 누르면 100℃까지 물이 끓고 온도가 유지됩니다.이후 물의 온도가 90℃가 되면 다시 100℃까지 물이 끓습니다.
(☕ WARM 기능 활성화 시 무한 반복)

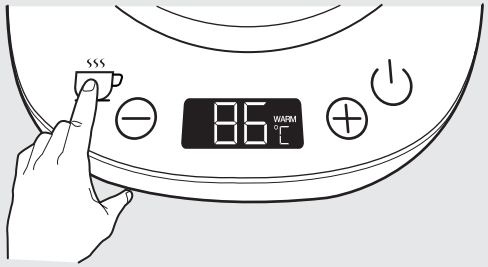

※디스플레이 3회 점멸 후 자동으로 작동합니다.

물의 온도를 설정하여 유지하고자 할때(보온기능)

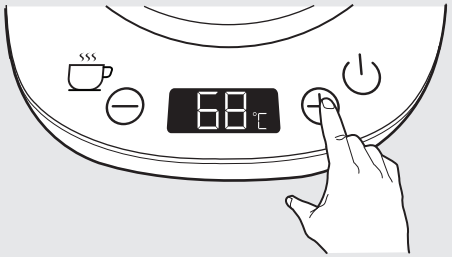

❶ ⊖⊕버튼을 눌러 온도를 설정합니다.



❷ 온도가 설정되고 ☕버튼을 누르면 설정 온도까지 물이 끓고 온도가 유지됩니다.
이후 물의 온도가 설정온도에서 3℃아래로 떨어지면 다시 설정온도까지 물이 끓습니다.
(☕ WARM 기능 활성화 시 무한 반복)

※ WARM 기능은 전원콘센트와 제품을 분리하지 않은 상태에서 작동됩니다.
※ 전원을 끄면 초기화 됩니다.

아래와 같이 온도를 설정하면 사용이 편리합니다.

100℃	면류 / 홍차
90℃	커피
80℃	녹차
70℃	분유 속 사카자키균 멸균이 가능한 온도
40℃	분유 (아이가 마시기 적합한 온도)

청소방법

구연산을 사용하는 경우 청소(물때 제거)방법

① 뚜껑을 열고 물을 MAX까지 채워 주십시오.

② 구연산 세정제 40g을 물이 채워진 포트 내부에 넣어 주십시오.

③ 전원을 연결하고 ⊕ 버튼을 눌러 100℃로 온도를 설정한 후 ⏻ 버튼을 눌러 가열합니다.

④ 1회 가열되면 뚜껑을 열고 식혀 주십시오.

⑤ 식힌 후 뚜껑을 닫고 3번과 같이 다시 가열합니다.

⑥ 4, 5번의 동작을 2~3회 반복 후, 세정한 물은 버리고 맑은 물로 재동작하여 행궈주십시오.

※ 정기적으로 한 달에 한번 물때를 제거해주십시오. 단, 센물을 사용하는 경우에는 더욱 자주 청소해 주십시오.
※ 사용설명서에서 권장하는 방법 외의 방법으로 물때 제거를 하지 마십시오.
※ 세척시에 얼룩(물때)이 완전히 제거되는 것은 아니며, 미세한 얼룩이 남을 수 있습니다.

식초를 사용하는 경우 청소(물때 제거)방법

① 뚜껑을 열고 물을 MAX 아래 까지 채워 주십시오.

② 전원을 연결하고 ⊕ 버튼을 눌러 100℃로 온도를 설정한 후 ⏻ 버튼을 눌러 가열합니다.

③ 물이 100℃까지 끓으면 전원을 끄고 채워진 물에 식초를 3~5 큰스푼 첨가하여 주십시오.

④ 하루밤 동안 포트 속의 용액을 그대로 두십시오.

⑤ 포트의 내부를 비우고 깨끗히 행구십시오.

⑥ 2번과 같이 물을 넣고 100℃까지 끓이십시오.

⑦ 물이 100℃ 까지 끓으면 물을 비우고, 다시 깨끗한 물로 헹구십시오.

※ 정기적으로 한 달에 한번 물때를 제거해주십시오. 단, 센물을 사용하는 경우에는 더욱 자주 청소해 주십시오.
※ 사용설명서에서 권장하는 방법 외의 방법으로 물때 제거를 하지 마십시오.
※ 세척시에 얼룩(물때)이 완전히 제거되는 것은 아니며, 미세한 얼룩이 남을 수 있습니다.

A/S를 의뢰하기전에

• 사용중 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
물이 끓기 전에 전원이 꺼진다. 작동이 되지 않는다.	· 전원플러그를 확실하게 꽂았습니까? · 베이스의 전원연결부에 물기나 먼지가 있다면 깨끗이 청소하십시오. · 정전이 되지않았습니까 ? · 포트 안에 물을 알맞게 넣었습니까? · 과열방지센서 동작일 수 있으니 5분정도 지난 후 재 작동 하십시오.

A/S에 대하여

당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다.
본 제품을 구입하신 후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다.
전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

제품 사양

품 명	신일 안심 진공 · 보온 포트 (고급형/전자식)
모 델 명	SEP-T1700
정 격 전 압	220V 60Hz
소비전력(W/h)	2,000W
재 질	무독성 SUS 304 / P.P / P.C / Silicone
규 격	210mm x 154mm x 249mm
무 게	약 1.744kg
용 량	1.7리터

신일 A/S 센터

전국 어디서나 : 1577-6667

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
서울	성동구, 서대문구, 광진구	
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구	
	02) 922-3683/3684	
	도봉구, 노원구	02) 956-8121
	은평구	02) 355-1654
	송파구, 강동구 하남시	02) 408-4911
	중랑구,답십리	02) 2247-7176
	강남구	02) 576-8580
	양천구, 강서구	02) 2606-0652
	구로구, 금천구	02) 857-5318
	용산구 관악구 동작구	02) 833-4583
	영등포구 마포구	02) 841-5103
	서초구, 과천시	02) 583-8279
경기	여주,이천	031) 634-9798
	구리시, 남양주, 가평군	
	02) 922-3683	
	의정부	02) 956-8121
	광명시	02) 2614-7748
	안양,군포,의왕	031) 477-7837
	안산시(시흥,정왕)	031) 409-4554
	성남, 분당	02) 576-8580
부산	부산지역 총괄서비스	
	051) 809-5776	
	연제구,동래구,서구, 금정구,중구,영도구, 기장군,강서구, 양산시,김해시,밀양시	051) 809-5776
	사상구 , 북구	051) 301-7309

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
경기	발안,오산,평택	031) 651-7894
	수원전역	031) 238-9020
	용인,안성,신갈	02) 576-8580
	일산,원당 파주,금촌	031) 919-7030
	철원,화천,동두천	02) 922-3684
인천	인천지역	032) 766-1537
	계양구,부평구	032) 525-5511
	부천시,신천리	032) 344-7647
	김포, 강화 인천서구, 동구 중구, 남구	032) 762-2663
	인천(남동,연수구)	032) 766-1537
강원	춘천시	033) 256-3602
	원주시	033) 746-2572
	강릉	033) 642-5459
충남	충남/충북 전역	042) 635-4752
	대전시 세종시 당진군	042) 635-4751
	천안,아산,온양	041) 575-9298
	서산,태안	041) 662-1802
	홍성,광천	041) 632-2953
충북	청주시(충북일원)	043) 288-7216
	충주,음성,제천	043) 843-7778
부산	사하구	051) 243-0146
	진구, 동구	051) 802-5132
	남구, 수영구 해운대구	051) 757-1321
울산	울산전역(언양)	052) 265-8854

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
경남	마산/경남(전지역)	055) 245-2339 055)247-2339
	함안	055 -583- 1088
경북	대구/경북(전지역)	053) 424-8396
	경산, 수성구	053) 424-8396
	동구, 북구	053) 942-0139
	달서구	053) 651-5729
	포항	054) 231-9988
	경주	054) 742-7157
	구미	054) 458-0357
	안동	053) 424-8396
전남	전남전지역 광주시	062) 362-5051
	순천,여수,광양	061) 723-6618
	목포,신안,무안	061) 282-1222
	광주(동구,남구)	062) 381-3831
전북	전주(전북전역)	
	063) 244-6061	
	정읍,고창,부안 완산구	063) 244-6062
제주	제주시	064) 755-7813
	서귀포	064) 763-7813
직영서비스센터	서울 강남 02) 576-8580 서울.경기북부 02)922-3683 서울 남부 02)833-4583 경기 남부 031)354-9313 인천 032)766-1537 대전/충남 042)635-4751 광주/전남 062)362-5051 전주/전북 063)244-6061 부산 051)809-5776 대구 053)424-8396 마산/경남 055)247-2339 울산 052) 265-8854	

MEMO