
신일 무선 포트
사용 설명서

SHINIL Wireless Pot
User Manual

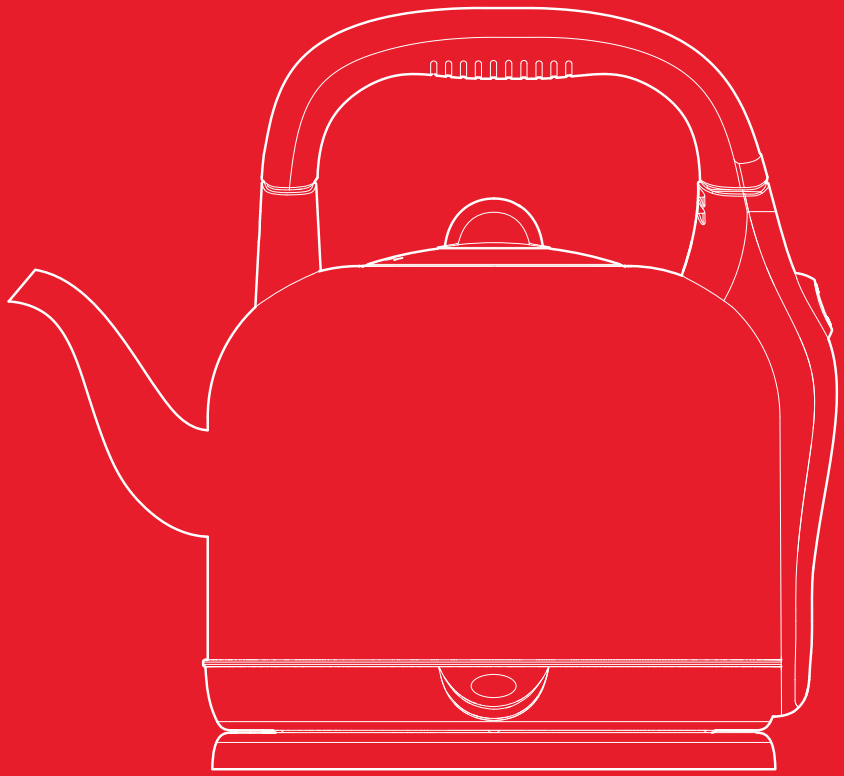

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우
당사 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.



본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



어린이나 노약자, 사용자가 가까이 접근하지 않도록 주의하시고,
날카로운 포크나 칼 등으로 긁지 마십시오. 부상, 제품 파손의 위험이 있습니다.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.



제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오.
제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- ✖ 푹신한 방석이나 카페트 위



코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.



어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.



어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
콘센트 내부의 발열로 인한 화재가 발생할 수 있습니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

최고 수위를 초과하여 물을 넣지 마십시오.
전기가 흐르는 부속품에 물이 흘러 누전, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

물이 끓고 있는 동안에는 뚜껑을 열지 마시고, 이동 시 반드시 손잡이를 사용하십시오. 설치 후 제품의 뚜껑이 제대로 닫혀 있는지 확인해 주십시오. 사용 전 또는 후에도 확인해 주십시오. 제품 파손 및 화상의 원인이 됩니다.

전용 받침대가 아닌 다른 제품의 받침대 또는 변형된 받침대는 사용하지 마십시오.
타 제품의 받침대와 혼용하여 사용하지 마십시오. 제품 파손 및 상해의 원인이 됩니다.

과열이 되면 안전장치가 작동하여 전원을 자동으로 차단합니다. 과열이 발생하여 작동을 멈추게 되면 제품의 열이 충분히 식은 후 다시 사용하십시오. 사용 시 장시간 자리를 비울 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

작동 중 또는 작동 직후에는 제품을 이동하거나 기울이지 마십시오.
본체를 받침대로부터 제거하기 전에 사용을 중지하거나 전원을 꺼주십시오.

물 이외에 다른 액체를 넣고 사용하지 마십시오. 기기의 고장 및 사고의 위험이 있습니다.
본 제품은 가정용으로 업소에서는 사용할 수 없습니다.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

최적의 성능을 위해 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다. 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에


사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	▶ 전원 코드를 확실하게 꽂았는지 확인하십시오. ▶ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오. ▶ 정전이 되지 않았는지 확인하십시오. ▶ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오.
물이 끓기 전에 전원이 꺼집니다.	▶ 받침대의 접촉 단자부에 물기나 먼지가 있다면 깨끗이 청소하십시오. ▶ 본체 안에 물을 알맞은 양으로 넣었는지 확인하십시오. ▶ 5분 정도 지난 후 재작동하십시오.
물에서 플라스틱 냄새가 납니다.	▶ 물을 최대 양만큼 넣고 5g 정도의 소다를 넣고 끓인 후 여러번 헹궈내 주십시오.


제품 사양

품 명	무선 포트	**사 이 즈**	4.2 L : 330(W) x 224(D) x 313(H) mm 6.0 L : 360(W) x 254(D) x 335(H) mm
코드선 길이	약 0.7 m	**중 량**	4.2 L : 약 1.2 kg 6.0 L : 약 1.4 kg

각 부의 명칭

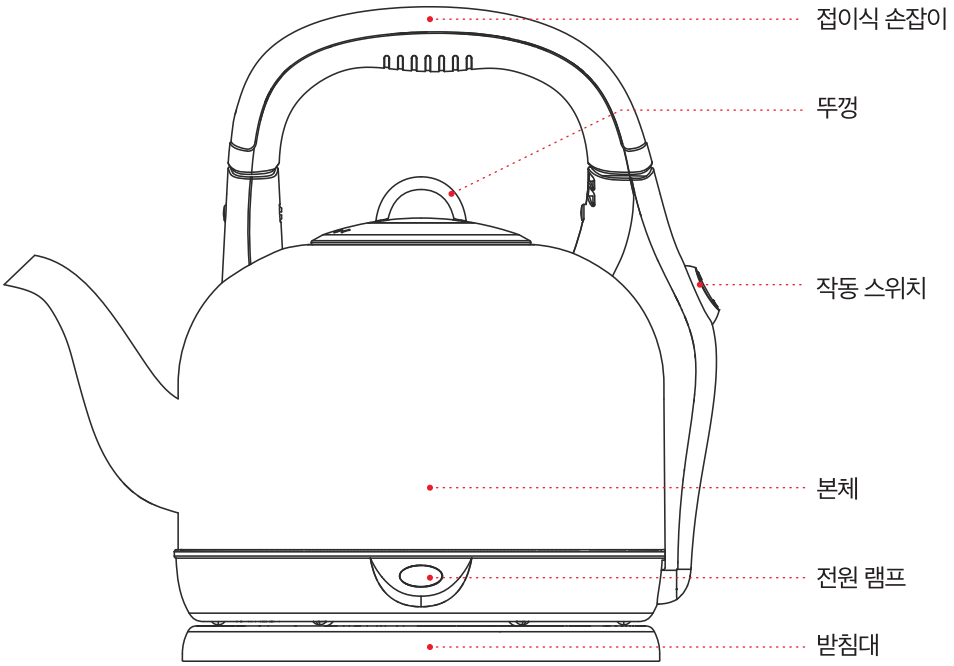

코드선 관리 방법

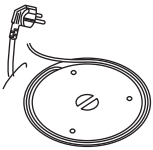

코드선을 적당한 길이로 빼내어 사용하십시오. 너무 길거나 짧으면 사고나 상해의 위험이 있습니다. 받침대의 코드선을 받침대 바닥면 홈이 있는 부분에 잘 감아 보관하시면 깨끗하게 정리되어 보관이 용이합니다. 무리하게 구부리거나 힘을 주어 당기지 마십시오. 파손의 원인이 됩니다.

사용 방법

처음 사용 시 물을 넣고 2~3회 끓인 후 물을 버려 주시면 내부 먼지 등이 제거됩니다.
청결을 위하여 2~3회 사용 후에는 세척 후 재사용하십시오. (내부 석회질 제거)

❶ 뚜껑을 열고 수위 표시창에 표시된 눈금에 맞추어 MAX와 MIN 눈금의 사이에 물의 양을 알맞게 넣어 주십시오.
※ MAX 선을 넘도록 물을 넣어 끓이면 물이 넘쳐 위험합니다. 물의 양을 알맞게 조절하십시오.
물이 없는 상태에서 사용하면 화재의 위험이 있으니 주의하십시오.

❷ 뚜껑을 본체에 맞도록 잘 닫아 주십시오.
※ 물이 끓어 넘치면 위험하오니 뚜껑을 잘 닫아 주십시오.

❸ 받침대를 깨끗이 닦고 바닥이 평평하고 물기가 없는 곳에 놓고 본체를 받침대에 올려 주십시오.

❹ 전원 플러그를 220V 전원에 연결한 후, 작동 스위치를 누르면 전원 램프에 불이 들어옵니다.

❺ 작동 스위치를 눌러 제품을 동작 시킵니다.
물이 완전히 끓으면 전원 램프가 꺼지며 전원이 자동으로 차단됩니다.

❻ 손잡이를 잡고 본체를 들어 올려 사용하십시오.
※ 물이 끓고 있는 동안에는 뚜껑을 열지 마시고, 물이 끓어 뜨거우므로 수증기에 데이지 않도록 주의하십시오.
이동 시 반드시 손잡이를 사용하십시오. 화상의 위험이 있습니다.

❼ 제품을 재작동 시키려면 5~10분 정도 후 재작동시켜 주십시오.

❽ 사용 후 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

주 의

본 제품은 과열이 되면 안전장치가 작동하여 전원을 자동으로 차단합니다.
과열이 발생하여 작동을 멈추게 되면 제품의 열이 충분히 식은 후 다시 사용하십시오.
사용 시 장시간 자리를 비우거나 할 경우에는 전원 코드를 뽑아 주십시오.

청소 및 보관 방법

※ 기기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
※ 기기를 손질하기 전에 제품이 완전히 식었는지 확인 후 청소하십시오.
※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
※ 최적의 기기 성능을 유지하기 위해 정기적으로 기기를 청소해 주십시오.
※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.
※ 전기가 통하는 부속품(받침대, 코드선, 스위치부) 에는 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오.

외관 청소

❶ 비눗물이나 합성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아낸 후,
맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
❷ 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거해 주십시오.
❸ 깨끗이 손질한 기기는 완전 건조 후, 보관 커버에 포장하여 습기와 직사광선이 없는 장소에 보관해 주십시오.
❹ 본체를 물에 담가 세척하지 마십시오.

내부 물때 제거

❶ 본체에 반 정도의 물을 채운 후 식초를 3~5방울 정도 떨어뜨린 후 1~2시간 지나서 찬물로 헹궈 주십시오.
❷ 본체에 반 정도의 물을 채우고 물을 끓인 다음 구연산 25g을 섞은 후 이것을 주전자 안에 넣고 15분 정도 지난 후 찬물로 헹궈 주십시오.

주 의

절대 본체를 물에 담그거나, 물로 씻지 마십시오.
· 본체에 내장된 메탈에 물이 들어가면 고장의 원인이 됩니다.
· 제품 고장 및 화재, 감전으로 인한 상해의 원인이 됩니다.

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		유상 수리
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우


폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

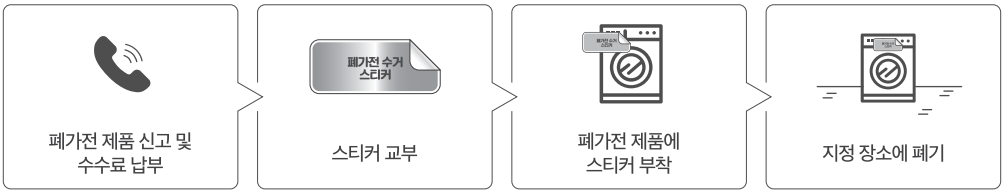

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!