손질 및 보관방법

- 용기와 칼날부의 세척시에는 사용하신 용기에 물을 반만 담아 사용하신 칼날부를 결합하고 본체에 조립하여 약10초~15초 정도 동작시키면 용기나 칼날부에 끼인 찌꺼기를 쉽게 세척할 수 있습니다.



- 본체는 미지근한 물과 소량의 중성세제를 타서 부드러운 천이나 행주로 닦아주십시오.



- 용기나 칼날부의 보관시에는 깨끗이 세척한 후 물기를 완전히 닦아 잘 말린 다음에 보관하십시오.



- 보관시에는 화기나 직사광선을 피하시고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오.



수리를 의뢰하기전에

증 상	확 인 사 항
동작이 전혀 되지 않을때	• 콘센트에 플러그가 바르게 꽂혀 있습니까? (전원 플러그를 콘센트에 정확하게 꽂아 주세요.) • 사용전압에 이상이 없습니까? (사용전압이 교류 220 V인지 확인하십시오.) • 본체와 용기가 잘 결합되어 있습니까? (본체와 용기를 잘결합 주세요.) • 뚜껑뚜껑이 정확하게 닫혀 있습니까? (용기의 뚜껑이 정확하게 닫혀있는지 확인하십시오.)
동작 중 정지할때	• 진동으로 인하여 뚜껑이 열려 있지 않습니까? (뚜껑을 다시 닫아 주시고 버튼 스위치를 다시 눌러 주십시오.) • 너무 오랫동안 사용하지 않았습니까? (1시간후 동작이 되지 않을 경우 서비스센터나 구입하신 대리점에 문의 하십시오.) • 용량을 많이 넣지 않았습니까? (용량을 줄여서 사용하십시오.)
진동이 심해 떨림이 발생할때	• 칼날부를 컵에 정확하게 결합하였습니까? ("정지버튼"을 누른 후 칼날의 회전이 정지한 다음 뚜껑을 열고 칼날을 다시 결합하여 주십시오.) • 경사가 있는 곳에서 사용하지 않았습니까?
재료가 잘갈리지 않을때	• 재료를 너무 많이 넣거나 적게 넣지 않았나요? (재료를 적당히 넣어 주세요.) • 사용전압이 맞습니까? (사용전압이 교류 220 V인지 확인해 보세요.)
재료가 샐때	• 컵뚜껑을 정확히 닫으셨나요? • 컵뚜껑 테두리에 패킹이 빠지거나 찢어졌나요?

※위의 내용을 확인하신후 수리를 의뢰하십시오.

분쇄,믹서 기능을 이용한 요리

●분쇄 기능

선식

☞이렇게 준비하세요.
호도, 콩, 깟, 현미, 보리 등 선식용 재료

☞이렇게 조리하세요.
① 우선 준비된 재료를 알맞게 노르스름하게 볶아서 용기에 넣고 약 30초 정도 작동시켜 만듭니다.
② 완성된 분말을 우유 한컵과 꿀 한스푼을 혼합하여 어린이들 기호에 맞게 이유식으로 만들 수 있습니다.
③ 완성된 분말을 물과 함께 끓여서 스프처럼 드실 수 있고, 이때 기호에 맞게 약간의 조미료로 간을 하면 좋은 선식이 됩니다.

마른 멸치

☞이렇게 준비하세요.
잘 손질된 멸치 적당량

☞이렇게 조리하세요.
① 적당량의 마른 멸치의 내장을 떼어낸다.
② 용기에 넣어 약10 초간 작동하면 된다.(약100 g 기준)
③ 잘 갈아진 멸치가루를 볶은 깨와 혼합하여 밥에 뿌려드셔도 됩니다.
국물맛을 낼 때도 사용하시면 됩니다.

●믹서 기능

샐러리 토마토 주스

☞이렇게 준비하세요.
셀러리 20 g, 토마토 2개, 레몬즙 약간, 물150 ml

☞이렇게 조리하세요.
① 셀러리는 줄기부분의 잎을 떼고 2 cm 정도 자른다.
② 토마토는 2 cm 크기로 자른다.
③ 셀러리와 토마토를 용기에 넣고 약 30초 간격으로 작동한다.
④ 얼음(설탕), 레몬즙을 넣고 물150 ml 정도로 하여 약20초간 작동하면 됩니다.

●커터 기능

고기 다지기

☞이렇게 준비하세요.
각종 고기류

☞이렇게 조리하세요.
위의 재료를 용기에 넣고 손가락등을 눌러 주세요.

신일아프터서비스센터

전국 어디서나 : 1577-6667

지역	출장지역	전화번호
서울	성동구, 서대문구, 노원구 종로구, 동대문구, 중구 (02) 922-3683 (02) 922-3684	
	도봉구	(02) 956-8121
	성북구 강북구(미아동)	(02) 928-6035
	은평구	(02) 355-1654
	송파구, 광진구, 하남시	(02) 400-4142
	중랑구,강남구	(02) 2247-7176
	강남구	(02) 573-4767
	영등포구, 동작구, 관악구	(02) 833-4583 (02) 841-5103
	양천구, 강서구	(02) 2606-0652
	구로구, 금천구	(02) 857-5318
	관악구	(02) 833-4583
	동작구	(02) 814-2079
	마포구	(02) 364-0220
	강동구	(02) 479-1113
	서초구, 강남서	(02) 583-8279
경기	성남, 경기광주, 분당구 (031) 757-2617	
	수원 전역	(031) 238-9020
	여주, 이천	(031) 634-9798
	구리시,남양주, 동광구(신내,장두,장평) (02)922-3683	
	의정부, 양주	(02) 956-8121
	광명시	(02) 2614-7748
	안양, 군포, 의왕	(031) 477-7837
	안산시(사동,초동)	(031) 409-4554
경기	발안,오산,평택	(031) 651-7894
	용인, 안성 신갈, 수지	(031) 354-9313
	일산, 원당 파주, 금촌	(031) 919-7030
	인천(북구,부평구)	(032) 525-5511
	검포, 김동	(032) 782-2663
	부천시,신천리	(032) 344-7647
	인천(서구, 동구 중구, 남구)	(032) 762-2663 (032) 765-1537
	인천(남동,연수구)	(032) 427-5757
	풍무,동천,동두천	(02) 922-3684
강원	춘천시	(033) 256-3602
	원주시	(033) 746-2572
	평창,정선,안흥	(033) 332-7889
	강원도기타지역	(033) 642-5459
충남	대전시(충남전역)	(042) 635-4751-2
	당진군	(041) 362-1459
	천안, 아산, 온양	(041) 575-9298
	서산,태안	(041) 662-1802
	홍성, 광천	(041) 632-2953
충북	청주시(충북전역)	(043) 288-7216
	충주, 음성, 제천	(043) 854-7552
부산	부산지역 출장서비스 (051) 809-2063	
	진구, 동구	(051) 802-5132
	사상구	(051) 301-7309
	사하구	(051) 292-0315
	남구,수영구,해운대구 (051) 757-1321	
	북구, 강서구, 강동	(051) 301-7309
부산	양도, 중구, 서구 (051) 243-0146	
	동래구, 연제구, 양산, 금정	(051) 504-4338
울산	울산전역(연양)	(052) 265-6854
경남	거제,통영,고성	(055) 643-7442
	마산, 밀양, 창원	(055) 247-2339
	진주, 남해, 거창	(055) 245-2339
경북	수성,경북일원	(053) 361-4533
	중구, 경산, 영천	(053) 424-8396
	동구,북구,서구	(053) 942-0139
	달서구, 남구	(053) 651-5729
전남	안동, 상주 점촌, 영주	(054) 855-1729
	포항, 영덕	(054) 283-0220
	경주	(054) 742-7157
	구미, 김천	(054) 458-0357
전남	순천,여수,광양	(061) 723-6618
	목포,신안,무안	(061) 282-1222
	광주(전남전역) (062) 362-5051	
전북	광주(동구,남구)	(062) 361-3831
	남원,장수,순창	(063) 625-1482
	정읍,고창,부안	(063) 244-6062
	완산구	(063) 227-0993
	전주(전북전역) 063) 244-6061	
제주	제주도전역	(064) 752-6470

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	년	고객주소		성명	
모델명						전화	
구입일자	년 월 일			판매점.주소(상호)		성명	
보증기간	년 월 일 까지					전화	

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효 합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
경기도 화성시 향남읍 구문천리 932-13
전국 서비스 대표전화 : 1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 아프터서비스센터에 본 보증서를 제시 하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

● 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.
1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

● 다음의 경우에는 설비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.
1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 아프터서비스센타가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

다용도 웰빙분쇄기 사용설명서


SHINIL

차례

■제품규격 및 각부의 명칭 /1
■안전한 사용을 위한 주의사항 /2-4
■스위치사용요령 /4
■사용방법 /5
■손질 및 보관방법 /6
■수리를 의뢰하기전에 /6
■분쇄 믹서 기능을 이용한 요리 /7
■애프터서비스에 대하여 /8
■제품보증서 /9

로고는 50년 전통 신일산업의 고유상표입니다.
로고가 없으면 아프터서비스를 받을 수 없습니다.
로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.

쵸시·믹서·분쇄·커터 모든 기능을 하나로!

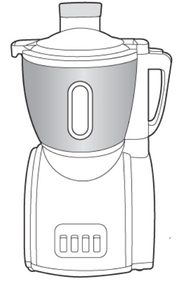

SMX-A600
SMX-700SUS

믹서용 잡날 1개
분쇄용 잡날 1개

• 본 제품은 국내(대한민국)용 입니다.
• 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
• 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다.

신일산업주식회사

제품규격 및 각부의 명칭

- 제 품 명 : 신일 대용량 믹서기
- 모 델 명 : SMX-A600, SMX-700SUS
- 용 기 용 량 : 2,500 ml
- 정 격 전 압 : 단상 AC 220 V / 60 Hz
- 정격사용시간 : 2분 이내 (단시간 정격)
- 정격소비전력 : 600 W
- 제 품 중 량 : 2.5 Kg
- 제 품 크 기 : 180 mm×200 mm×420 mm(가로×세로×높이)

SMX-A600, SMX-700SUS

믹서용 칼날 1개, 분쇄용 칼날 1개,



❶

안전한 사용을 위한 주의사항

⚠ • 사용전에 반드시 안전상의 주의를 읽고 정확히 사용하여 주십시오.
• 만일 사용중 불편한 점이나 고장이 있으면 판매점이나 A/S센터로 문의하여 주십시오.
• 사용설명서를 다 읽으신 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 꼭히 보관하여 주십시오.

■안전을 위하여 꼭히 지켜 주십시오.

■여기에 표시한 중요 사항은 위해나 손상을 미연에 방지하기 위하여 중요한 내용이므로 꼭히 지켜 주십시오.

경고/주의의 내용		표시의 내용	
⚠ 경고	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.	🚫	금지를 나타냅니다.
⚠ 주의	사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.	🚫	분해금지를 나타냅니다.
		🚫	접촉금지를 나타냅니다.
		❗	반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
			전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
			감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.

경 고

- 절대로 개조, 분해, 수리하지 마세요.
- 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.

분해금지 ※AS기술요원은 경우에는 구입처 및 고객 상담실에 문의해주세요.

- 단상 고객 220V 이외에는 사용하지 마세요.
- 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.

반드시

- 제품을 씻고나서 넣고 닦거나 제품의 내부에 물을 넣지 마세요.
- 화재, 감전, 제품파손의 원인이 됩니다.

금지

- 전원코드가 파손되었거나 흔들릴 때는 사용하지 마세요.
- 감전 및 누전의 원인이 됩니다.

반드시 ※전원코드 파손시에는 구입처 및 당사 고객 상담실에문의해야 교환하십시오.

- 전원 콘센트를 사용하시고 여러개의 플러그를 통시에 꽂아 사용하지 마세요.
- 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.

금지

- 전원코드를 무리하게 구부리거나 뒤거나 집어당기지 마세요.
- 화재, 감전의 원인이 됩니다.

금지

- 전원코드 위에 무거운 물건을 올리거나 스틱, 의자등으로 누르지 마세요.
- 전원코드 파손으로 인한 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.

금지

- 사용하지 않을 때, 보관할 때, 청소할 때에는 반드시 전원플러그를 뽑아주세요.
- 오동작에 의한 상해의 원인이 됩니다.

플러그뽑

❷

안전한 사용을 위한 주의사항

- 사용시 칼날이 완전히 멈춘 후 칼날부와 용기를 분리 하세요.
- 상해의 원인이 됩니다.

반드시

- 본 제품을 동작시키지 전에 용기와 칼날부 사이로 액체의 재료가 새어 나오는지 확인하고 동작하세요.
- 감전 누전 화재 제품파손의 원인이 됩니다.

금지

- 전원코드를 끼우거나 빼실 때는 손의 물기를 반드시 제거한 후 플러그를 잡으세요.
- 감전의 원인이 됩니다.

반드시

- 젖음으로 목욕탕등 제품에 물이 접촉하거나 물이랑 수 있는 곳에서는 사용하지 마세요.
- 감전 누전 화재의 원인이 됩니다.

금지

- 투입구 마개로 손가락 또는 포크, 숟가락, 젓가락 등의 물건을 넣거나 사용하지 마십시오.
- 제품의 고장 및 중대한 부상(칼날 등)의 우려 젓가락 등을 용기안에 넣지 마십시오.
- 주의한 안전사고 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.

반드시

- 어린이가 혼자 사용하거나 어린이 손이 닿을 수 있는 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
- 감전, 상해의 원인이 됩니다.

금지

- 용기뚜껑이 열린 상태에서 제품을 강제로 동작시키지 마세요.
- 상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.

금지 ※뚜껑이 열리면 동작되지 않도록 제조되었습니다.

- 용기에 탄산음료나 코크등 첨체 재료를 넣고 동작시키지 마세요.
- 상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.

금지 강제금지

- 제품 보관시 칼날은 용기와 함께 조립하여 보관하세요.
- 상해의 원인이 됩니다.

반드시

- 제품 청소시 산, 벤젠, 왁스 등을 사용하지 마세요.
- 제품의 변색, 변질등 제품 외관 손상의 원인이 됩니다.

금지

- 제품에 지나친 충격을 주거나 떨어뜨리지 마세요.
- 상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.

금지

- 경사진 곳이나 불안정한 곳에서는 사용하지 마세요.
- 상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.

반드시

- 컵등을 전자렌지 오븐렌지등에 넣어 사용하지 마십시오.
- 제품 변형의 원인이 됩니다.

금지

- 용기와 칼날부의 세척을 위해 끓는 물에 넣지 마세요.
- 제품이 손상되어 부상의 원인이 됩니다.
- 상해 및 제품손상의 원인이 됩니다.

금지

❸

안전한 사용을 위한 주의사항

- 본 제품은 연속 사용시 제품보호를 위해 연속 사용시간이 2분을 초과하면 자동으로 정지되도록 설계되었습니다. 사용도중 제품이 동작되지 않으면 약 1시간 정도 쉬었다가 재사용하시면 됩니다.

금지

- 폐기된 제품 처리시 지정된 처리 장소에 의해 폐기하십시오.
- 환경오염의 원인이 됩니다.

금지

스위치 사용요령

정지	정지	• 본체의 동작을 정지시킬 때 누르십시오. - '정지' 버튼을 누르시면 모든 동작이 중단됩니다.
저속	저속	• 주로 과일이나 야채 등 부드러운 재료와 물, 우유등 액체를 섞어서 조리할 때 선택 하십시오. - 저속 기능을 사용할 때는 재료를 용기의 2/3 정도만 넣어서 사용하십시오. 재료가 너무 많거나 적으면 잘 갈리지 않을 수 있습니다. - 1번 사용시 20~30초 이내로 사용하십시오.
고속	고속	• 주로 쌀이나 콩 등 마른 재료나 딱딱한 재료를 조리할 때 선택 하십시오. - 고속 기능을 사용할 때는 재료를 용기의 1/2정도만 넣어서 사용하십시오. 재료가 너무 많거나 적으면 잘 갈리지 않을 수 있습니다. - 1번 사용시 15~30초 이내로 사용하십시오. - 재료가 많이 잘 갈리지 않으면 제품을 살짝 흔들어 주시면 됩니다.
순간	순간	• 다지기 또는 물로 세척시 선택하십시오. - 순간 기능을 사용할 때는 재료를 용기의 1/2정도만 넣어서 사용하십시오. 재료가 너무 많거나 적으면 잘 갈리지 않을 수 있습니다. - 1번 사용시 5초 이내로 사용하십시오. - 순간동작은 버튼을 누를 때만 동작됩니다.

※ 일반적으로 아래와 같이 사용하시면 조리가 쉽게 됩니다.

- 분쇄사용의 경우 : 순간동작을 5초간 10회 실시한 후, 저속동작으로 10초간 돌린 후, 고속동작으로 30초간 사용하세요.
- 믹서사용의 경우 : 저속동작으로 10초간 동작후 고속 동작으로 30초간 사용하세요.
- 다지기 및 반죽의 경우 : 순간동작을 5초간 간격으로 사용하세요.

※ 많은 양의 재료는 전체적 양에 맞추어 여러번 나누어 사용하십시오.
※ 2분 이상 연속으로 사용하지 마십시오.
모터가 과열되면 자동으로 전원이 차단되도록 되어 있습니다.
사용도중 제품이 멈추거나 동작하지 않으면 약 1시간정도 쉬었다가 재사용하시면 됩니다.

❹

믹서기 사용방법

① 용기(상체)를 반시계 방향으로 "딸깍" 소리가 나도록 돌린 후 들어서 분리하세요.

② 오른손으로 손잡이를 잡고 엄지 손가락으로 잠금 버튼을 누르면서 왼손으로 뚜껑을 들어 올리세요.

③ 용기의 중심에 칼날을 꽂아주세요. (분쇄를 원하시면 분쇄용 칼날을 믹서,커터,다지기를 원하시면 믹서용 칼날을 사용하세요.)

분쇄용칼날 믹서용칼날

④ 용기에 재료를 적당히 (2~3 ㎝정도) 잘라 적당량을 넣으시고 뚜껑 왼쪽 앞 부분(홈) 용기의 꼭지(돌출) 방향에 먼저 끼우고 "딱" 소리가 날때까지 누르세요.

⑤ 본체 위쪽의 홈(본체의 고정부)에 용기의 돌출된 부위를 맞추신 후 오른쪽 (시계 방향)으로 돌려 본체와 용기를 조립하십시오.

⑥ 스위치부의 정지버튼을 누르신 후 전원을 연결하십시오.
제품의 전원 플러그를 콘센트에 꽂으시면 됩니다.

220V

⑦ 재료의 종류나 용량에 따라 "고속", "저속", "순간" 버튼을 눌러 사용하십시오. 모든 재료는 1분 이내에 조리가 완료됩니다.

정지 저속 고속 순간

⑧ 사용하시고 남은 재료는 다른 용기에 옮기시어 냉장고 등에 보관하십시오.

❺