# 신일 두유제조기
# 사용 설명서

**SHINIL** Soybean Milk Maker
User Manual




· SEP-DU2510
· SEP-DU3760

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니,제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 신일 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

## 안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.




위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
**사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**



본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
**※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.**



어린이나 노약자, 사용자가 가까이 접근하지 않도록 주의하시고,
날카로운 포크나 칼 등으로 긁지 마십시오. 부상, 제품 파손의 위험이 있습니다.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.



제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오.
제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.



제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
**※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.**



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



**다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.**
- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- ✖ 푹신한 방석이나 카페트 위



코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.



어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.



어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오. 어린이들은 이 기기를 놀이용으로 사용하지 않도록 감독이 필요합니다.

## 안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

최적의 성능을 위해 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다. 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.

제품을 끓인 후 작업이 완료되면 컵 내부와 상부커버, 칼날 등 부품의 온도가 높습니다.
화상을 입지 않도록 만지지 마십시오.

칼날은 날카로운 모서리를 가지고 있습니다. 닦고 청소할 때 상처에 주의하십시오.
손의 보호를 위해 보호 장갑을 착용 후 조리, 세척을 권장합니다.

뚜껑을 회전시켜 컵 본체에 고정시킨 후 전원 코드를 컵 본체에 꽂아 사용하십시오.

최고 수위를 초과하여 물을 넣지 마십시오.
전기가 흐르는 부속품에 물이 흘러 누전, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

물이 끓고 있는 동안에는 뚜껑을 열지 마시고, 이동 시 반드시 손잡이를 사용하십시오. 설치 후 제품의 뚜껑이 제대로 닫혀 있는지 확인해 주십시오. 사용 전 또는 후에도 확인해 주십시오. 제품 파손 및 화상의 원인이 됩니다.

커튼이나 기타 가연성 물질 아래나 근처에서 본 제품을 사용하지 마십시오.
**※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.**

전용 받침대가 아닌 다른 제품의 받침대 또는 변형된 받침대는 사용하지 마십시오.
타 제품의 받침대와 혼용하여 사용하지 마십시오. 제품 파손 및 상해의 원인이 됩니다.

과열이 되면 안전장치가 작동하여 전원을 자동으로 차단합니다. 과열이 발생하여 작동을 멈추게 되면 제품의 열이 충분히 식은 후 다시 사용하십시오. 사용 시 장시간 자리를 비울 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

작동 중 또는 작동 직후에는 제품을 이동하거나 기울이지 마십시오.
본체를 받침대로부터 제거하기 전에 사용을 중지하거나 전원을 꺼주십시오.

물 이외에 다른 액체를 넣고 사용하지 마십시오. 기기의 고장 및 사고의 위험이 있습니다.
본 제품은 가정용으로 업소에서는 사용할 수 없습니다.


한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
콘센트 내부의 발열로 인한 화재가 발생할 수 있습니다.


## 제품의 사양

| | | | |
|---|---|---|---|
| 품 명 | 기타액체가열기기(두유제조기) | 사 이 즈 | 195(W) x 157(D) x 278(H) mm |
| 정 격 전 압 | AC 220-240 V~, 50-60 Hz | 용 량 | 1000 ml |
| 소 비 전 력 | 블렌딩 : 200 W / 가열 : 800 W | 중 량 | 약 1.83 kg |

## 각 부분의 명칭

아래 그림은 참고용이며, 구체적인 모습은  실제 제품 외관을 참고하십시오.

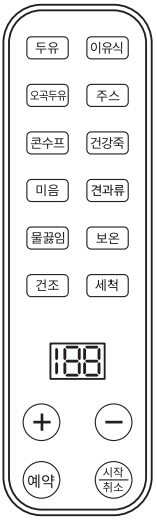


증기 배출구

뚜껑 (안전스위치)


※ 뚜껑의 홈이 제대로 닫혀있지 않으면 제품이 동작하지 않습니다.




뚜껑 실링



분쇄 날개

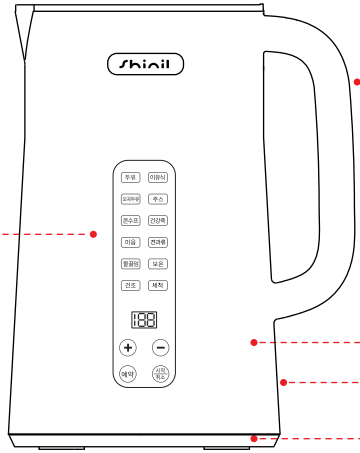


**구성품**

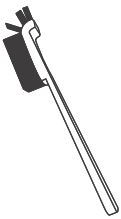

세척솔



계량컵



사용설명서




레시피북



전원코드



고무마개

## 작동 방법

※ 화상 위험이 있을 수 있으므로 작동 중에 믹서컵과 뚜껑을 만지지 만지지 마십시오.
※ 스팀 배출구를 막지 마십시오.
※ 뚜껑의 안전장치 위치가 맞지 않게 뚜껑이 닫히면, 에러표시와 함께 동작을 하지 않습니다.




**시작/취소** 원하는 기능을 선택한 후 [시작/취소] 버튼을 터치하면 작업 모드로 들어갑니다.
작동 중일때 버튼을 3초 동안 누르면 작동이 중지되고 대기모드로 돌아갈 수 있습니다.

**예약** 대기 모드 상태에서 [예약] 버튼을 터치한 후 [시작/취소] 버튼을 눌러 예약 모드로 진입합니다. +,- 버튼을 눌러 한시간 단위로 시간을 조절 할 수 있습니다.
**+ 버튼 한번 누를 때마다 1시간씩 증가합니다. [ 1 ➔ 2 ➔ 3 ➔ 4 ➔ .... ➔ 10 ➔ 11 ➔ 12 ]**
**- 버튼 한번 누를 때마다 1시간씩 감소합니다. [ 1 ➔ 12 ➔ 11 ➔ 10 ➔ .... ➔ 3 ➔ 2 ➔ 1]**

예약 시간 범위 : 1H - 12H

**물끓임** MAX 라인을 초과하지 않도록 물을 추가하세요. [물끓임] 버튼을 터치하고 [시작/취소] 버튼을 터치하면 자동으로 끓는 작업이 시작됩니다.

**보온** 대기 상태에서 [보온] 버튼을 터치하고 [시작/취소] 버튼을 누르십시오.
55℃ 온도를 12시간동안 유지합니다.

**주스** 레시피 또는 개인 취향을 참조하여 400g(1cm 블록으로 절단)을 초과하지 않는 신선한 과일을 넣고 MAX 라인을 초과하지 않도록 정제수 또는 우유를 추가하십시오.
대기 상태에서 [주스] 버튼을 선택한 다음 [시작/취소] 버튼을 눌러 작업에 들어갑니다.

**세척** MAX 라인을 초과하지 않도록 물을 추가하고 [세척] 버튼을 누른 다음 [시작/취소] 버튼을 누르면 한 번의 "삐"소리와 함께 자동으로 세척이 완료됩니다.

- 전원을 연결하면 표시등이 모두 켜진 후, 다시 표시등이 꺼지고 "--"가 표시되며 대기 상태로 들어갑니다.
- 두유, 콘스프, 이유식, 세척 등의 기능 버튼을 선택하면, 선택한 기능 표시등이 깜박입니다.
  이후 [시작/취소] 버튼을 클릭하면 선택한 기능 표시등을 제외한 다른 표시등은 꺼집니다.


## 표시창 상태

| -- | E1 | E2 | E3 |
|---|---|---|---|
| 대기시 표시등 | 합선이 생길 경우 | 뚜껑이 제대로 닫히지 않은 경우 | 온도가 너무 높을 경우 |

## 사용 방법

※ 사용하기 전 음식과 닿는 모든 부분을 깨끗이 하고, 기기를 잘 확인 후에 수평 위치로 제품을 놓습니다.
※ 내용물 없이 동작하지 마시고 적당한 양의 내용물을 넣어 주십시오. 과다한 양의 내용물은 기기 고장의 원인이 됩니다.

❶

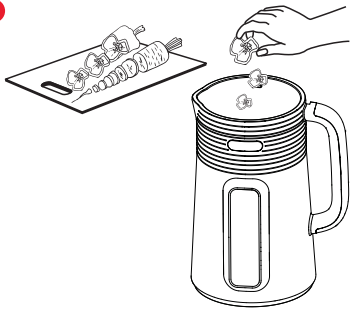


레시피에 따라 적당량의 재료를 준비하고 잘라주십시오.
채소, 과일의 경우 2~3cm 정도의 적당한 크기로 잘라 믹서컵에
적정 용량을 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.

❷





최대 수위 표시를 초과하지 않는 물을 추가하십시오.

❸

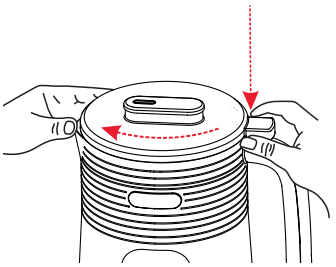


컵 뚜껑의 방향에 맞춰 컵을 덮고,뚜껑을 시계방향으로
조여주십시오.

❹

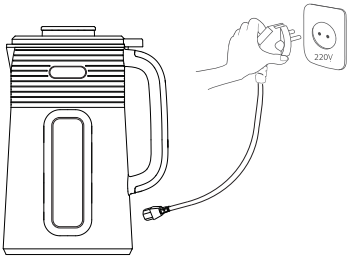



본체를 평평한 곳에 놓은 상태로 전원 코드를 콘센트에 연결해
주십시오.

❺

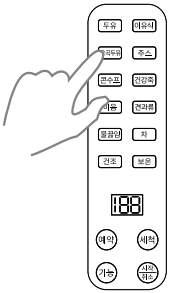


전원을 켜면 제품이 대기 상태로 들어갑니다. 모드를 선택한 후
[시작/취소] 버튼을 눌러 작업을 시작해 주십시오.

❻

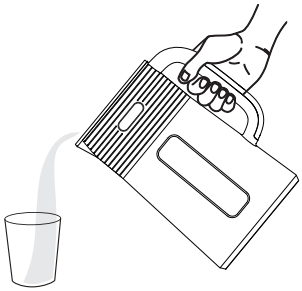

작동을 멈추고 싶다면 작동 중에 기능/취소 버튼을 한번 더 누르십시오.
사용 완료되면 모터가 정지할 때까지 기다린 후 전원 플러그를 뽑고 컵에
내용물을 담아주십시오.

## 사용 방법

※ 아래의 내용을 숙지하여 안전하게 사용해 주십시오, 안전상의 위험이 있을 수 있으니 제시된 용도 외의 방법으로 사용하지 마십시오.
※ 재료 양을 500 ml 이상으로 유지시켜주십시오. 그렇지 않으면 조리가 제대로 되지 않을 수 있습니다.

| 종 류 | 재료 | 지침 |
|---|---|---|
| 두 유 | • 대두 80g<br>• 컵 안쪽의 “MAX” 표시까지 적당량의 물을 넣으세요. | 1. 너무 많은 물과 대두를 넣지 마세요. 요리 중 거품이 발생할 수 있습니다.<br>2. 너무 많은 물이나 재료를 넣으면 넘칠 수 있으며 품질이 저하될 수 있습니다.<br>3. 내용물이 충분히 혼합된 후 설탕, 우유, 귀리 등을 추가하여 바닥에 붙거나 거품이 생기는 것을 방지하십시오.<br>4. 과일에 비해 너무 많은 물을 넣지 마십시오. 믹싱 과정에 영향을 줄 수 있습니다.<br>5. 제품이 작동하는 동안에는 국소 화상을 방지하기 위해 컵 뚜껑을 열어 재료를 열지 마십시오. |
| 이유식 | • 쌀 70g 물로 씻어서 넣어주세요.<br>• 컵 안쪽의 “MAX” 표시까지 적당량의 물을 넣으세요. | |
| 오곡두유 | • 대두 70g<br>• 컵 안쪽의 “MAX” 표시까지 적당량의 물을 넣으세요. | |
| 주스 | • 3cm 이하로 자른 최대 200g의 과일<br>• 컵 안쪽의 “MAX” 표시까지 적당량의 물을 넣으세요. | |
| 콘수프 | • 옥수수 알갱이 150g<br>• 컵 안쪽의 “MAX” 표시까지 적당량의 물을 넣으세요. | |
| 건강죽 | • 쌀 70g<br>• 컵 안쪽의 “MAX” 표시까지 적당량의 물을 넣으세요. | |
| 미음 | • 쌀 70g<br>• 컵 안쪽의 “MAX” 표시까지 적당량의 물을 넣으세요. | |
| 견과류 | • 견과류 200g 이하<br>• “MAX” 표기를 넘지 않는 물이나 우유 | |
| 차 | • 컵 안쪽의 “MAX” 표시까지 적당량의 물을 넣으세요. | |

## 손질 및 보관

※ 젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

- **제품 개봉 후 하루 뒤에 세척하여 사용해주십시오.**
- 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
- 본체를 절대로 물에 담그거나 흐르는 물에 헹구지 마십시오. 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. (제품 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
- 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.

**세척 방법**

1. 세척 시 물과 식용식초를 2:1비율로 넣어 가열버튼을 눌러 끓여주십시오.
2. 바닥에 남아있는 잔여물이 잘 닦이지 않을 시 내부에 따뜻한 물을 담근 후 닦아내셔도 됩니다.
3. 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
4. 깨끗이 손질한 다음 커버를 씌워 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

※ 제품을 너무 높은 온도나 압력을 가한 상태로 보관하지 마십시오.

※ 열이나 화기로부터 멀리 보관하십시오.



## A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

| 증 상 | 점 검 내 용 / 조 치 |
|---|---|
| 제품이 작동하지 않습니다. | ▶ 전원 코드를 확실하게 꽂았는지 확인하십시오.<br>▶ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오.<br>▶ 정전이 되지 않았는지 확인하십시오.<br>▶ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오.<br>▶ 뚜껑이 잘 닫혀져있는지 확인하십시오. |
| E1, E2, E3 표시 | ▶ E1 = NTC 단락 - 당사 A/S센터로 의뢰해주십시오.<br>▶ E2 = NTC 개방 회로 - 당사 A/S센터로 의뢰해주십시오.<br>▶ E3 = 건조 가열, 고온 - 제품 작동을 멈추고, 전원을 꺼주십시오. |
| 물이 끓기 전에 전원이 꺼집니다. | ▶ 받침대의 접촉 단자부에 물기나 먼지가 있다면 깨끗이 청소하십시오.<br>▶ 본체 안에 물을 알맞은 양으로 넣었는지 확인하십시오.<br>▶ 5분 정도 지난 후 재작동하십시오. |

## 소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

| 소비자 피해 유형 | | 보상 내역 (보증 기간 이내) | 보상 내역 (보증 기간 경과 후) |
|---|---|---|---|
| 정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시 | 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우 | 제품 교환 또는 구입가 환급 | 해당 없음 |
| | 구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우 | 제품 교환 또는 무상 수리 | |
| | 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우 | 구입가 환급 | |
| | 교환 불가능 시 | | 유상 수리 |
| | 하자 발생 시 | 무상 수리 | |
| | 동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째) | 제품 교환 또는 구입가 환급 | |
| | 여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째) | | |
| | 수리 불가능 시 | | 정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격) |
| | 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 | | |
| | 부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 | | 정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격) |
| 소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장 | 수리가 가능한 경우 | 유상 수리 | 유상 수리 |
| | 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 | 유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환 | 해당 없음 |

### 유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

| 고장이 아닌 경우 | 소비자 과실로 고장난 경우 | 그 밖의 경우 |
|---|---|---|
| · 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시<br>· 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시<br>· 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건<br>· 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시<br>· 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우<br>· 이물 투입으로 서비스 요청 시 | · 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시<br>· 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우<br>· 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시<br>· 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시<br>· 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시 | · 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시<br>· 소모성 부품의 수명이 다한 경우 |


## 폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

**분리배출 표시 제도**

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

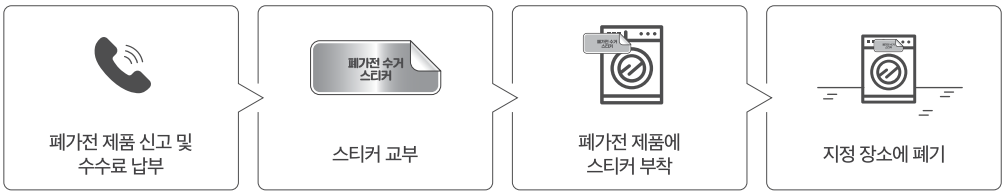

MEMO

# 신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품명 | | | 보증기간 | 고객 주소 | |
| 모델명 | | | | 성명 | 전화 |
| 구입일자 | 년 월 일 | | 년 | 판매점 상호(주소) | |
| 보증기간 | 년 월 일 까지 | | | 성명 | 전화 |

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!