
## 충전 방법

### 청소기 본체 충전방식 및 순서

1. 배터리를 조립합니다.
2. 충전기를 본체와 연결하여 충전합니다.

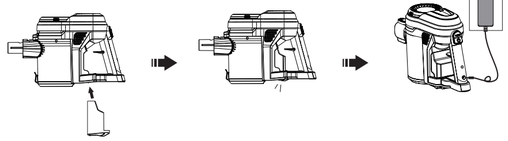

## 손질 및 보관 방법

※ 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.

❶ 모터부나 스위치 부 같이 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.
또 절대로 물에 직접 담궈서 세척하지 마십시오.
**감전, 화재의 위험이 있습니다.**


❷ 비눗물이나 합성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아낸 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.

❸ 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거해 주십시오.

❹ 손질 및 완전 건조 후, 보관 커버에 포장하여 습기와 직사광선이 없는 장소에 보관해 주십시오.

## 회전솔 청소



1. 메인 브러시 커버를 오픈한 후 측면에 회전솔 분리 버튼을 위로 당겨 회전솔을 분리합니다.

2. 분리한 회전솔을 세척해 주시고 충분히 건조시킨 후에 결합해 주십시오.



## 소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

| 소비자 피해 유형 | | 보상 내역 (보증 기간 이내) | 보상 내역 (보증 기간 경과 후) |
|---|---|---|---|
| 정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시 | 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우 | 제품 교환 또는 구입가 환급 | 해당 없음 |
| | 구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우 | 제품 교환 또는 무상 수리 | |
| | 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우 | 구입가 환급 | |
| | 교환 불가능 시 | | 유상 수리 |
| | 하자 발생 시 | 무상 수리 | |
| | 동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째) | 제품 교환 또는 구입가 환급 | |
| | 여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째) | | |
| | 수리 불가능 시 | | 정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격) |
| | 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 | | |
| | 부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 | | 정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격) |
| 소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장 | 수리가 가능한 경우 | 유상 수리 | 유상 수리 |
| | 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 | 유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환 | 해당 없음 |

**유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임**

| 고장이 아닌 경우 | 소비자 과실로 고장난 경우 | 그 밖의 경우 |
|---|---|---|
| · 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시<br>· 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시<br>· 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건<br>· 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시<br>· 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우<br>· 이물 투입으로 서비스 요청 시 | · 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시<br>· 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우<br>· 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시<br>· 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시<br>· 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시 | · 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시<br>· 소모성 부품의 수명이 다한 경우 |


## 폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

**분리배출 표시 제도**

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

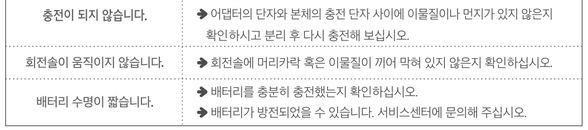




# 신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

| 제품명 | | 보증기간 | 고객 주소 | |
|---|---|---|---|---|
| 모델명 | | | 성명 | 전화 |
| 구입일자 | 년 월 일 | 년 | 판매점 상호(주소) | |
| 보증기간 | 년 월 일 까지 | | 성명 | 전화 |

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 가산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

**소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시 보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.**

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA


shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

shinil

# 신일 무선청소기
# 사용 설명서

**SHINIL** Wireless Vacuum Cleaner
User Manual

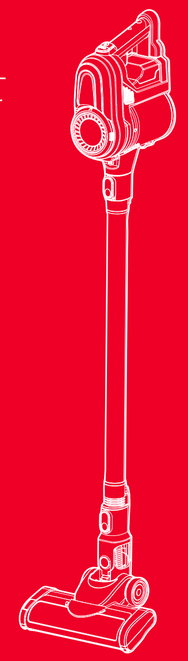

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 당사 홈페이지WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

## 안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

분해금지 | 물접촉 금지 | 접촉금지 | 금 지 | 알 림 | 플러그 뺌 | 배터리 폭발주의

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
**사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

- 본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
**※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.**
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- **다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.**
✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
✖ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
✖ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.
- 사용 중 노즐과 기기를 눈이나 손, 귀 같은 신체 부위에 가까이 하지 마십시오.
**※ 부상의 위험이 있습니다.**
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 닿게지지 않도록 하십시오.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- 유리, 나사, 동전 등과 같이 단단하거나 날카로운 물체 혹은 표면이 파열된 물건 및 쉽게 탈색되는 물건에 사용하지 마십시오. 제품이 파손될 수 있습니다. 담배같은 연소하고 있는 물체를 흡입하지 마십시오. 상해, 화재의 위험이 있습니다.
- 부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오.



## 안전상의 주의

**사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.**

- 용도 외의 청소 도구로 사용하지 마십시오. 흡입구를 막히게 하는 큰 종이, 세제나 필터를 막히게 하는 돌가루, 시멘트 분진 등을 흡입하지 마십시오. 흡입구를 막지 마십시오. 배터리가 과열되어 제품이 파손될 수 있습니다.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 고온에서 폭발할 수 있으므로 소각하거나 배터리를 훼손하지 마십시오. 청소기를 실외나 차안에서 충전하거나 보관하지 마십시오. 온도 환경에 따라 배터리 누수가 일어날 수 있습니다.
- 최적의 성능을 위해 기기와 필터를 깨끗하게 사용하시고 손상된 필터는 수리 혹은 교체하시기 바랍니다.
필터 없이 기기를 작동하지 마십시오.
- 어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.
- 처음 구입 후 동작 시 타는 듯한 냄새 증상
**※ 구입초기 동작 시 내부 부품에 의해서 냄새가 날 수 있습니다. 타는 냄새는 한두 번 사용 후에는 사라집니다.**
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
**※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.**
- 본 제품은 배터리를 사용하는 제품으로 화기 근처나 습도, 온도가 높은 곳에서 절대 사용하거나 보관하지 마십시오. 배터리에 무리한 충격을 가하지 마시고 폐기 시 규정된 장소에 버려주십시오.
- 보관 시 동전, 열쇠같은 금속성 물질과 함께 보관하지 마십시오.
배터리액이 새어 닿았을 시 즉시 씻어내 주시고 절대 맨손으로 만지지 마십시오.
- 제품을 장기간 사용하지 않고 보관 시 배터리 성능 문제가 발생될 수 있으므로 분기 1~2회 충전 후 실온에 보관해 주십시오.
**※ 주위 온도가 영하이거나, 30도 이상 고온에서는 배터리 완전 방전 및 배터리 성능 저하 등 문제가 발생될 수 있습니다.**


## A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

| 증 상 | 점 검 내 용 / 조 치 |
|---|---|
| 제품이 작동하지 않습니다. | ➔ 청소기를 충전해 주십시오. 충전 후에도 작동이 되지않는다면 A/S센터로 문의하십시오. |
| 흡입력이 약해졌습니다. | ➔ 먼지통이나 필터, 흡입구에 너무 많은 먼지, 이물질이 있는지 확인하시고 청소해 주십시오. |
| 충전이 되지 않습니다. | ➔ 충전 플러그 또는 어댑터에 잭이 꽂혀 있는지 확인하십시오.<br>➔ 어댑터의 단자와 본체의 충전 단자 사이에 이물질이나 먼지가 있지 않은지 확인하시고 분리 후 다시 충전해 보십시오. |
| 회전솔이 움직이지 않습니다. | ➔ 회전솔에 머리카락 혹은 이물질이 끼어 막혀 있지 않은지 확인하십시오. |
| 배터리 수명이 짧습니다. | ➔ 배터리를 충분히 충전했는지 확인하십시오.<br>➔ 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 서비스센터에 문의해 주십시오. |





## 각 부분의 명칭

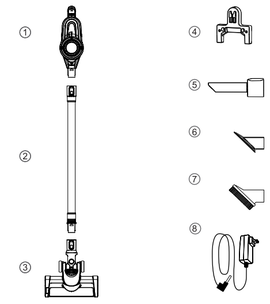



1. 청소기 본체
2. 파이프
3. 메인 브러쉬
4. 청소기 거치대
5. 소형 브러쉬
6. 소파 브러쉬
7. 헤어 브러쉬
8. 전기 충전기

## 각 부분의 세부 명칭

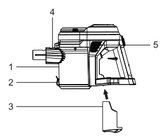

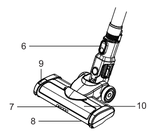
1. 먼지통(0.5 L)
2. 먼지통 뚜껑 고정걸이
3. 배터리
4. 먼지통 분리 버튼
5. 송풍구
6. 브러시 분리버튼
7. LED 램프
8. 회전 브러시
9. 회전 브러시 분리 버튼
10. 브러시 커버
11. 틈새 브러시
12. 소형브러시

## 제품의 사양

| | |
|---|---|
| 품 명 | 무선 청소기 |
| 정격전압 | 100-240V~, 50-60Hz, 0.5A (O/P : 27Vdc, 500mA) |
| 배 터 리 | 22.2Vdc, 500mA (완충 약4시간 / 사용시간 약 21~35분) |
| 먼지통용량 | 0.5 L |
| 제품크기 | 260 x 230 x 1160 mm |
| 무 게 | 약 2.5 kg |





## 사용 방법

### 거치대 설치 및 보관 방법

1. 제품에 포함되어 있는 거치대를 나사못을 사용하여 벽면에 단단히 고정시킵니다.

2. 청소기를 거치대 홈에 맞추어 떨어지지 않게 고정시킵니다.
(홈에 제대로 결속되지 않으면 제품이 떨어져 파손의 위험이 있습니다.)

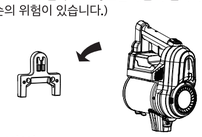

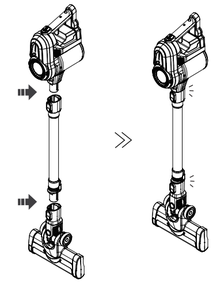

### 사용 방법


1. 전원 버튼을 누르면 전원이 켜지고 한번 더 누르면 전원이 꺼집니다.

2. -/+ 버튼으로 파워를 조절할 수 있습니다.
(-)버튼을 누를 경우 약 모드로 사용이 가능하며
(+)버튼을 누를 경우 강 모드로 작동됩니다.





### 먼지통 분해 및 청소 방법

1. 먼지통 하단 먼지통 뚜껑 고정 걸이를 당겨서 고정 부위를 풀어 주면 먼지통이 열려 간편하게 먼지를 제거할 수 있습니다.



2. 필터 세척 시 상단의 먼지통 분리 버튼을 누른 후 먼지통을 잡고 시계 방향으로 돌리면(자물쇠 열림 표시까지) 먼지통과 필터를 분리할 수 있습니다.

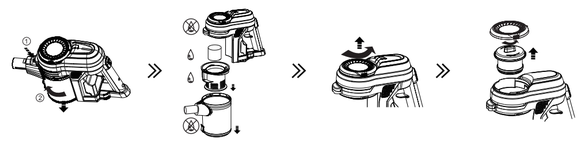

3. 모든 필터는 세척 가능합니다. 따뜻한 물에 헹구어 주시고 필터를 청소기에 장착하시기 전 24시간 동안 공기 중에 건조해 주십시오. 헤파 필터는 6개월마다 교체하기를 권장합니다.