신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명 신일 매직터치 안마의자		보증기간	고객주소	성명	
모델명 SHK-MC1000		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
A/S 고객상담실 : 031) 479-6009

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **무상수리기간은 제품설치 후 1년 입니다.**
- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 설치 완료 이후 별도의 이전과 설치 비용은 유상입니다.
6) 등패드, 등천, 종아리와 발바닥, 엉덩이 패드는 소모품이므로 교체 시 소비자 부담입니다.
7) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우


www.shinil.co.kr

신일은 다릅니다! 믿을 수 있는 한가지!
신(Trust, 信) 일(one, 一)

SHINIL

전문 안마사의 손길을 닮은

신일 매직터치 안마의자

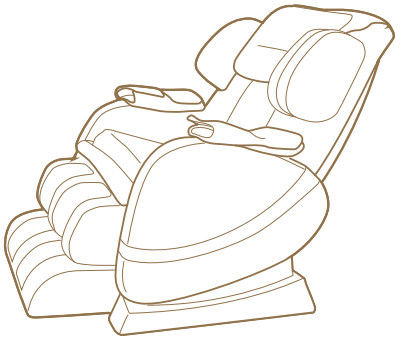

SHK-MC1000
사·용·설·명·서

※고객의 안전을 위하여 반드시 읽어주세요

본 제품은 220V 전용 제품입니다.

신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오.
참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다

모터가 강한

신일산업주식회사

신일 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.
사용 전 반드시 사용설명서를 자세히 읽으신 후 안전사항에 주의하여 올바르게 사용하세요.
사용설명서는 언제든지 볼 수 있도록 제품과 가까운 곳에 보관하시기 바랍니다.

목 차


1. 사용 전 알아두기 3
2. 안전을 위한 주의사항 4
3. 각부의 명칭 8
4. 조립방법 9
5. 리모콘 조작방법 10
6. 청소방법 13
7. 관리 및 보관방법 13
8. A/S를 신청하기 전에 14
9. 메 모 15

제품제원

- 전기용품안전인증 번호:HU071344-13003A
- 모델명: SHK-MC1000
- 소비전력: 100W
- 정격전압: AC220V, 60Hz
- 권장시간: 20분
- 제품색상: 진갈색
- 제품무게: 약 78kg
- 박스크기: 1,180 x 770 x 710mm
- 최장크기: 1,790 x 720 x 1,165mm

등판 세우는 방법


등판을 화살표 방향에 따라 천천히 등판 밑부분 고정핀이 레바에 걸리는 소리가 날 때까지 세웁니다.

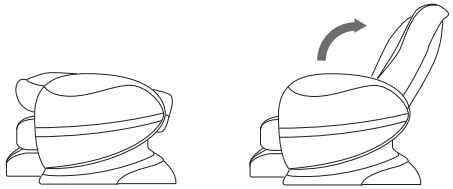

1. 사용 전 알아두기

1. 안마의자 설치 장소


- 안마의자 설치시 욕실 등 습도가 많은 곳에 설치하지 마십시오.
- 안마의자를 설치 시 직사광선이 닿는 장소나 난방기구 앞 등 온도가 높은 장소에 설치하지 마십시오.
- 제품 설치 시 바닥이 손상되지 않도록 매트 위에 설치를 권장합니다.

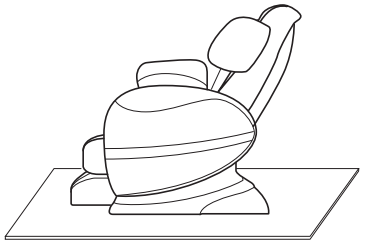

2. 리클라이닝을 할수 있는 여유 공간을 확보하여 설치해 주십시오.


A. 리클라이닝 동작시 등받이 뒤쪽과 발받침 아래에 어린이나 애완동물이 없도록 확인 후 조작 사용하여 주십시오.

B. 등받이(backrest)가 작동시 벽에 부딪히거나 기타 다른 물체와 닿아서 파손되거나 기계손상을 예방하기 위해 최소 앞 50Cm이상 뒤 70Cm이상 간격을 두고 설치하십시오.

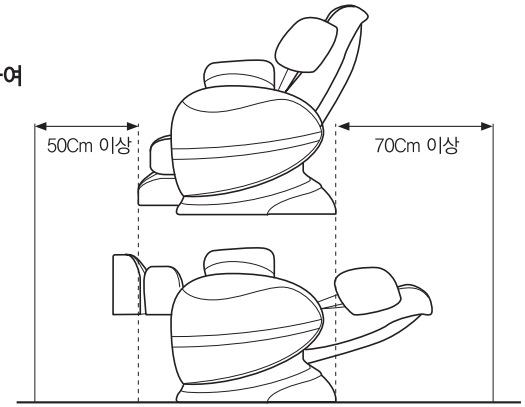

3.전원켜기 & 끄기

전원을 연결하시기 전에는 메인 콘트롤함에 있는 ON/OFF스위치는 항상 OFF위치에서 연결하여 주십시오.(전기적 쇼크, 쇼트 방지)
A. 전원 코드를 콘센트에 꽂으십시오.
B. 사용 후에는 반드시 전원스위치는 OFF해 주시고 전원 플러그는 콘센트에서 분리해 주십시오.

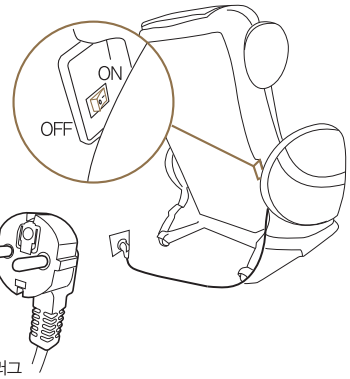

접지방법	제품은 반드시 올바르게 접지하여 주십시요. 만일 고장나거나 파손되었을 때에는 전류가 그저항의 가장적은 접지선으로 흘러서 감전 위험성을 줄여줍니다. 본제품은 장치접지 전도체와 접지 플러그가 있는 코드를 사용했습니다.

전원 플러그
전원 콘센트는 반드시 접지 콘센트를 사용해 주십시오

2. 안전을 위한 주의사항

※ 아래의 주의사항은 제품 사용시 안전에 관한 중요한 내용입니다. 꼭! 참고하시기 바랍니다.

아래의 내용들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상하지 못한 위험이나 손해를 사전에 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주십시오.
안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기 정도 그리고 위험 발생의 긴급정도에 따라서 아래와 같이 구분하고 있습니다.

경고 / 주의 내용

경 고	표시 사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
주 의	표시 사항을 위반할 시 심각한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우


경 고

본 제품의 취급을 잘못 할 경우 사용자가 상해를 입거나 또는 물적 손해가 발생하는 위험이 예상되는 경우가 발생될 수 있습니다.
본 제품의 사용은 최대한 유익하고 편리해야하며, 만일 이용 시 통증이나 불편함을 느낄때에는 즉시 사용을 중단하고 전문의에게 상담을 받으십시오.
또한 현재 의료치료중이거나 아래 명시하는 사항에 해당하는 분은 사용전에 반드시 담당의와 상담을 하신 후 사용하십시오.


- 건강에 이상을 느끼거나, 신체에 이상이 있는 경우
- 골다공증으로 고생하시는 분
- 탈골로 인하여 앓고 있는분
- 외과 수술 후 완치되지 않으신 분
- 척추가 휜분, 어린이, 음주자
- 혈전증, 동맥류, 급성확장 정맥염 및 그밖의 순환계 질환자
- 알레르기 질환이 있거나, 민감성 피부인 경우
- 암환자 및 종양을 가진자
- 급성 질환이 있으신 분
- 임신중인 경우
- 심장병환자 및 심박기 체내 보유자
- 등, 목, 어깨, 둔부에 통증이 있는 분

경 고


전원이 AC220V인지 확인후 플러그를 꽂아주십시오.

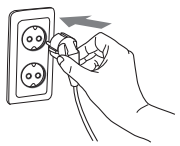


전원 코드를 무리하게 구부리거나 묶거나 잡아당기지 마십시오. (감전, 화재의 원인)

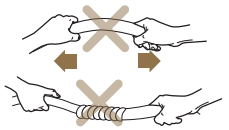


젖은 손으로 전원코드를 만지지 마십시오. (감전, 부상의 원인)

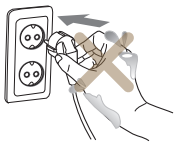


플러그를 뺀 후 제품을 청소 하십시오.

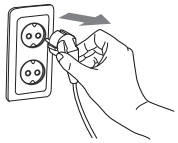

전원을 뽑기 전에 메인 스위치를 OFF해 주십시오.

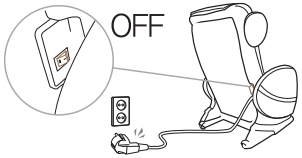

전원 플러그가 손상 시에는 사용을 삼가 하시고 서비스 센터로 연락하여 주십시오.

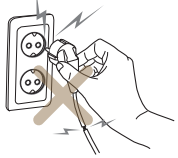


전원플러그를 임의로 연결하거나 가공하여 사용하지 마십시오. (감전, 화재의 원인)




전원 코드를 무리하게 구부리거나, 묶거나 잡아당기지 마십시오. (감전, 화재의 원인)



소비자가 직접 제품을 분해하지 마십시오. (전기쇼크 및 상해의 원인)

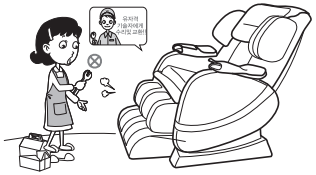

어린이가 혼자 사용하게 하지 마세요. (감전의 위험)

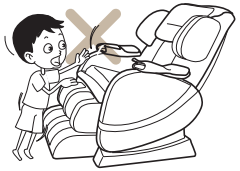


2. 안전을 위한 주의사항

경 고

한개의 콘센트에 여러 전기 제품을 동시에 꽂아 사용하지 마십시오. (감전 및 화재의 원인)




싱크대 주변이나 습기가 많은 곳에 설치하지 마십시오. (감전 및 전기누전의 원인)

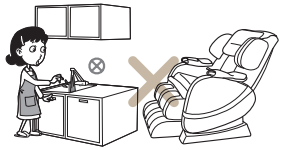


주 의


직사광선이나 열기구 또는 습기찬 장소에 보관하지 마십시오. (변색 및 고장의 원인)

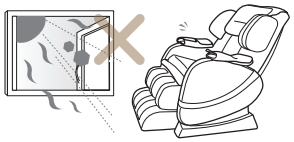

스토브나 온열기구 옆에 설치하지 마십시오. (변색 및 고장의 원인)

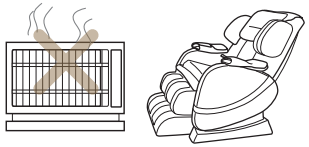

의자에서 주무시는 것을 금하며, 사용중에 몸에 이상을 느끼실 경우 즉시 사용중지 하여 주십시요.

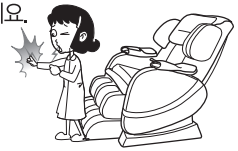

과도한 마시지와 신체의 한부위에 5분이상 자극을 금지합니다.(수동일 경우)




5분미만

제공된 부속품 이외의 것은 사용을 금합니다.



의자설치는 수평이 잘 잡힌 곳에 설치하여 주십시오.

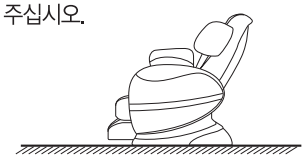

등. 힙, 다리부분의 커버가 조그마한 흠집이 발생시에는 사용을 금하며, 즉시 A/S센터로 문의하여주십시요.




머리장식등과 같이 단단한 물건을 착용하고 제품을 사용하지 마십시오.




주 의


등카바가 접힌 상태로 사용하지 마십시오.

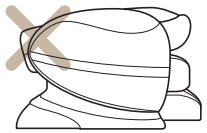


리모콘과 안마의자는 항상 마른상태를 유지하여 주십시오.

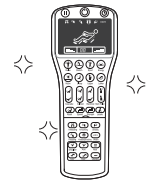

마사지볼을 손으로 직접 누르거나 발로 밟고 올라 타지 마십시오.

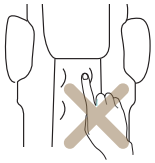


마사지 작동 중 마사지볼 중간에 손을 직접 대지 마십시오.

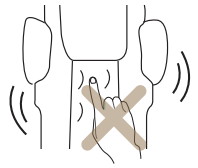


안마의자의 등받이, 옆판, 발 안마부에 앉거나 서지 마십시오.



안마의자 동작중에 이동시키지 마십시오.

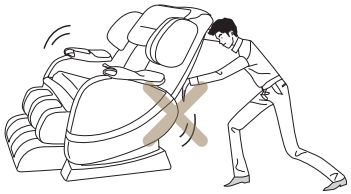


안마의자 동작중에 강제로 전원을 뽑지 마십시오.

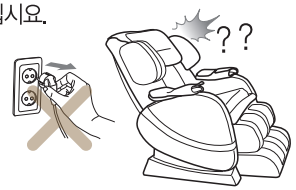


발 안마부 작동중에 손이나 머리를 대지 마십시오.




샤워 후 물기가 있는 상태에서 사용하지 마십시오.

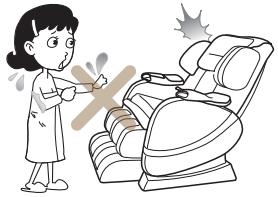


맨몸이나 너무 얇은 옷을 입고 사용하지 마십시오.

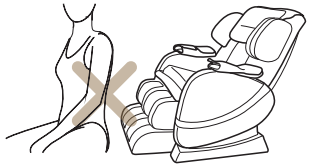


3. 각부의 명칭

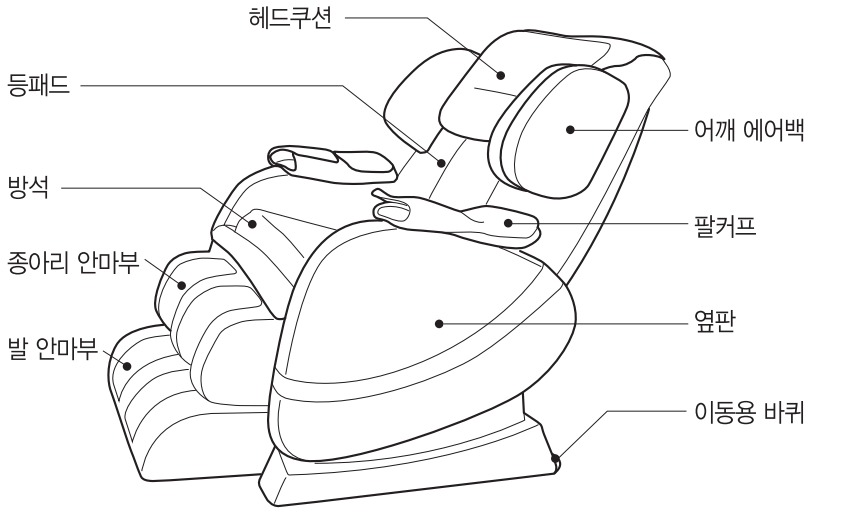

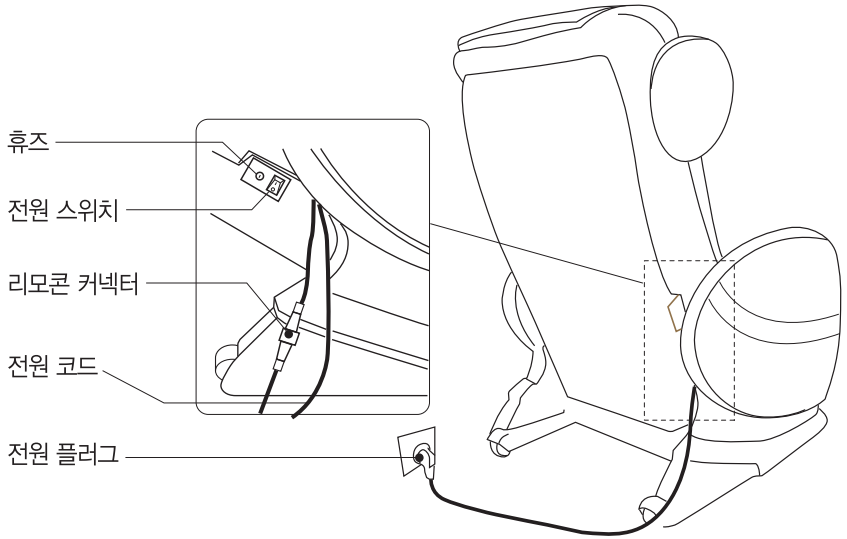


4. 조립방법

팔 커프 조립방법

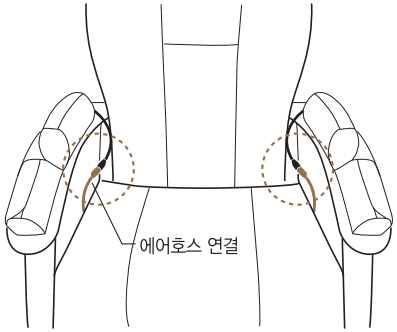


팔커프 에어호스를 의자 앉는 부분의 양쪽 호스와 번호별로 연결하십시오. 에어호스가 접히지 않도록 조심하십시오. 호스가 접히면 에어마사지 작동이 잘 안 될 수 있습니다.

어깨 에어백 조립방법

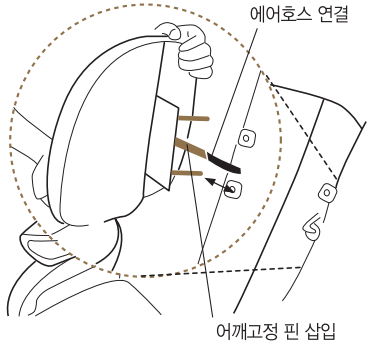


어깨 에버백과 등받이 에어호스를 서로 연결합니다.
어깨 에어백의 어깨 고정핀을 등받이 홈에 삽입합니다.

방석 조립방법

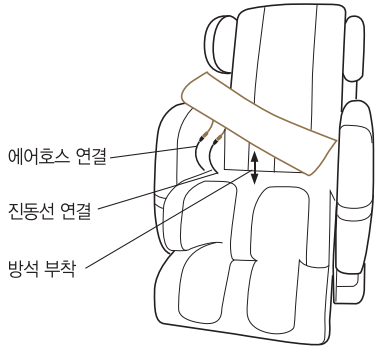


등패드 조립방법

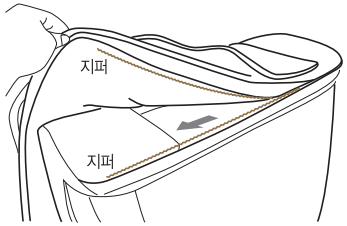

등패드와 등판을 지퍼로 고정합니다.

리모컨 연결방법

리모컨 연결 핀 삽입 후 고정볼트를 시계방향으로 돌려 주세요.




5. 리모콘 조작방법 - 1



동작버튼
작동스위치 누른 후 원하는 기능버튼을 눌러 마사지를 받을 수 있습니다.

일시정지 버튼
작동 중 버튼을 누르면 작동을 멈춥니다 다시 한번 누르면 동작합니다.

시간설정 버튼
한번씩 누를 때마다 작동시간이 5분/10분/15분/20분/25분/30분으로 5분씩 증가됩니다.

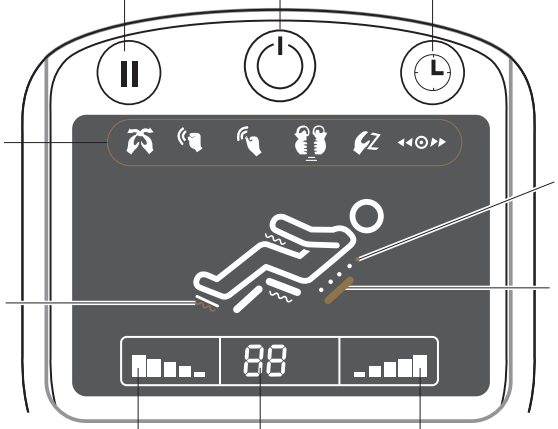

기능 표시부
현재 진행중인 마사지 기능을 표시해 줍니다.

마사지볼 위치
현재 마사지볼의 위치를 표시해 줍니다.

온열 위치
현재 진행중인 온열 위치를 표시해 줍니다.

에어백 작동 위치
현재 진행중인 에어백 위치를 표시해 줍니다.

마사지 강도
현재 설정된 마사지 강도를 표시해 줍니다.

시간설정 표시
현재 설정된 마사지 시간을 표시해 줍니다.

에어백 강도
현재 설정된 에어백 강도를 표시해 줍니다.

5. 리모콘 조작방법 - 2



자동기능

스트레칭
일반마사지 기능에 스트레칭 기능을 추가하여 근육이완에 도움이 됩니다.
(자동설정 시간 15분)

운동
율동적인 마사지방법으로 신진대사에 도움이 됩니다.
(자동설정 시간 15분)

피로회복
강약을 조절하며 작동되기 때문에 피로회복에 도움이 된다.
(자동설정 시간 30분)

활력
약한 강도로 빠르게 움직이는 마사지방법으로 몸풀기에 도움됩니다.
(자동설정 시간 10분)



점심휴식
식사후 가벼운 마사지로 심신건강에 도움이 된다.
(자동설정 시간 20분)

다리 마사지
다리부분 집중 에어마사지 기능
(자동설정 시간 15분)



수면전
부드럽고 편안한 마사지 방법으로 수면에 도움이 됩니다.
(자동설정 시간 30분)

목, 어깨 마사지
목과 어깨 집중 마사지 기능
(자동설정 시간 15분)

각도 및 강도 조절기능

의자 각도 조절버튼
버튼을 누르는 동안 등각도와 다리 각도가 조절됩니다.

마사지볼 위치 조절버튼
수동으로 등 부분 마사지볼 위치를 조절할 수 있습니다.



리셋버튼
버튼을 누르면 안마의자가 기본 자세로 복귀됩니다.

마사지볼 위치 조절버튼
마사지 볼 상하 위치 조절 (전체, 부위, 고정)



속도 조절버튼
마사지의 속도를 조절합니다.

강도 조절버튼
마사지의 강도를 조절합니다.

5. 리모콘 조작방법 - 3



수동기능

두드림 마사지 버튼
등을 두드려 주는 마사지 기능입니다.

주무름 마사지 버튼
좌우로 등을 밀어주는 마사지 기능입니다.

손 날 마사지 버튼
손날로 마사지 하듯 좁은 면적의 마사지 기능입니다.

지압 마사지 버튼
엄지손으로 꾹꾹 눌러주는 마사지 기능입니다.

마사지볼 폭 조절버튼
마사지볼 폭을 좁게, 넓게 조절이 가능합니다.

파도 마사지 버튼
등을 빙빙 돌려주는 마사지 기능입니다.

주무름 | 두드림 | 손날 | 지압 | 주무름&두드림 | 마사지볼 폭

팔 에어백 마사지 버튼
팔을 에어백으로 마사지 해줍니다.

어깨 에어백 버튼
어깨를 에어백으로 마사지 해줍니다.

방석 온열버튼
온열효과 마사지 기능입니다.

다리 에어백 버튼
다리를 에어백으로 마사지 해줍니다.

진동 마사지 버튼
떨림효과 마사지 기능입니다.


어깨 | 팔 | 온열 | 다리 | 발 | 진동

발 에어백 버튼
발을 에어백으로 마사지 해줍니다.

6. 청소방법

관리, 청소하기전에 반드시 전원을 끄고 전원 프러그를 뽑아야 합니다

마른 수건으로 안마의자에 묻은 땀을 닦습니다.
알콜이나 가솔린 등 휘발성이 높은 용액은 사용하지 마시고,
농도가 낮은 중성세제를 사용하여 표면을 닦은 후 부드러운 헝겊으로
물기를 닦아내서 자연 건조시켜 주십시오.

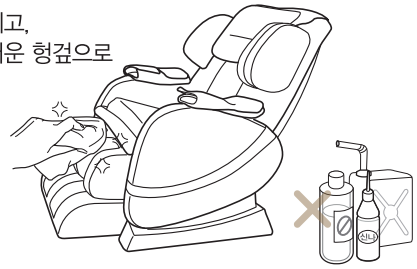

머리쿠션, 등받이, 엉덩이 쿠션, 다리 안마부, 팔커프,
옆판, 팔거치대, 등판 커버는 마른걸레로 닦아 주십시오.

- 안마의자 청소 전 반드시 전원 코드를 뽑되 젖은 손으로 전원을 접촉하지 마세요.
- 물로 안마의자를 청소하지 마세요.
- 드라이기로 안마의자를 말리지 마십시오.
- 휘발유, 희석제, 알칼리성 세제, 표백제 등을 사용하지 마십시오.





7. 관리 및 보관방법

1) 안마의자의 사용 수명을 연장 하려면 연속 20분 사용후 15분정도 기기를 멈추십시오.
2) 사용 후 다리 안마부와 등받이를 원상태로 복귀시켜 주십시오.
3) 발 마사지 부분을 무리하게 누르거나 힘을 주어 사용하시면 기기 파손의 원인이 됩니다.

안마의자를 다음의 조건하에 보관하여 주십시오.

- 먼지가 적고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 온풍기나 화로 등 고온장소에 설치하지 마십시오.
- 의자를 장시간 직사광선에 노출시키지 마십시오.
- 습하고 기름먼지나 수증기가 많은 장소에 보관하지 마십시오
- 부식성기체와 함께 보관하지 마십시오
- 주위 사용온도: 0℃ ~ 40℃
- 주위 사용습도: 30%RH ~ 85%RH

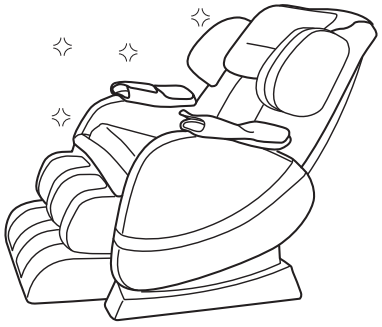

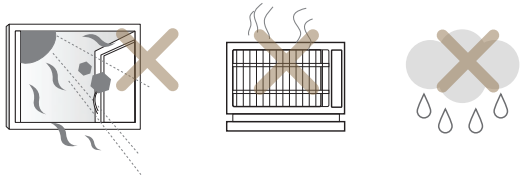

A/S를 신청하기전에

증 상	처 치 방 법
마사지 작동시 등쪽에서 미세한 소음이 나요.	정상 작동 시 발생하는 미세한 소음은 안마의자의 구조적 특성상 자연스러운 현상이며 기기의 기능과 수명에 영향을 미치지 않습니다.
두드림과 주무름 진행시 소음이 나요.	
주무름 또는 두드림 전환시 소음이 나요	
에어마사지 작동시 "픽~픽" 소리가 나요.	
전원 연결후 안마의자가 작동하지 않아요.	1) 전원플러그와 콘센트가 올바르게 연결 되었는지 확인하세요.
	2) 안마의자의 전원 스위치가 켜졌는지 확인하세요.
	3) 전원 스위치가 켜졌는데도 리모컨 작동버튼에 불이 들어오지 않았을 경우 전원을 끄고 콘센트에서 전원플러그를 분리한 후 휴즈 상태를 확인하세요.
사용도중 안마의자가 작동하지 않아요.	장시간 사용으로 인해 안마의자가 과열되면 작동을 멈추게 되므로 잠시 작동을 멈춘 후 다시 작동 바랍니다.
리모컨과 안마의자가 작동하지 않아요.	설정된 마사지 시간이 종료되면 다른 버튼을 눌러 다시 작동할 수 있습니다.

MEMO