신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명 신일 매직터치 안마의자		보증기간	고객주소	성명	
모델명 SHK-MC2000		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
A/S 고객상담실 : 031) 479-6009

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **무상수리기간은 제품설치 후 1년 입니다.**
- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 설치 완료 이후 별도의 이전과 설치 비용은 유상입니다.
6) 등패드, 등천, 종아리와 발바닥, 엉덩이 패드는 소모품이므로 교체 시 소비자 부담입니다.
7) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우


www.shinil.co.kr

신일은 다릅니다! 믿을 수 있는 한가지!
신(Trust, 信) 일(one, 一)

SHINIL

전문 안마사의 손길을 닮은

신일 매직터치 안마의자

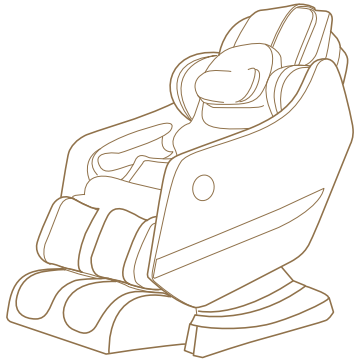

SHK-MC2000

사·용·설·명·서

※고객의 안전을 위하여 반드시 읽어주세요

본 제품은 220V 전용 제품입니다.

신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오.
참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다

모터가 강한

신일산업주식회사

신일 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.
사용 전 반드시 사용설명서를 자세히 읽으신 후 안전사항에 주의하여 올바르게 사용하세요.
사용설명서는 언제든지 볼 수 있도록 제품과 가까운 곳에 보관하시기 바랍니다.

목 차


1. 사용 전 알아두기 3
2. 안전을 위한 주의사항 4
3. 각부의 명칭 8
4. 조립방법 9
5. 리모콘 조작방법 11
6. 청소방법 13
7. 관리 및 보관방법 13
8. A/S를 신청하기 전에 14
9. 메 모 15

제품제원

- 전기용품안전인증 번호:HU071517-13002A
- 모델명: SHK-MC2000
- 소비전력: 200W
- 정격전압: AC220V, 60Hz
- 권장사용시간: 20분
- 제품색상: 진갈색
- 제품무게: 약 110kg
- 박스크기: 1,700 x 730 x 874mm
- 최장크기: 1,840 x 830 x 1,250mm

등판 세우는 방법

등판을 화살표 방향에 따라 천천히 등판 밑부분 고정핀이 레바에 걸리는 소리가 날 때까지 세웁니다.

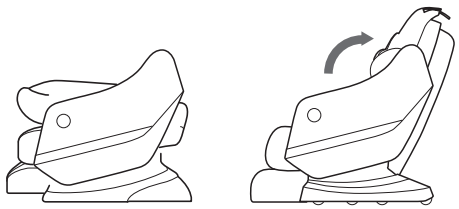

1. 사용 전 알아두기

1. 안마의자 설치 장소


- 안마의자 설치시 욕실 등 습도가 많은 곳에 설치하지 마십시오.
- 안마의자를 설치 시 직사광선이 닿는 장소나 난방기구 앞 등 온도가 높은 장소에 설치하지 마십시오.
- 제품 설치 시 바닥이 손상되지 않도록 매트 위에 설치를 권장합니다.



2. 리클라이닝을 할수 있는 여유 공간을 확보하여 설치해 주십시오.


A. 리클라이닝 동작시 등받이 뒤쪽과 발받침 아래에 어린이나 애완동물이 없도록 확인 후 조작 사용하여 주십시오.

B. 등받이(backrest)가 작동시 벽에 부딪히거나 기타 다른 물체와 닿아서 파손되거나 기계손상을 예방하기 위해 최소 앞 50Cm이상 뒤 70Cm이상 간격을 두고 설치하십시오.

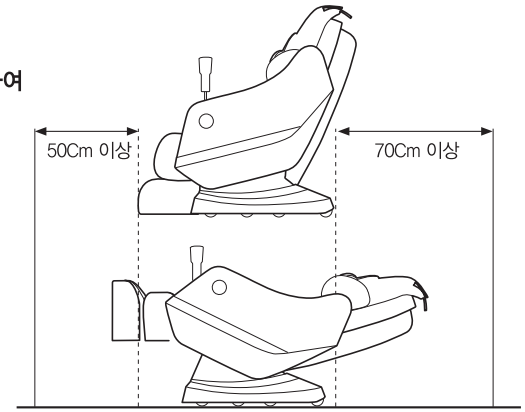

3.전원켜기 & 끄기

전원을 연결하시기 전에는 메인 콘트롤함에 있는 ON/OFF스위치는 항상 OFF위치에서 연결하여 주십시오.(전기적 쇼크, 쇼트 방지)
A. 전원 코드를 콘센트에 꽂으십시오.
B. 사용 후에는 반드시 전원 스위치는 OFF해 주시고 전원 플러그는 콘센트에서 분리해 주십시오.

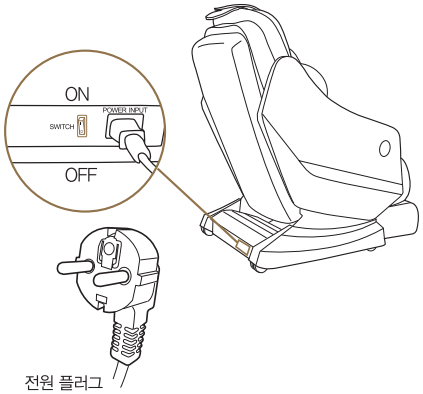

접지방법	제품은 반드시 올바르게 접지하여 주십시요. 만일 고장나거나 파손되었을 때에는 전류가 그저항의 가장적은 접지선으로 흘러서 감전 위험성을 줄여줍니다. 본제품은 장치접지 전도체와 접지 플러그가 있는 코드를 사용했습니다.

전원 플러그
전원 콘센트는 반드시 접지 콘센트를 사용해 주십시오

2. 안전을 위한 주의사항

※ 아래의 주의사항은 제품 사용시 안전에 관한 중요한 내용입니다. 꼭! 참고하시기 바랍니다.

아래의 내용들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상하지 못한 위험이나 손해를 사전에 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주십시오.
안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기 정도 그리고 위험 발생의 긴급 정도에 따라서 아래와 같이 구분하고 있습니다.

경고 / 주의 내용

경 고	표시 사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
주 의	표시 사항을 위반할 시 심각한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우


경 고

본 제품의 취급을 잘못 할 경우 사용자가 상해를 입거나 또는 물적 손해가 발생하는 위험이 예상되는 경우가 발생될 수 있습니다.
본 제품의 사용은 최대한 유익하고 편리해야하며, 만일 이용 시 통증이나 불편함을 느낄때에는 즉시 사용을 중단하고 전문의에게 상담을 받으십시오.
또한 현재 의료치료중이거나 아래 명시하는 사항에 해당하는 분은 사용전에 반드시 담당의와 상담을 하신 후 사용하십시오.


- 건강에 이상을 느끼거나, 신체에 이상이 있는 경우
- 골다공증으로 고생하시는 분
- 탈골로 인하여 앓고 있는분
- 외과 수술 후 완치되지 않으신 분
- 척추가 휜분, 어린이, 음주자
- 혈전증, 동맥류, 급성확장 정맥염 및 그밖의 순환계 질환자
- 알레르기 질환이 있거나, 민감성 피부인 경우
- 암환자 및 종양을 가진자
- 급성 질환이 있으신 분
- 임신중인 경우
- 심장병환자 및 심박기 체내 보유자
- 등, 목, 어깨, 둔부에 통증이 있는 분

경 고

전원이 AC220V인지 확인 후 플러그를 꽂아주십시오.

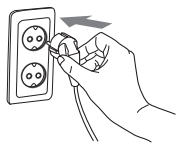


전원 코드를 무리하게 구부리거나 묶거나 잡아당기지 마십시오. (감전, 화재의 원인)

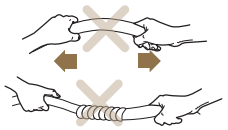

젖은 손으로 전원코드를 만지지 마십시오. (감전, 부상의 원인)



플러그를 뺀 후 제품을 청소 하십시오.

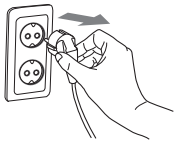

전원을 뽑기 전에 메인 스위치를 OFF해 주십시오.




전원 플러그가 손상 시에는 사용을 삼가 하시고 서비스 센터로 연락하여 주십시오.




전원 플러그를 임의로 연결하거나 가공하여 사용하지 마십시오. (감전, 화재의 원인)




전원 코드를 무리하게 구부리거나, 묶거나 잡아당기지 마십시오. (감전, 화재의 원인)

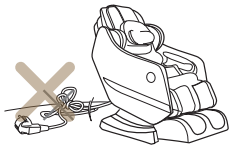

소비자가 직접 제품을 분해하지 마십시오. (전기쇼크 및 상해의 원인)

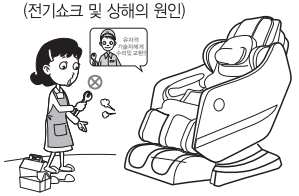


어린이가 혼자 사용하게 하지 마세요. (감전의 위험)

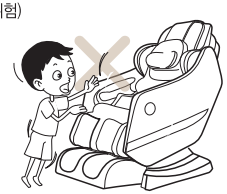


2. 안전을 위한 주의사항

경 고

한개의 콘센트에 여러 전기 제품을 동시에 꽂아 사용하지 마십시오. (감전 및 화재의 원인)

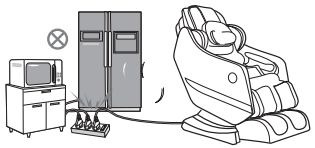


싱크대 주변이나 습기가 많은 곳에 설치하지 마십시오. (감전 및 전기누전의 원인)

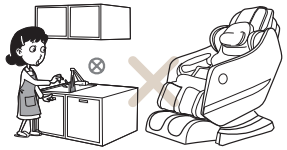


주 의


직사광선이나 열기구 또는 습기찬 장소에 보관하지 마십시오. (변색 및 고장의 원인)

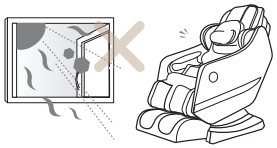

스토브나 온열기구 옆에 설치하지 마십시오. (변색 및 고장의 원인)

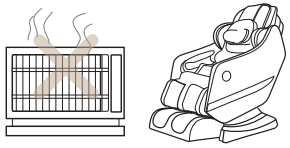

의자에서 주무시는 것을 금하며, 사용중에 몸에 이상을 느끼실 경우 즉시 사용중지 하여 주십시요.

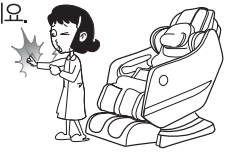

과도한 마시지와 신체의 한부위에 5분이상 자극을 금지합니다.(수동일 경우)




5분미만

제공된 부속품 이외의 것은 사용을 금합니다.



의자설치는 수평이 잘 잡힌 곳에 설치하여 주십시오.

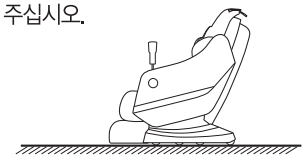

등, 힙, 다리부분의 커버가 조그마한 흠집이 발생시에는 사용을 금하며, 즉시 A/S센터로 문의하여주십시요.




머리장식등과 같이 단단한 물건을 착용하고 제품을 사용하지 마십시오.




주 의


등커버가 접힌 상태로 작동하지 마십시오.

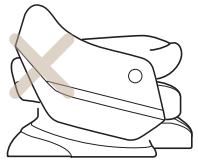


리모콘과 안마의자는 항상 마른 상태를 유지하여 주십시오.

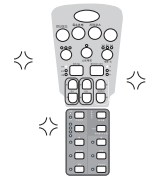

마사지볼을 손으로 직접 누르거나 발로 밟고 올라 타지 마십시오.

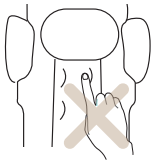


마사지 작동 중 마사지볼 중간에 손을 직접 대지 마십시오.

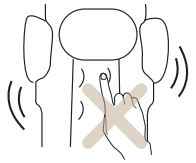


안마의자의 등받이, 옆판, 발 안마부에 앉거나 서지 마십시오.




안마의자 동작중에 이동시키지 마십시오.

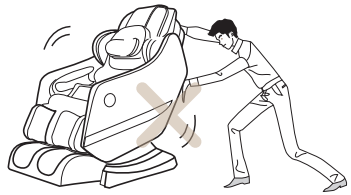


안마의자 동작중에 강제로 전원을 뽑지 마십시오.

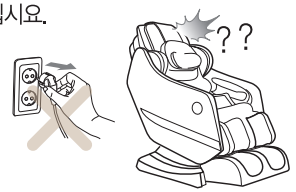


발 안마부 작동중에 손이나 머리를 대지 마십시오.

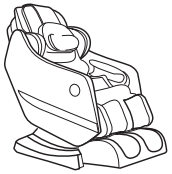


샤워 후 물기가 있는 상태에서 사용하지 마십시오.

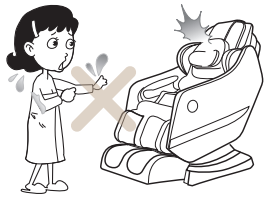


맨몸이나 너무 얇은 옷을 입고 사용하지 마십시오.

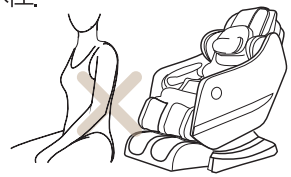

3. 각부의 명칭

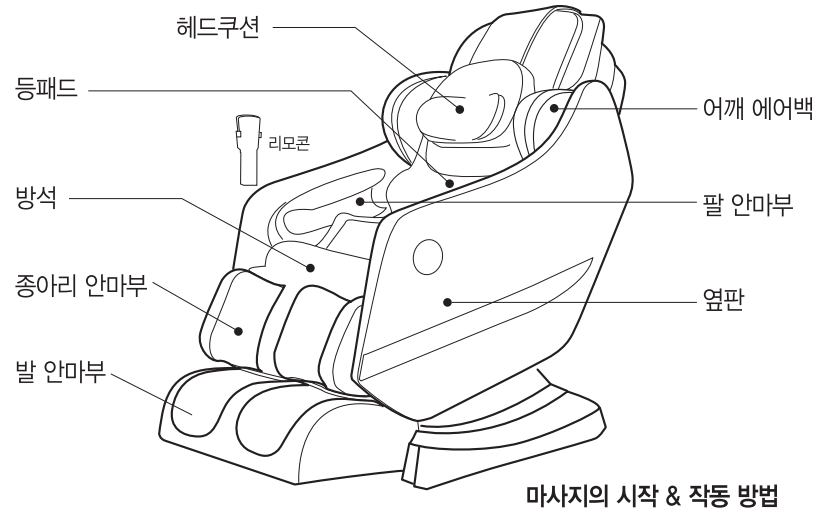

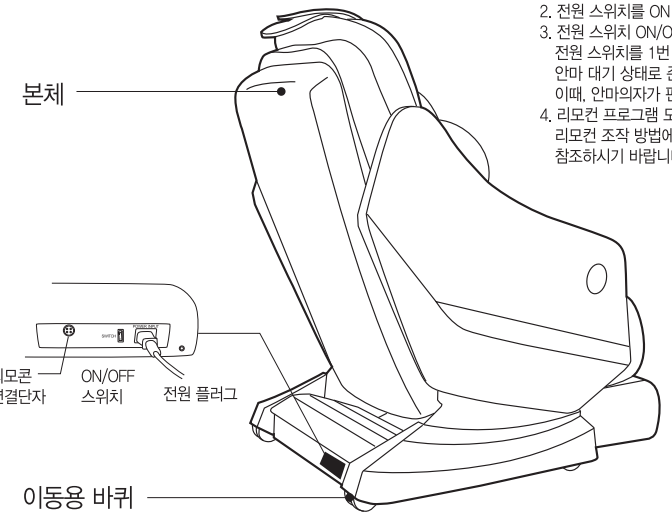


마사지의 시작 & 작동 방법


1. 전원 플러그에 콘센트를 꽂아주십시오.
2. 전원 스위치를 ON 위치로 해 주십시오.
3. 전원 스위치 ON/OFF
   전원 스위치를 1번 누르면 전원 LED가 작동되며 안마 대기 상태로 준비됩니다.
   이때, 안마의자가 편안한 자세로 동작되어 집니다.
4. 리모컨 프로그램 모드 선택 시 안마를 시작합니다.
   리모컨 조작 방법에 대한 상세 설명은 11p~12p를 참조하시기 바랍니다.

4. 조립방법

다리 안마부 및 옆판넬 설치 방법

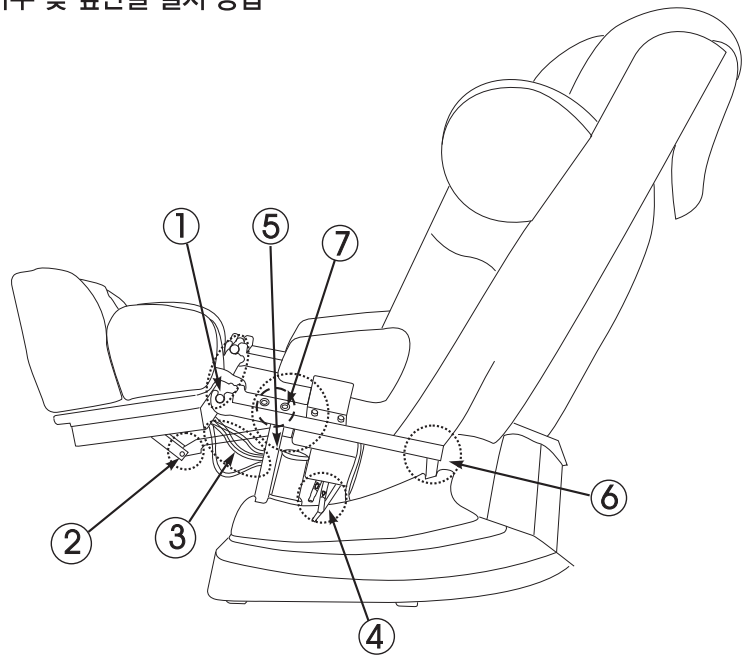


① 본체와 다리 받침대 연결

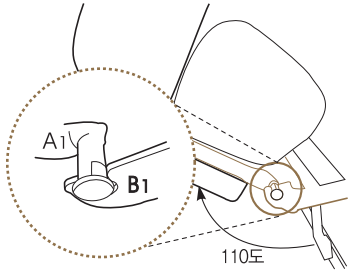

① 그림과 같이 다리 받침 양옆에 A1, A2를 본체 부분 B1, B2부분에 넣고 다리 안마부를 위로 110도 올려서 장착시킵니다.


② 고정핀으로 연결

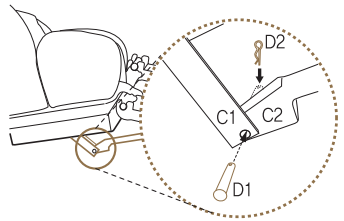

② 고정볼트 D1로 다리안마부 C1과 본체 다리 받침대 C2를 연결하고 고정핀 D2를 장착합니다.


4. 조립방법

③ 본체와 다리 받침대 에어호스 연결

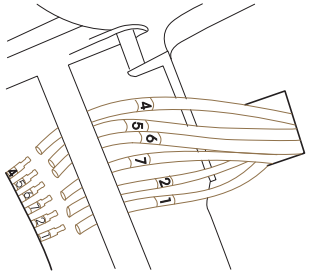


숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7로 표기된 에어호스를 같은 번호에 맞게 연결합니다. 호스가 꺽이지 않게 주의하십시오.

④ 본체와 옆판넬 에어호스 연결

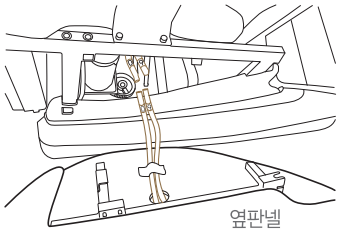


옆판넬에 있는 호스 9, 0과 대응하는 숫자로 표기된 호스와 연결합니다.

⑤ 본체와 옆판넬 조립

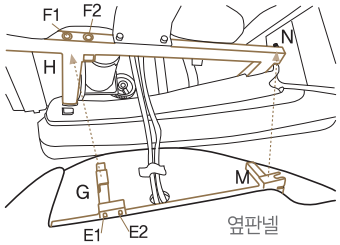


옆판에 있는 G부분을 본체 H에 장착하고 E1, E2과 F1, F2를 대응하는 위치에 놓이게 합니다.

⑥ 본체와 옆판넬 조립

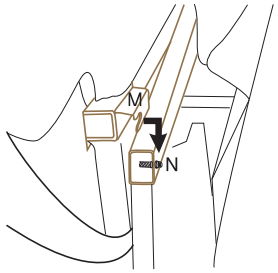


옆판넬 M부분을 본체 N부분 연결볼트에 맞추어 끼웁니다.

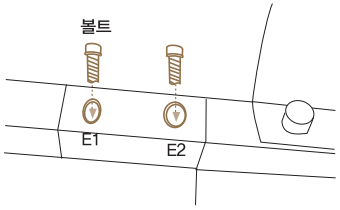

⑥ 본체와 옆판넬 볼트로 고정

본체와 옆판넬을 조립하고 볼트로 E1, E2에 단단히 고정 시키십시오.

5. 리모콘 조작방법 - 1



자동기능

전원
전원표시등, 여러가지 색상으로 변합니다.

자동 2
상반신 프로그램모드는 주요하게 목과 어깨를 안마합니다.
(자동설정 시간 20분)

자동 3
주요하게 어깨, 허리, 다리 부분을 자동으로 지압마사지 합니다.
(자동설정 시간 20분)

자동 1
전신 자동프로그램은 주요 부의를 각각의 기능으로 안마 합니다.
(자동설정 시간 20분)

자동 4
허리를 집중적으로 안마 합니다.
(자동설정 시간 20분)



발/온열 기능선택
- 롤러:발바닥 돌기 기능
- 온열:등과 엉덩이 온열
- 전체:발바닥 돌기 기능과 등, 엉덩이 온열

(※발, 온열, 전체의 3가지 램프가 모두 켜짐)


제로-G 기능이란?
ZERO GRAVITY의 약자로 우주공간에서 처럼 중력이 없이 신체가 깃털처럼 가벼워 지는 것과 같은 기능을 말합니다.

스트레칭코스
전신자동 목, 어깨 집중 자동코스와 조합사용 가능

에어 리듬
느리게, 중간, 빠르게 3단계 에어 유입 속도를 조절할 수 있습니다.

※에어 유입 속도별 램프표시

[빠름]	[중간]	[느림]
빠름 ●	빠름 ○	빠름 ○
중간 ●	중간 ●	중간 ○
느림 ●	느림 ●	느림 ●

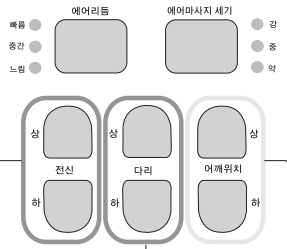

에어 마사지 세기
느리게, 중간, 빠르게 3단계 에어 강도를 조절할 수 있습니다.

※에어 강도별 램프표시

[강]	[중]	[약]
강 ●	강 ○	강 ○
중 ●	중 ●	중 ○
약 ●	약 ●	약 ●


등각도 기울기 조절
상: 등받이는 올라가고 다리안마부는 내려갑니다.

하: 등받이는 내려가고 다리안마부 올라갑니다.

다리 안마부 높이 조절
다리 안마부를 위, 아래로 조절할 수 있습니다.

어깨위치
어깨위치 조절할수 있는 기능
(벨이 5번 울리고 시작부터 20초 정도는 어깨위치를 상하로 조절할 수 있는 기능)

5. 리모콘 조작방법 - 2



수동기능


부위선택 (전신/부분)
등쪽 안마부의 위치를 전신과 부분으로 결정할수 있는 버튼입니다.
예) 롤러를 허리부분에 이동시킨후 부분버튼을 사용하시면 허리부분을 집중적으로 안마 받으실 수 있습니다.

안마속도
1~4단계로 안마 속도를 조절할수 있습니다.

발 (발 에어안마)
발을 에어백으로 마사지 해줍니다.

발&다리 (발&다리 에어안마)
발과 종아리를 에어백으로 마사지 해줍니다.

골반 (엉덩이 에어안마)
엉덩이 부분을 에어백으로 마사지 해줍니다.

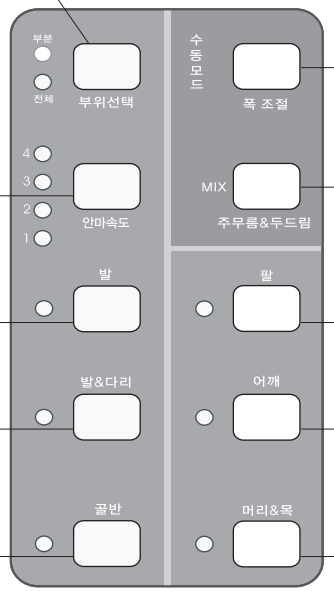

폭조절
두드림 안마에서만 폭조절이 가능합니다.

주무름&두드림
주무름과 두드림 마사지를 취향에 맞게 선택합니다.

팔 (팔 에어안마)
팔 부분을 에어백으로 마사지 해줍니다.

어깨 (어깨 에어안마)
어깨 부분을 에어백으로 마사지 해줍니다.


머리&목 (머리&목 에어안마)
머리와 목 부분을 에어백으로 마사지 해줍니다.

주 의
- 물이나 기타 액체가 리모콘에 묻지 않도록 조심하십시오.
- 젖은 손으로 작동하지 마십시오.
- 리모콘 위에 앉거나 강제로 리모콘을 당기지 마십시오.
- 딱딱하거나 뾰족한 물건으로 리모콘 버튼을 누르지 마십시오.

6. 청소방법

관리, 청소하기전에 반드시 전원을 끄고 전원 프러그를 뽑아야 합니다

마른 수건으로 안마의자에 묻은 땀을 닦습니다.
알콜이나 가솔린 등 휘발성이 높은 용액은 사용하지 마시고,
농도가 낮은 중성세제를 사용하여 표면을 닦은 후 부드러운 헝겊으로 물기를 닦아내서 자연 건조시켜 주십시오.

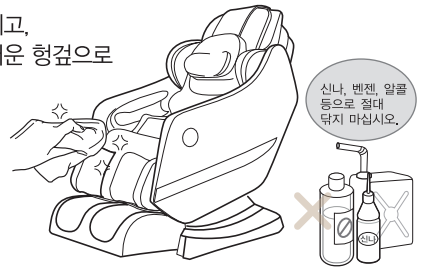

헤드쿠션, 등받이, 엉덩이 쿠션, 다리 안마부, 팔 안마부, 옆판, 팔거치대, 등판 커버는 마른걸레로 닦아 주십시오.

- 안마의자 청소 전 반드시 전원 코드를 뽑되 젖은 손으로 전원을 접촉하지 마세요.
- 물로 안마의자를 청소하지 마세요.
- 드라이기로 안마의자를 말리지 마십시오.
- 휘발유, 희석제, 알칼리성 세제, 표백제 등을 사용하지 마십시오.



7. 관리 및 보관방법

1) 안마의자의 사용 수명을 연장 하려면 연속 20분 사용 후 15분정도 기기를 멈추십시오.
2) 사용 후 다리 안마부와 등받이를 원상태로 복귀시켜 주십시오.
3) 발 마사지 부분을 무리하게 누르거나 힘을 주어 사용하시면 기기 파손의 원인이 됩니다.

안마의자를 다음의 조건하에 보관하여 주십시오.

- 먼지가 적고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 온풍기나 화로 등 고온장소에 설치하지 마십시오.
- 의자를 장시간 직사광선에 노출시키지 마십시오.
- 습하고 기름먼지나 수증기가 많은 장소에 보관하지 마십시오
- 부식성기체와 함께 보관하지 마십시오
- 주위 사용온도: 0℃ ~ 40℃
- 주위 사용습도: 30%RH ~ 85%RH





A/S를 신청하기전에

증 상	처 치 방 법
마사지 작동시 등쪽에서 미세한 소음이 나요.	정상 작동 시 발생하는 미세한 소음은 안마의자의 구조적 특성상 자연스러운 현상이며 기기의 기능과 수명에 영향을 미치지 않습니다.
두드림과 주무름 진행시 소음이 나요.	
주무름 또는 두드림 전환시 소음이 나요	
에어마사지 작동시 "픽~픽" 소리가 나요.	
전원 연결후 안마의자가 작동하지 않아요.	1) 전원 플러그와 콘센트가 올바르게 연결 되었는지 확인하세요.
	2) 안마의자의 전원 스위치가 켜졌는지 확인하세요.
	3) 전원 스위치가 켜졌는데도 리모컨 작동 버튼에 불이 들어오지 않았을 경우 전원을 끄고 콘센트에서 전원 플러그를 분리한 후 휴즈 상태를 확인하세요.
사용도중 안마의자가 작동하지 않아요.	장시간 사용으로 인해 안마의자가 과열되면 작동을 멈추게 되므로 잠시 작동을 멈춘 후 다시 작동 바랍니다.
리모컨과 안마의자가 작동하지 않아요.	설정된 마사지 시간이 종료되면 다른 버튼을 눌러 다시 작동할 수 있습니다.

MEMO