SHINIL BLDC Electric Fan
User Manual

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 신일 홈페이지
WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

JFD-138A

shinil

*SIF-PD10DIF(10ㅇㅣㄴㅊㅣ ㅍㅗㄹㄷㅣㅇㅍㅐㄴ_ㅅㅣㄴㅇㅣㄹ).indd 1 2025. 3. 18. 오후 4:12

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 가량 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 숭 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.



본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



작동 중 제품 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.
날개가 파손되거나 상해를 입을 수 있습니다.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 제품 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 어댑터를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원선이나 플러그가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 전원선과 플러그를 교환하십시오. 또, 코드선을 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용 중 이동할 경우에는 전원 종료 후 플러그를 뽑아 주십시오.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
▶ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연 물질과 안전거리를 유지하십시오.
▶ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
▶ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
▶ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
▶ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
▶ 0°C 미만 50°C 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발 할 수 있습니다.)
▶ 직사 광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
▶ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.



코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용 혹은 코드선을 끼운 채로 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.



휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.



어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 제품을 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

*SIF-PD10DIF(10ㅇㅣㄴㅊㅣ ㅍㅗㄹㄷㅣㅇㅍㅐㄴ_ㅅㅣㄴㅇㅣㄹ).indd 2 2025. 3. 18. 오후 4:12

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.


코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용 혹은 코드선을 끼운 채로 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.


작동 중 망 부분에 손을 넣으면 손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.


서큘레이터를 조립하기 전에 작동 버튼을 누르지 마십시오. 제품이 파손되거나 상해를 입을 수 있습니다.
반드시 전원 연결을 하지 않은 상태에서 조립해 주십시오.


서큘레이터가 작동 중일 때에는 모터부를 만지지 마십시오. 사용 시 모터가 뜨거워져 화상의 위험이 있습니다.


밀폐된 공간에서 강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침 시 강한 바람을 사용하면 호흡 곤란 및
체온 저하로 위험할 수 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 위험할 수 있으니 유의하십시오.


바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오.
기울어진 곳이나 평평하지 않은 곳에서 사용 시 제품이 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있습니다.


제품을 완전히 조립하기 전에 전원을 연결하거나 작동 버튼을 누르지 마십시오.
※ 기기가 파손되거나 상해를 입을 수 있습니다.


상하, 좌우 회전 기능 사용 중에는 헤드 부위에 손가락 등 신체 부위나 얇은 물체가 끼이지 않도록 주의하십시오.


파이프가 완전히 조립되지 않은 상태로 제품 이동 시 스탠드가 떨어져 제품 파손 및 상해의 원인이 됩니다.
파이프 조립 시 "딸깍" 소리가 날 때까지 확실히 끼워 주십시오.


제품을 청소하거나 이동할 때, 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.


교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.


정격이 다른 어댑터를 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료해 주십시오.


주기적으로 제품을 청소해 주십시오. 제품에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 제품이 완전히 멈춘 후 청소해 주십시오.


제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료해 주십시오.
강제 종료 시 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.


최적의 성능을 위해 상시 제품을 손질, 관리하십시오. 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지
마십시오. 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.


제품 세척 시 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.
※ 제품 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.


제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.


제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오.



본 제품은 배터리를 사용하는 제품으로 화기 근처나 습도, 온도가 높은 곳에서 절대 사용하거나 보관하지
마십시오. 배터리에 무리한 충격을 가하지 마시고 폐기 시 규정된 장소에 버려주십시오.


보관 시 동전, 열쇠 같은 금속성 물질과 함께 보관하지 마십시오.
배터리액이 새어 닿았을 시 즉시 씻어내 주시고 절대 맨손으로 만지지 마십시오.


• 제품을 6개월 이상 사용하지 않을 경우 배터리 성능 문제가 발생될 수 있습니다.
• 성능 유지를 위해 보관 중에도 1~2회 이상 충전해 주십시오.
※ 제품 보관 온도가 0℃ 이하이거나, 30℃ 이상 고온에서는 배터리 완전 방전 및 배터리 성능 저하 등 문제가 발생 될 수 있습니다.

*SIF-PD10DIF(이니치 프로리드 이펙너스 니어).indd 3 2025. 3. 18. 오후 4:12

각 부의 명칭

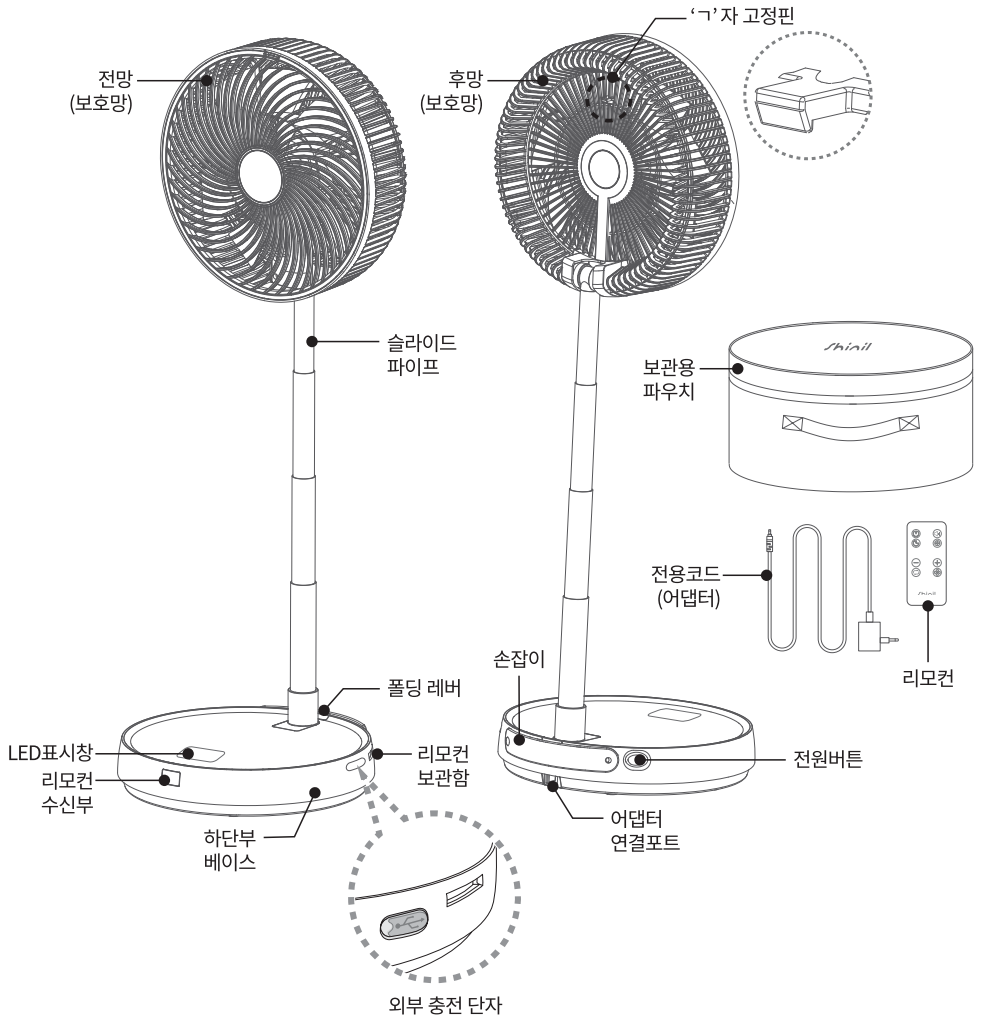

제품의 사양


품명	선풍기 (BLDC 폴딩 팬)	**모델명**	SIF-PD10DIF
소비전력	24 W	**정격전압**	입력 : 100-240 V~, 50/60 Hz 출력 : 12 Vdc, 2 A
배터리 모델명	18650 2S2P	**배터리 용량**	7.4 Vdc, 5200 mAh
충전 시간	약 10시간	**사용 시간**	1단 : 약 6시간 ~ 12단 : 약 3시간
중량	3.1 kg	**사이즈**	접었을 때 : 290 x 290 x 150 mm 펼쳤을 때 : 290 x 290 x 515~910 mm

*SIF-PD10DIF(10ㅇㅣㄴㅊㅣ ㅍㅗㄹㄷㅣㅇㅍㅐㄴ_ㅅㅣㄴㅇㅣㄹ).indd 4 2025. 3. 18. 오후 4:12

설치 방법


※ 본 제품은 접이식 방식으로 설계되었습니다. 접고 펼 때 무리한 힘을 가하지 마십시오.
※ 보관 시 역순으로 접어서 보관하십시오.

❶

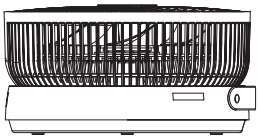


폴딩 된 선풍기 후망(보호망)에 ㄱ자 고정핀으로 고정되어 있으니 선풍기 헤드를 절대 힘으로 위로 잡아당겨 펼치지 마십시오.

❷

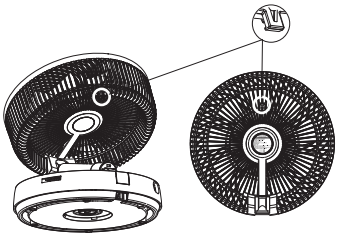


폴딩된 선풍기를 펼치기 전 반드시 선풍기헤드를 절대 힘으로 위로 잡아당겨 펼치지 마십시오.
후망(보호망)에 'ㄱ'자 고정핀을 손잡이 방향으로 살짝 밀어올려 슬라이드 파이프 홈으로 부터 'ㄱ'자 고정핀을 분리해 주십시오.
※ 폴딩 시에는 역순으로 후망(보호망)의 'ㄱ'자 고정핀을 슬라이드 파이프 홈에 연결하여 주십시오.

❸




폴딩레버가 잠겨있으니 슬라이드 파이프를 절대 힘으로 위로 잡아당겨 펼치지 마십시오.
※ 강한 힘을 이용하여 위로 잡아당길 시 폴딩레버가 고장날 수 있습니다.

❹

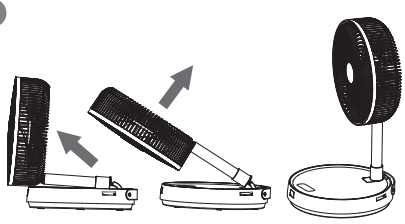


폴딩레버를 뒤로 당기면서 하단부 베이스와 수직으로 슬라이드 파이프 및 헤드를 위로 당겨 차례로 펼쳐 주세요.
※ 선풍기가 넘어지지 않도록 한 손은 하단부 베이스를 잡아주시고 다른 한 손은 슬라이드 파이프를 당겨 주십시오.

❺

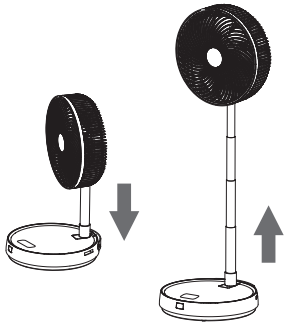

슬라이드 파이프를 수직으로 당겨 원하는 높이를 설정해 주십시오. 이때, 가볍게 당겨 조절합니다.
※ 선풍기 헤드는 180도까지 각도를 조절하여 사용할 수 있습니다.
※ 무리한 힘을 가하지 마십시오.

❻

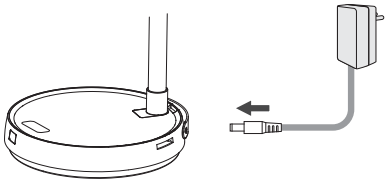


전용 전원 코드(어댑터)를 하단부 베이스 뒷면 전원 코드 연결구에 연결하여 사용하십시오.
※ 본 제품은 어댑터 전용 제품입니다.

*SIF-PD10DIF(10ㅇㅣㄴㅊㅣ ㅍㅗㄹㄷㅣㅇㅍㅐㄴ_ㅅㅣㄴㅇㅣㄹ).indd 5 2025. 3. 18. 오후 4:13

사용 방법

※ 배터리 충전 및 제품 사용시에는 반드시 제품 뒷면의 전원스위치를 켜신 후 사용하십시오. (꺼짐 상태에서는 제품 동작 및 충전이 되지 않습니다.)
※ 사용 전 제품의 조립 상태 및 파손이 있는지 확인하고 사용하십시오.
※ 리모컨은 본체의 수신부를 향해 눌러 주십시오. (최대3m까지 수신 가능합니다).
※ 작동/정지 중에 조작부 판넬의 온도가 상승하는 것은 마이콤 등 전원 대기 소비전력에 의한 것이므로 고장이 아닙니다.
※ 장시간 사용하지 않을 때에는 안전과 절전을 위해 어댑터를 콘센트에서 분리 및 본체의 전원스위치를 끈 후 보관하십시오.

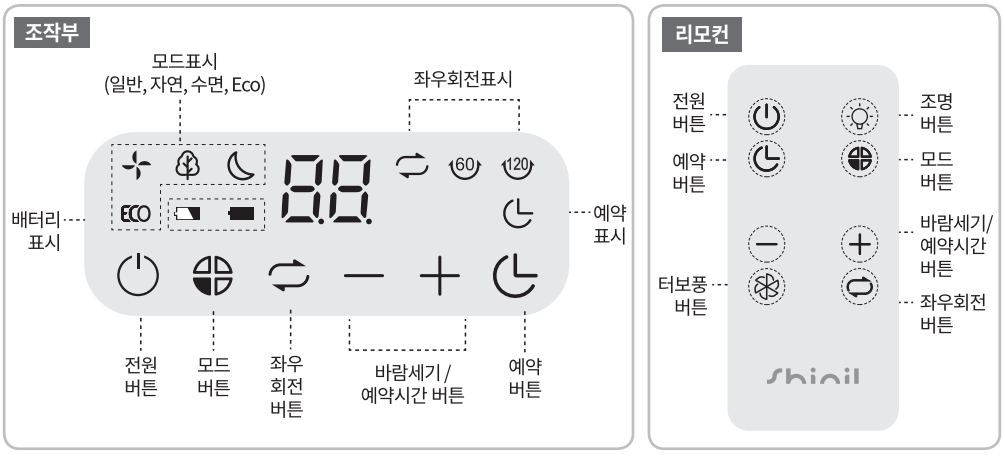

전 원


- 조작부 또는 리모컨의 전원버튼을 On하면 조작부가 자동으로 올라오고 Off 하면 내려갑니다.
- 최초 전원 연결 사용 시 바람 세기는 6단으로 작동합니다. 전원 버튼으로 On, Off 선택이 가능합니다.
- 사용 중 전원 버튼 Off 후 다시 전원 버튼을 누르면 이전 모드를 기억하여 작동합니다.

모 드

- 조작부 또는 리모컨의 버튼을 누르면 일반풍→자연풍→수면풍→에코풍 순서로 변경됩니다.

일반풍은 +, - 버튼을 눌러 바람 세기를 1단~12단까지 설정할 수 있습니다.
버튼을 누를 때마다 표시창이 1(Eo), 2, 3 … 10, 11, 12(Po) 로 표시됩니다.

자연풍은 설정된 바람 세기부터 약한 세기로 감소와 증가를 반복해서 작동합니다. 자연풍은 1단~12단까지 설정 가능합니다.
예) 5단 설정 시 (8초간 작동) : 5단 ➞ 4단 ➞ 3단 ➞ 2단 ➞ Eo (1단) ➞ 2단 ➞ 3단...(반복)
※ 작동 단수 표시는 최고 설정 단수만 표시합니다.

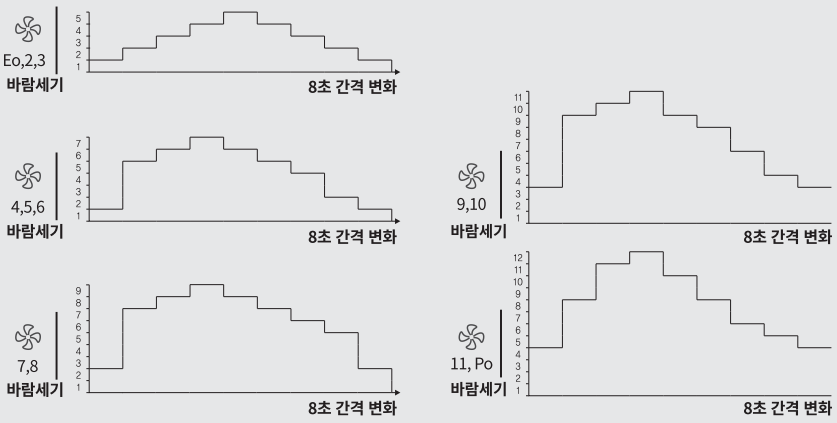

*SIF-PD10DIF(100ㅣㄴㅊㅣ ㅍㅗㄹㄷㅣㅇㅍㅐㄴ_ㅅㅣㄴㅇㅣㄹ).indd 6 2025. 3. 18. 오후 4:13

사용 방법

수면풍은 설정된 바람 세기부터 약한 세기로 8분 간격으로 감소하여 최종 Eo에서 연속 작동합니다.
수면풍은 1단(Eo)~12단(Po)까지 설정 가능합니다.
예) 5단 설정 시 (1단(Eo)까지 8분간 작동) : 5단 ➡ 4단 ➡ 3단 ➡ 2단 ➡ Eo (1단) (연속작동)

ECO 현재 실내 온도에 따라 자동으로 바람 세기가 설정되며 에너지를 절감합니다.
※ 주변 환경에 따른 온도 감지 변화로 바람 세기가 다를 수 있습니다.

바람세기	정지	Eo	2단	3단	4단	5단	6단	7단	8단	9단	10단	11단	Po
실내온도	19°C이하	19~20°C	20~21°C	21~22°C	22~23°C	23~24°C	24~25°C	25~26°C	26~27°C	27~28°C	28~29°C	29~32°C	32°C이상

※ 19°C 이하에서는 작동이 정지됩니다. (주변 환경에 따른 온도 감지 편차로 바람 세기가 다를 수 있습니다.)

바람세기

- 조작부 또는 리모컨의 버튼을 한번씩 눌러 바람세기를 1단~12단까지 설정할 수 있습니다.

Po 터보풍 — 디스플레이에 Po로 표시되면 터보모드로 작동됩니다.
터보풍은 가장 강한 바람입니다.

Eo 유아풍 — 디스플레이에 Eo로 표시되면 유아풍모드로 작동됩니다.
유아풍은 가장 약한 바람입니다.

터보풍

- 본 기능은 리모컨에서만 동작됩니다.
- 리모컨의 버튼을 누르면 Po 로 표시되며 가장 강한 바람으로 동작됩니다.
- 해제 시 +, - 버튼을 짧게 누르면 일반풍으로 전환됩니다.

꺼짐 예약

- 조작부 또는 리모컨의 버튼을 터치해 제품이 꺼지는 시간 설정이 가능합니다.
- 시간 선택은 최대 8시간까지 설정 가능하며 디스플레이에 표시됩니다.
- 1시간 → 2시간 → 4시간 → 8시간 순으로 시간 선택 버튼을 터치할 때마다 시간이 변경됩니다.
- 꺼짐 예약 버튼을 누른 후 - + 버튼으로 시간을 설정할 경우 1시간 단위로 설정이 가능합니다.

좌우 회전

- 조작부 또는 리모컨의 버튼을 누르면 원하는 각도로 좌우 회전을 조절할 수 있습니다.
- 버튼을 터치할 때마다 60° → 120° → 좌우 회전 정지 순으로 설정되며 디스플레이에 각도가 표시됩니다.

- 제품 특성상 초기 좌우 회전 시 약 6초 ~ 8초간 정지 후 작동하는 특성이 있습니다. 강제로 좌우 회전 각도 조절 시 기기 고장 및 파손의 원인이 됩니다. 회전 각도 범위는 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
- 좌우 회전 기능 사용 중에는 헤드 부위에 손가락 등 신체 부위나 얇은 물체가 끼이지 않도록 주의하십시오.
- 초기 좌우 회전 동작 시 헤드가 한쪽 방향에서 떠는 것은 모터가 회전 원점을 찾기 위한 것이며, 고장이 아닙니다. 좌우 회전 후 전원 OFF시 헤드는 정면으로 복귀합니다.
- 상하 각도 조절은 수동으로 조절하십시오. 수동으로 각도 조절 시 무리한 힘으로 조절하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

조 명

- 본 기능은 리모컨에서만 동작됩니다.
- 리모컨의 버튼을 터치해 조작부의 밝기를 조절할 수 있습니다.
- 버튼을 터치하면 조작부의 밝기가 100%→50%→꺼짐 순으로 변하게 됩니다.

배터리 상태

- 배터리 상태 표시로 충전 시 깜박입니다.
  점등된 상태는 충전이 완료된 상태입니다.

배터리 방전

- 충전이 필요한 경우 깜박입니다.(어댑터를 연결하여 충전을 하십시오.)

※ 버튼을 3초이상 길게 누르면 배터리 잔량이 표시됩니다.


외부 충전 단자

- 외부충전단자 보호커버를 열고 USB-C 타입의 케이블을 연결하면 보조배터리로 사용 가능합니다.
  (외부충전단자로 본 제품은 충전되지 않습니다.)
- 사용 후에는 단자 보호를 위해 반드시 보호커버로 덮어주십시오.

*SIF-PD10DIF(10ㅇㅣㄴㅊㅣ 표ㅈㅓㄹㄷㅣㅇ표ㅐㄴ_ㅅㅣㄴㅇㅣㄹ).indd 7 2025. 3. 18. 오후 4:13

리모컨 건전지 교체 방법

※ 리모컨은 본체의 수신부를 향해 눌러 주십시오. (최대 3m까지 수신 가능합니다.)
※ 리모컨을 계속해서 연속으로 누르거나, 강한 충격을 가할 경우 오동작과 고장의 원인이 됩니다.

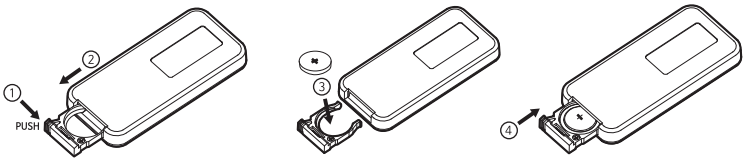


❶ 위의 그림과 같이 건전지 보관함을 ①번 화살표방향(오른쪽)으로 밀어 낸 상태에서 ②번 화살표 방향으로 당겨 빼내어 주십시오.

❷ 건전지의 + 부분이 위로 보이게 넣은 후 뚜껑을 밀어서 닫아 주십시오.

배터리 삼킴 주의

- 건전지가 포함되어 있으며 건전지 규격은 CR2025입니다.
- 반드시 규격에 맞는 건전지를 사용하고 장기간 사용하지 않을 시 건전지를 빼고 보관하십시오.
- 리모컨 사용 또는 보관 시 어린이나 유아가 삼킬 위험이 있으니 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 배터리를 삼키거나 신체 일부에 넣을 경우 2시간 내 심각한 중상을 입을 수 있습니다.
  삼킨 즉시 긴급 구조 요청을 하고 의사와 상담하십시오.
- 배터리 교체 시 다 쓴 배터리는 즉시 지정된 장소에 폐기하십시오.

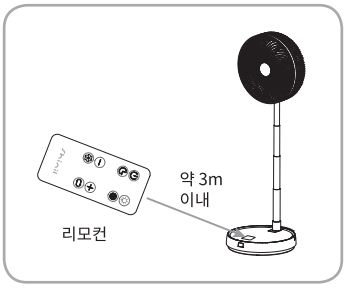


[리모컨 사용 시]

❶ 리모컨의 송신부를 본체 리모컨 수신부를 향해 원하는 버튼을 눌러 주십시오.
(리모컨을 조작할 수 있는 거리는 본체의 수신부 정면으로 부터 3m 이내입니다.)

❷ 리모컨을 계속해서 누르지 마십시오. 오작동의 원인이 됩니다.

❸ 리모컨을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마십시오.

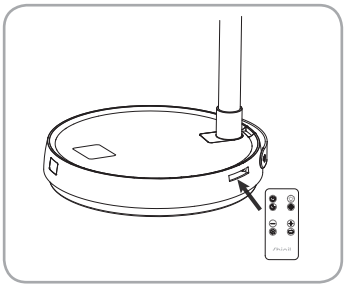

[리모컨 보관 시]


❶ 리모컨을 리모컨 보관함에 보관하십시오.
(리모컨의 윗면으로 살짝 끼워넣어 주십시오.

※ 리모컨 버튼을 연속으로 누르지 마십시오.
오작동의 원인이 됩니다.

*SIF-PD10DIF(10ㅇㅣㄴㅊㅣ ㅍㅗㄹㄷㅣㅇㅍㅐㄴ_ㅅㅣㄴㅇㅣㄹ).indd 8 2025. 3. 18. 오후 4:13

헤드 분해 방법

※ 반드시 전원을 끄고 분해하십시오.
※ 조립은 분해의 역순입니다.

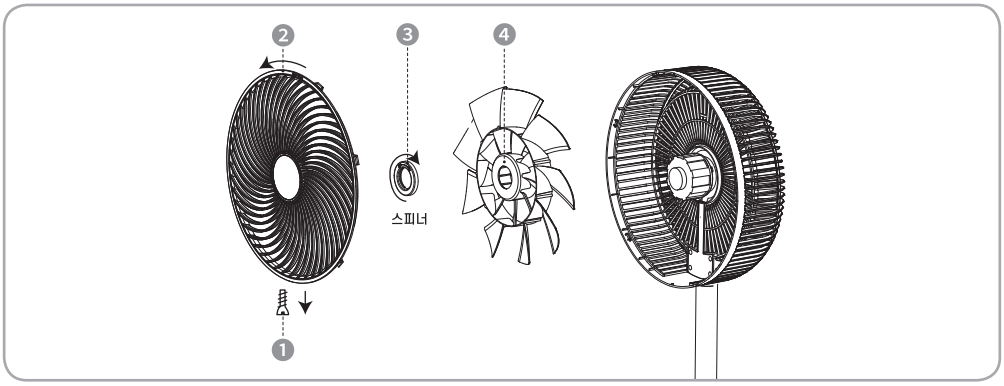

❶ 반드시 전원을 끄고 분해하십시오. (조립은 분해의 역순입니다.)

❷ 전면 안전망 하단의 조립나사를 드라이버를 이용하여 분리하십시오.

⚠ 경고 • 안전망 조립 후에는 반드시 나사를 체결하고 사용하십시오.
(상해의 우려가 있습니다.)

❸ 전면 안전망을 반시계 방향으로 살짝 돌려 후면망과 분리시켜 주십시오.

❹ 스피너를 시계 방향으로 돌려 분리해 주십시오.

❺ 날개는 앞으로 당겨 분리하십시오.

❻ 본 제품은 후면 안전망이 분리되지 않습니다. (제품 파손 및 감전의 우려가 있으니 절대로 강제 분리하지 마십시오.)

손질 및 보관 방법

※ 선풍기를 손질하기 전, 반드시 전원을 종료해 주십시오.
※ 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 같은 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질, 변형될 수 있습니다.
※ 전기가 통하는 부분(모터부, 조작부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
※ 전망을 분리하기 전 선풍기의 전원 버튼이 꺼져 있는지 확인하십시오.

❶ 선풍기를 손질할 때에는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦은 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.

❷ 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.

❸ 깨끗이 손질한 다음 비닐 커버를 씌워 상자 에 포장한 후, 직사광선이 비치지 않고 습기가 없는 장소에 보관해 주십시오.

❹ 제품의 외관 보호를 위해 구입 시 동봉된 보관가방에 넣어 보관하십시오.
- 습기와 먼지가 적은 곳에 보관하시고 어린이 손이 닿지 않는 곳에 안전하게 보관하십시오.

*SIF-PD10DIF(100ㅣㄴㅊㅣ ㅍㅗㄹㄷㅣㅇㅍㅐㄴ_ㅅㅣㄴㅇㅣㄹ).indd 9 2025. 3. 18. 오후 4:13

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비사 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않아요.	▶ 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ▶ 어댑터와 본체의 결합 상태를 확인해 주십시오. ▶ 제품 뒷면의 전원스위치가 켜져 있는지 확인하십시오. ▶ 타이머 기능을 사용 후, 자동으로 종료된게 아닌지 확인해 주십시오. ▶ 정전이 되지 않았는지를 확인해 주십시오.
리모컨이 작동하지 않아요.	▶ 리모컨에 건전지를 올바르게 넣었는지 확인해 주십시오. ▶ 수신부나 송신부가 가려지지 않았는지, 송신거리가 3m 이내인지 확인해 주십시오. ▶ 리모컨 건전지 교체 시기인지 확인해 주십시오.
소음 및 진동 소리가 커요.	▶ 날개를 모터 샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오. ▶ 전망을 후망에 단단히 부착시키고, 후망은 모터부에 단단히 고정시켜 주십시오.

*SIF-PD10DIF(10ㅇㅣㄴㅊㅣ ㅍㅗㄹㄷㅣㅇㅍㅐㄴ_ㅅㅣㄴㅇㅣㄹ).indd 10 2025. 3. 18. 오후 4:13

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

<table>
<tr><th colspan="2">소비자 피해 유형</th><th>보상 내역
(보증 기간 이내)</th><th>보상 내역
(보증 기간 경과 후)</th></tr>
<tr><td rowspan="10">정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시</td><td>구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 구입가 환급</td><td rowspan="3">해당 없음</td></tr>
<tr><td>구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 무상 수리</td></tr>
<tr><td>교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td rowspan="2">구입가 환급</td></tr>
<tr><td>교환 불가능 시</td><td rowspan="3">유상 수리</td></tr>
<tr><td>하자 발생 시</td><td>무상 수리</td></tr>
<tr><td>동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)</td><td rowspan="5">제품 교환
또는 구입가 환급</td></tr>
<tr><td>여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)</td></tr>
<tr><td>수리 불가능 시</td><td rowspan="2">정액 감가상각한 금액에
10%를 가산하여 환급
(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td>소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우</td></tr>
<tr><td>부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>정액 감가상각한 잔여금액에
10%를 가산하여 환급
(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장</td><td>수리가 가능한 경우</td><td>유상 수리</td><td>유상 수리</td></tr>
<tr><td>수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환</td><td>해당 없음</td></tr>
</table>

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임		
고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우


폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

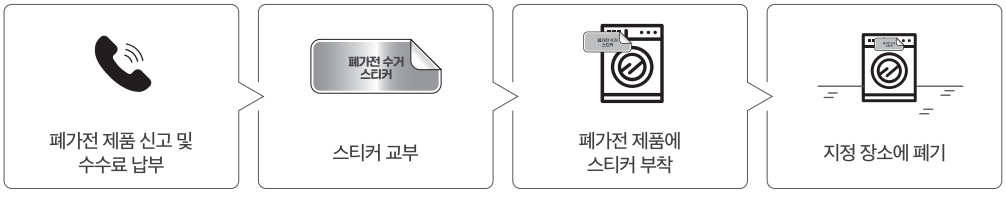

*SIF-PD10DIF(100ㅣㄴㅊㅣ ㅍㅗㄹㄷㅣㅇㅍㅐㄴ_ㅅㅣㄴㅇㅣㄹ).indd 11 2025. 3. 18. 오후 4:13

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명			보증기간	고객 주소	
모델명				성명	전화
구입일자	년	월 일	년	판매점 상호(주소)	
보증기간	년	월 일 까지		성명	전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

*SIF-PD10DIF(100ㅣㄴㅊㅣ ㅍㅗㄹㄷㅣㅇㅍㅐㄴ_ㅅㅣㄴㅇㅣㄹ).indd 12 2025. 3. 18. 오후 4:13