
# 신일 휴대용 BLDC 선풍기 사용 설명서

**SHINIL** BLDC Electric Fan
User Manual

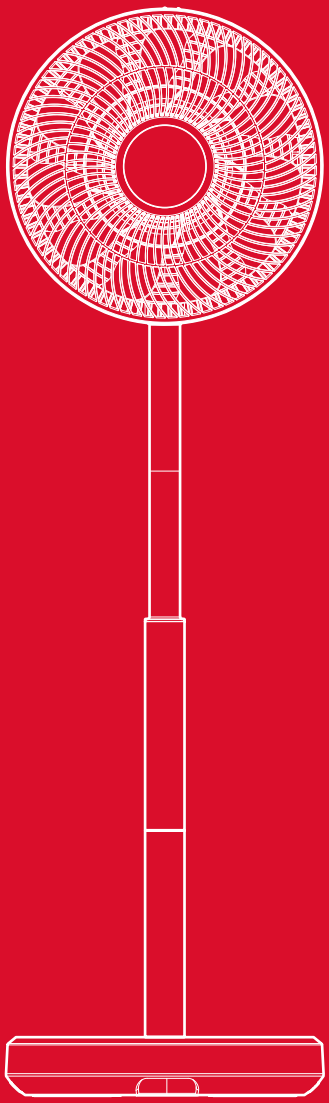

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우
당사 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

## 안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.




위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 언제나 사람이 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

**사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**



본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
**※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.**



어린이나 노약자, 사용자가 작동 중 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용 중 이동할 경우에는 전원 종료 후 플러그를 뽑아 주십시오.



**다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.**

- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 0℃미만 50℃ 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발할 수 있습니다.)
- ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- ✖ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.



코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용 혹은 코드선을 끼운 채로 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.



휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.



어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

## 안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

선풍기를 강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침 시 강한 바람을 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 위험할 수 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 위험할 수 있으니 유의하십시오.

작동 중 망 부분에 손을 넣으면 손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.

선풍기를 조립하기 전에 상하 조절 버튼이나 작동 버튼을 누르지 마십시오.
기기가 파손되거나 상해를 입을 수 있습니다. 반드시 전원 연결을 하지 않은 상태에서 조립해 주십시오.

선풍기가 작동 중일 때에는 모터부를 만지지 마십시오.
**※ 사용 시 모터가 뜨거워져 화상의 위험이 있습니다.**

제품을 청소하거나 이동할 때, 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
**※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.**

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오.
**※ 화재, 감전의 위험이 있습니다.**

최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의하십시오.
절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.

주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
**※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 멈춘 후 청소해 주십시오.**

기기 손질 시 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.
**※ 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.**

제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료해 주십시오.
**※ 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.**

본 제품은 배터리를 사용하는 제품으로 화기 근처나 습도, 온도가 높은 곳에서 절대 사용하거나 보관하지 마십시오. 배터리에 무리한 충격을 가하지 마시고 폐기 시 규정된 장소에 버려주십시오.

보관 시 동전, 열쇠같은 금속성 물질과 함께 보관하지 마십시오.
배터리액이 새어 닿았을 시 즉시 씻어내 주시고 절대 맨손으로 만지지 마십시오.

제품을 6개월 이상 사용하지 않을 경우 배터리 성능 문제가 발생할 수 있습니다. 성능 유지를 위해 보관 중에도 1~2회 이상 충전하십시오.
**※ 제품 보관 온도가 0 ℃ 이하이거나, 30 ℃ 이상 고온에서는 배터리 완전 방전 및 배터리 성능 저하 등 문제가 발생할 수 있습니다.**


제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오.
제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.

- **제품을 6개월 이상 사용하지 않을 경우 배터리 성능 문제가 발생될 수 있습니다.**
- **성능 유지를 위해 보관 중에도 1~2회 이상 충전해 주십시오.**

**※제품 보관 온도가 0°C 이하이거나, 30°C 이상 고온에서는 배터리 완전 방전 및 배터리 성능 저하 등 문제가 발생될 수 있습니다.**

## 각 부의 명칭 및 기능

선풍기를 이동할 때에는 전원 종료 후 이동해 주십시오.

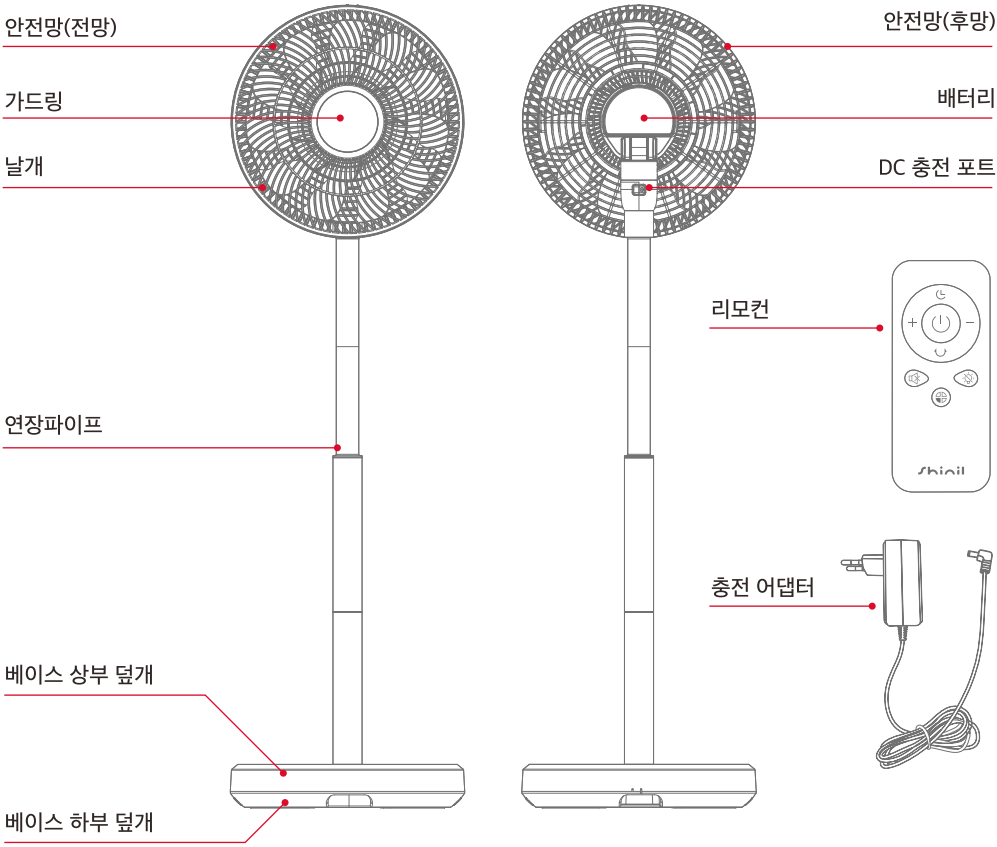



## 제품의 사양

※ 제품의 사양은 품질 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.


| | | | |
|---|---|---|---|
| 품 명 | 휴대용 유·무선 BLDC 선풍기 | 사 이 즈 | 321(W) X 321(D) X 1104(H) mm |
| 풍 속 단 계 | 4단계 | 중 량 | 약 3.1 kg |
| 타 이 머 | 최대 10시간 | 구 성 품 | 선풍기 본체 1개, 상단커버 1개, 하단커버 1개, 파이프 4개, 배터리 1개, 어댑터 1개, 리모컨 1개 |

## 조립 방법


※ 제품 분해는 조립의 역순입니다.

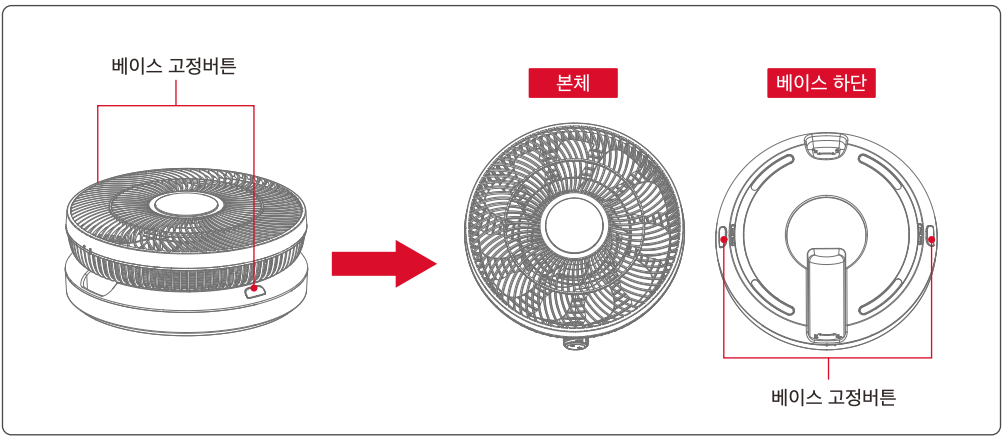


❶ 제품을 평평한 곳에 놓고, 두 손으로 베이스 고정 버튼을 눌러 선풍기 본체와 베이스 부품을 분리해주십시오.

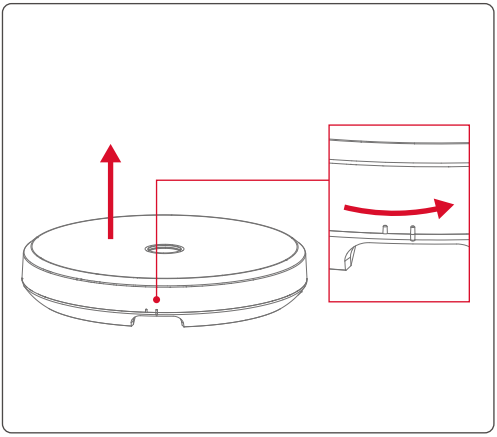

❷ 베이스를 똑바로 위치시킨 뒤, 상단 커버를 시계 반대 방향으로 돌려 베이스 덮개를 열어주십시오.

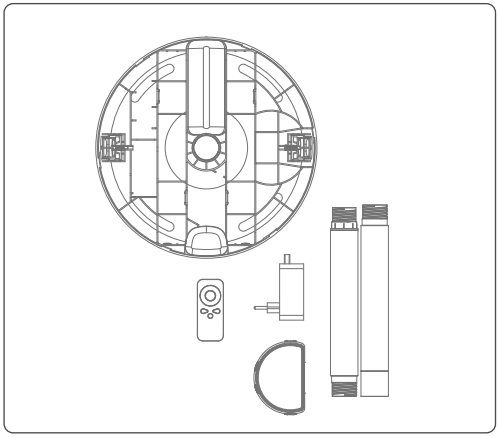


❸ 베이스 부품의 상단 커버와 하단 커버를 분리해주십시오. 하단 커버 안에 있는 리모컨, 어댑터, 배터리, 파이프를 꺼낸 뒤 6페이지 조립방법을 따라주십시오.

## 조립 방법

※ 파이프 ①은 반드시 맨 아래에 설치해주십시오.

### 1. 베이스 잠금

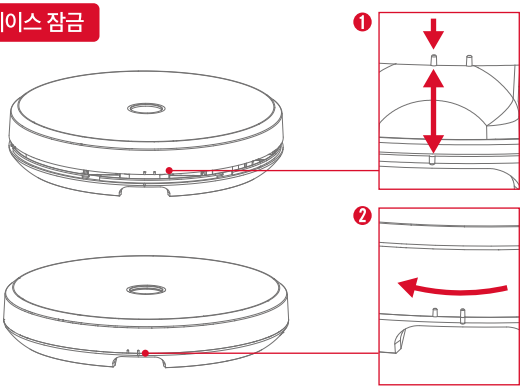


❶ 좌측 표시된 부분에 맞추어
베이스 상단과 하단을 맞춰주십시오.

❷ 베이스 상단을 왼쪽으로 돌려
베이스를 잠금해주십시오.


### 2. 파이프 조립

파이프 ①,②,③,④ 를 원하는 높이에 맞춰 순서대로 시계방향으로 돌려 베이스와 연결해주십시오.
**※ 파이프 ①은 반드시 베이스와 직접 연결해주십시오.**

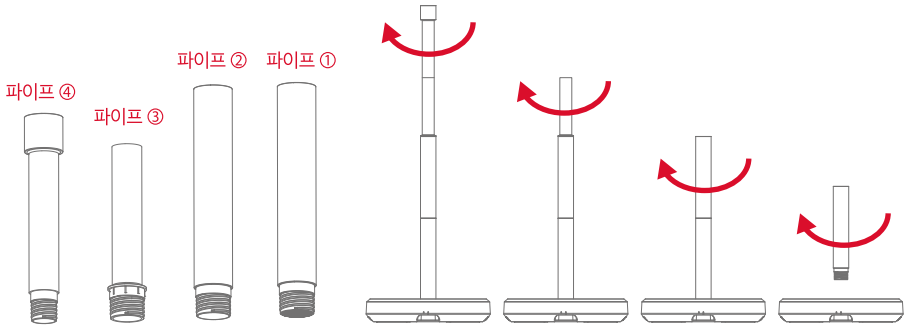



### 3. 헤드 조립

선풍기 본체를 지지봉 상단에 조립하고 시계 방향으로 돌려 고정해주십시오.

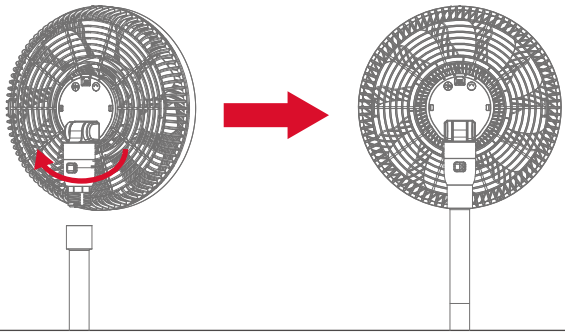


## 배터리 조립 방법

※ 오랫동안 사용하지 않을 경우 배터리를 제거하여 보관해주십시오.
※ 배터리의 양극( + )과, 음극( - ) 방향을 정확하게 맞추어 설치해주십시오.
※ 배터리를 직접 충격, 분해, 단락(쇼트), 고온 환경에 노출하지마십시오.
※ 충전 어댑터를 DC포트에 연결하여 충전이 가능합니다.

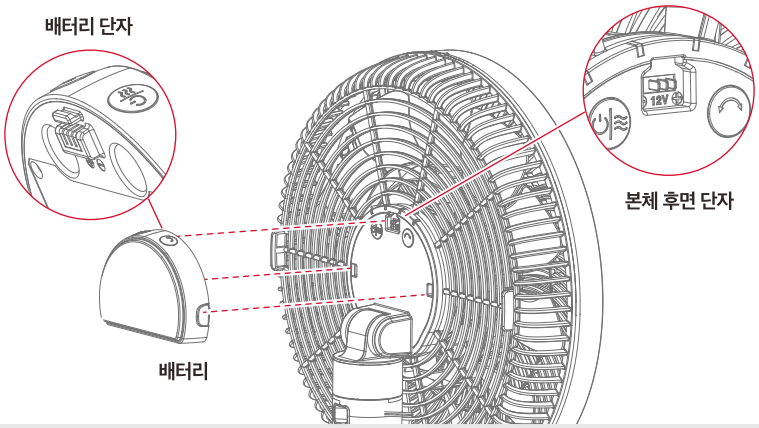


### 배터리 설치

❶ 배터리 단자를 본체 후면 단자에 맞추고 바깥쪽을 눌러 고정해주십시오.
❷ '딸깍' 소리가 나면서 설치가 완료됩니다.
❸ 전원이 연결되면 " 삐- "소리가 나면서 연결을 확인할 수 있습니다.

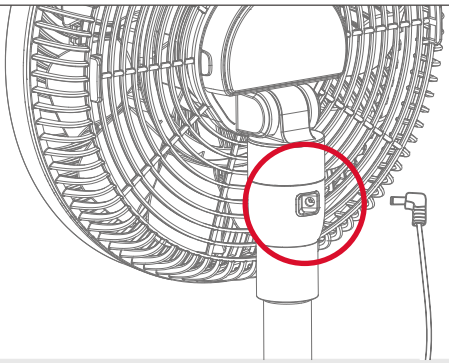

### 배터리 충전


배터리를 장착한 뒤 본체 후면의 DC포트에 어댑터를 연결해주십시오.

- 배터리 잔량이 30% 이하 → 배터리 LED가 빨간색으로 점멸
- 배터리 잔량이 20% 이하 → 선풍기 자동 종료, 배터리 LED가 빨간색으로 점멸
- 배터리가 부족하여 꺼진 경우, 전원 연결 후 약 30초 후 자동으로 다시 켜짐
- 배터리가 부족하면 자동으로 전원이 꺼지며, 전원을 연결 후 충전이 일정 수준 이상되면 다시 작동합니다.


## 사용방법

※ 선풍기를 이동할 때에는 전원 종료 후 이동해 주십시오.
※ 본체 조작부와 배터리 상단 조작부의 동작 방법은 동일합니다.

**본체 후면 조작부**

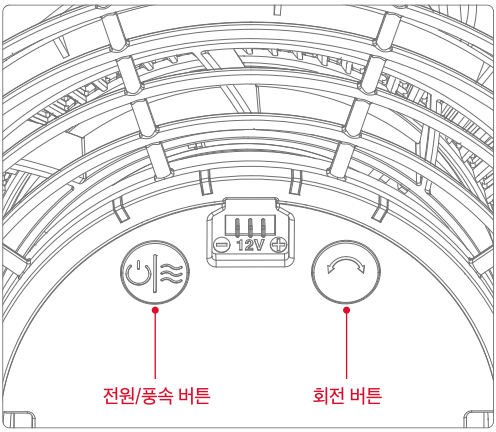


**배터리 상단 조작부**

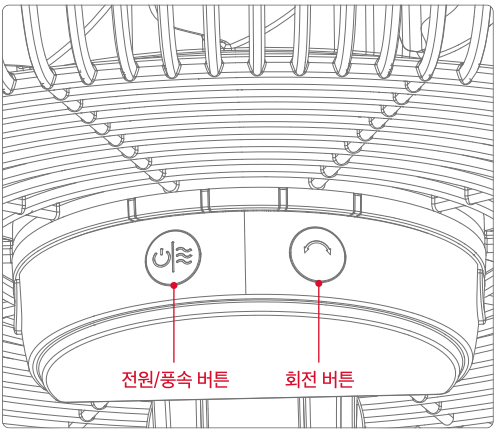


[전원/풍속] 버튼을 누르면 전원 및 풍속조절을 할 수 있습니다.

**전원 ON/OFF** [전원/풍속] 버튼을 길게 누르면 전원을 켜고 끌 수 있습니다.

**풍속 조절** 전원이 켜진 상태에서 [전원/풍속] 버튼을 짧게 누르면 풍속조절을 할 수 있습니다.
[1단 ➔ 2단 ➔ 3단 ➔ 4단 ➔1단 ➔ 반복]

[회전] 버튼을 누르면 좌우 회전 설정과 각도를 지정할 수 있습니다.


**자동 좌우회전** [회전] 버튼을 짧게 누르면 좌우 회전 기능이 활성화됩니다.

**연속 누름** 회전 기능이 활성화된 상태에서 [회전] 버튼을 연속으로 누르면 회전 각도를 조절할 수 있습니다. [30° ➔ 60° ➔ 90° ➔ 120° ➔ 정지 ➔ 반복]

## LED 표시등

선풍기를 이동할 때에는 전원 종료 후 이동해 주십시오.

**LED 표시등** 본체 뒷면의 LED 표시등을 통해 선풍기 설정을 확인할 수 있습니다.

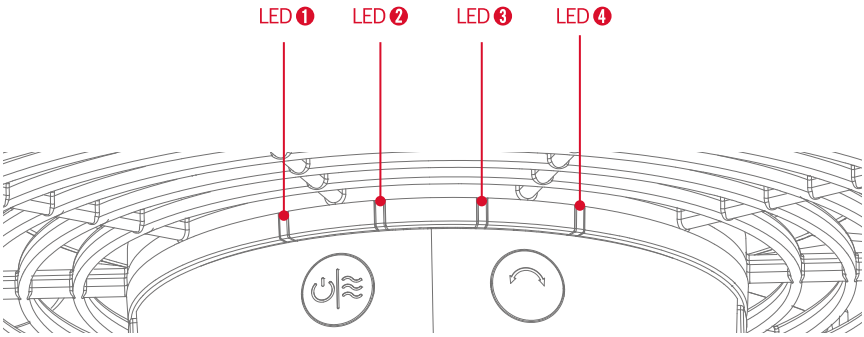


### 회전 각도 표시

| 회전 각도 | 점멸 방식 |
|---|---|
| 30° | LED ❶ - 10번 깜빡임 |
| 60° | LED ❷ - 10번 깜빡임 |
| 90° | LED ❸ - 10번 깜빡임 |
| 120° | LED ❹ - 10번 깜빡임 |
| 회전 정지 | 깜빡임 없음 |

### 풍속 단수 표시


| 풍속 단수 | 점멸 방식 |
|---|---|
| 1단 | LED ❶ 점등 |
| 2단 | LED ❶, ❷ 점등 |
| 3단 | LED ❶, ❷, ❸ 점등 |
| 4단 | LED ❶, ❷, ❸, ❹ 점등 |

### 타이머 표시

| 예약 시간 | 점멸 방식 | 예약 시간 | 점멸 방식 |
|---|---|---|---|
| 1시간 | LED ❶ 깜빡임 | 6시간 | LED ❷, ❹ 깜빡임 |
| 2시간 | LED ❷ 깜빡임 | 7시간 | LED ❸, ❹ 깜빡임 |
| 3시간 | LED ❸ 깜빡임 | 8시간 | LED ❶, ❸, ❹ 깜빡임 |
| 4시간 | LED ❹ 깜빡임 | 9시간 | LED ❷, ❸, ❹ 깜빡임 |
| 5시간 | LED ❶, ❹ 깜빡임 | 10시간 | LED ❶, ❷, ❸, ❹ 깜빡임 |

## 리모컨 사용방법

※ 동작/정지 중에 조작부 판넬의 온도가 상승하는 것은 마이콤 등 전원 대기 소비전력에 의한 것이므로 고장이 아닙니다.
※ 리모컨의 송신부를 조작부의 수신부를 향해 눌러 주십시오. (최대 3 m까지 수신 가능합니다.)
※ 리모컨을 계속해서 연속으로 누르거나, 강한 충격이 갈 경우 오동작과 고장의 원인이 됩니다.
※ 주변에 무선 간섭(와이파이, 블루투스 기기 등)이 있는 경우 거리를 두고 리모컨을 연결해주십시오.
※ 리모컨 배터리가 부족하면 정상적으로 연결되지 않을 수 있으므로 교체해주십시오.
※ 페어링 후에도 작동하지 않는다면 배터리를 완전히 제거 후 1~2분 후 다시 시도해주십시오.

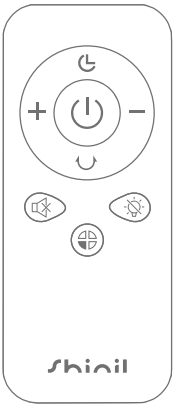

| | |
|---|---|
| 전 원 | 선풍기의 전원을 켜고 끌 수 있습니다. |
| 타 이 머 | 타이머를 설정 할 수 있습니다.<br>타이머는 1시간 간격으로 10시간 까지 예약 설정이 가능합니다. |
| 풍속조절 | 풍속 단계을 올리거나, 낮출 수 있습니다. |
| 회 전 | 회전 버튼을 누르면 회전 각도를 변경 할 수 있습니다.<br>[30° ➜ 60° ➜ 90° ➜ 120° ➜ 정지 ➜ 반복] |
| 무 음 | [무음] 버튼을 누르면 버튼 조작시 "삐-" 소리가 나지 않도록 설정 할 수 있습니다. |
| 조 명 | [조명] 버튼을 누르면 LED를 켜거나 끌 수 있습니다. |
| 모 드 | [모드] 버튼을 누르면 자연풍, 수면풍, 일반 모드로 변경 할 수 있습니다.<br>자연풍 모드일 때 LED가 3번 점멸하고, 수면풍 모드일 때 LED가 4번 점멸합니다. |

**리모컨 연결 방법 (페어링)**


❶ 선풍기 배터리를 제거해주십시오.
❷ 어댑터를 연결하여 선풍기에 전원을 공급해주십시오.
❸ 10초 이내로 [전원/풍속]버튼과 [회전]버튼을 동시에 길게 눌러주십시오.
❹ LED 4개가 깜빡이면 페어링 모드가 활성화됩니다.
❺ 이 때 10초 안으로 리모컨 버튼 아무거나 눌러주십시오.
❻ LED가 꺼지고 페어링이 완료됩니다.

## 기기 손질 및 보관


※ 선풍기를 손질하기 전, 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 같은 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질, 변형될 수 있습니다.
※ 전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
※ 전·후망을 분리하기 전 선풍기의 주전원 스위치가 꺼져있는지 확인하십시오.
※ 청소 전에 전원을 끄고 전원 플러그를 뽑은 후, 베이스와 파이프, 선풍기 본체를 분리해주십시오.

1 선풍기를 손질할 때에는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦은 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
2 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
3 깨끗이 손질한 다음 비닐 커버를 씌워 상자에 포장한 후, 직사광선이 비추지 않고 습기가 없는 장소에 보관해 주십시오.


### 전·후망 분해 방법

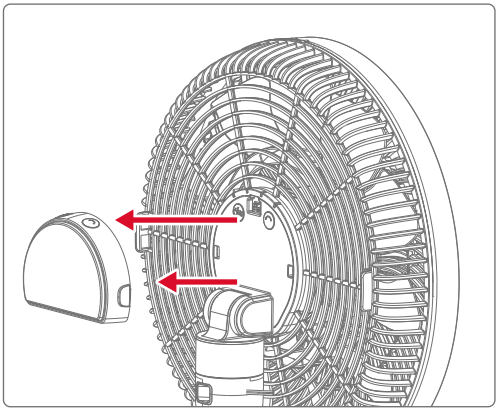


❶ 선풍기 본체 (헤드) 후면의 배터리를 분리해주십시오.

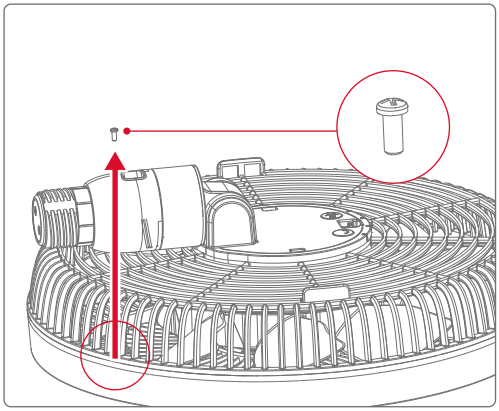

❷ 전망의 고정 나사를 풀어주십시오.

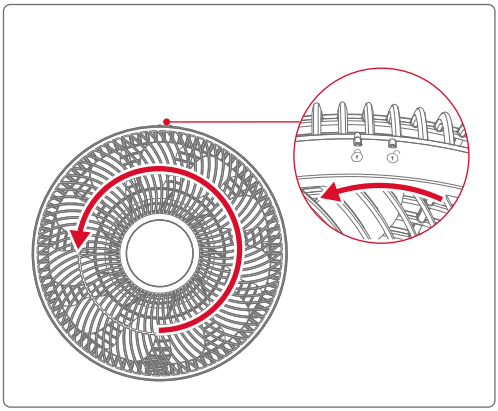

❸ 전망을 반시계 방향으로 돌려 전망을 분리해주십시오.

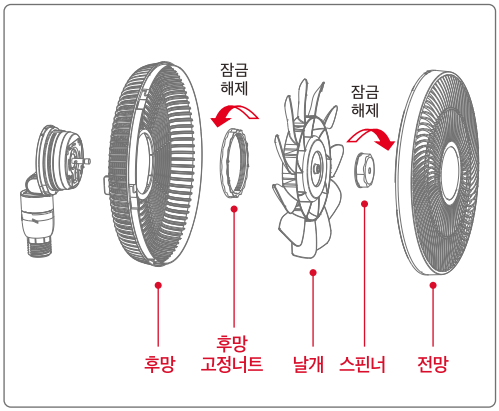


❹ 전망을 분리한 후, 스핀너를 시계 방향으로 돌려 제거하고 날개를 분리합니다. 후망을 제거할 때는 반시계 방향으로 후망 고정 너트를 돌려 후망을 분리합니다.
※ 조립은 분해의 역순입니다.

## A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

| 증 상 | 점 검 내 용 / 조 치 |
|---|---|
| 제품이 작동하지 않아요. | ▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오.<br>▶ 타이머 기능을 사용 후, 자동으로 종료된게 아닌지 확인해 주십시오.<br>▶ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오. |
| 리모컨이 작동하지 않아요. | ▶ 리모컨에 건전지를 올바르게 넣었는지 확인해 주십시오.<br>▶ 수신부나 송신부가 가려지지 않았는지, 송신 거리가 3 m 이내인지 확인하십시오.<br>▶ 리모컨 건전지 교체 시기인지 확인해 주십시오.<br>▶ 리모컨이 선풍기와 정상적으로 연결되어 있는지 확인하십시오. |
| 소음 및 진동 소리가 커요. | ▶ 날개를 모터 샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오.<br>▶ 전망을 후망에 단단히 부착시키고, 후망은 모터부에 단단히 고정하십시오. |

## 소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

<table>
<tr><th colspan="2">소비자 피해 유형</th><th>보상 내역<br>(보증 기간 이내)</th><th>보상 내역<br>(보증 기간 경과 후)</th></tr>
<tr><td rowspan="10">정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시</td><td>구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 구입가 환급</td><td rowspan="3">해당 없음</td></tr>
<tr><td>구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 무상 수리</td></tr>
<tr><td>교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td rowspan="2">구입가 환급</td></tr>
<tr><td>교환 불가능 시</td><td rowspan="3">유상 수리</td></tr>
<tr><td>하자 발생 시</td><td>무상 수리</td></tr>
<tr><td>동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)</td><td rowspan="5">제품 교환<br>또는 구입가 환급</td></tr>
<tr><td>여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)</td></tr>
<tr><td>수리 불가능 시</td><td rowspan="2">정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급<br>(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td>소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우</td></tr>
<tr><td>부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급<br>(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장</td><td>수리가 가능한 경우</td><td>유상 수리</td><td>유상 수리</td></tr>
<tr><td>수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환</td><td>해당 없음</td></tr>
</table>

### 유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

| 고장이 아닌 경우 | 소비자 과실로 고장난 경우 | 그 밖의 경우 |
|---|---|---|
| · 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시<br>· 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시<br>· 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건<br>· 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시<br>· 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우<br>· 이물 투입으로 서비스 요청 시 | · 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시<br>· 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우<br>· 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시<br>· 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시<br>· 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시 | · 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시<br>· 소모성 부품의 수명이 다한 경우 |


## 폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

**분리배출 표시 제도**

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

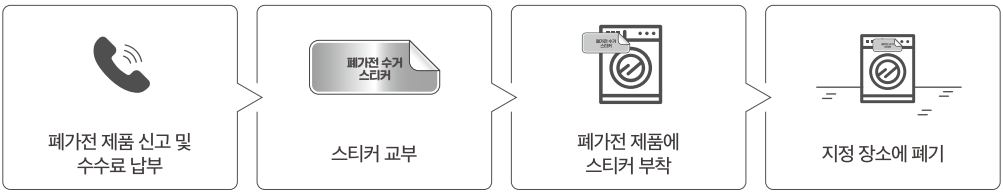

## MEMO

## MEMO

# 신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품명 | | | 보증기간 | 고객 주소 | |
| 모델명 | | | | 성명 | 전화 |
| 구입일자 | 년 월 일 | | 년 | 판매점 상호(주소) | |
| 보증기간 | 년 월 일 까지 | | | 성명 | 전화 |

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!