# 신일 가열식 가습기
# 사용 설명서

**SHINIL** Heated Humidifier
User Manual




고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니,제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 신일 홈페이지
WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

## 안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.




위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
**사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**



본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
**※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.**



어린이나 노약자, 설명서를 정확히 이해하고 사용하지 못하는 사람이 사용 시 주의가 필요합니다.
작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.



피부가 민감하거나, 신체가 부자유하거나 스스로 의사표현을 할 수 없는 사람, 술에 취한 사람, 안약을 사용한 사람이 사용할 경우 주의해 주십시오.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



**다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.**

- ✖ 가스레인지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 40℃ 이상의 장소
- ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)



코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.



휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.



기기가 작동 중이거나 물통에 물이 있는 상태에서 기기를 기울이거나 뒤집지 마십시오.
**※ 감전, 상해, 화재의 위험이 있습니다.**



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

## 안전상의 주의

**사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.**



물통에 물이 있거나, 기기가 작동 중인 상태에서 물통의 물이나 내부 부품을 만지지 마십시오.
또, 기기 작동 중 분무구를 수건 등으로 덮지 마십시오.



바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 기기가 넘어지며 안전사고가 발생할 수 있으며, 화재와 감전의 위험이 있습니다.



제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
**※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.**



기타 가정용 기기나 가구로부터 안전 거리를 유지하여 사용해 주십시오.
**※ 제품을 장시간 연속 사용할 경우 고장, 화재의 위험이 있습니다.**



교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.



콘센트 근처에 기기를 설치하지 마십시오.
**※ 화재의 위험이 있습니다.**



주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
**※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 식은 후 청소해 주십시오.**



물통에 물을 넣을 때에는 전원 플러그를 뽑아 전원이 꺼진 상태에서 넣으십시오.
**※ 감전의 위험이 있습니다.**



절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.



물통에 수돗물 외에 다른 성분을 넣지 마십시오.
향수, 비눗물, 아로마 향료 등의 성분을 임의로 첨가 시 기기 고장의 원인이 됩니다.



청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.
기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.



제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.



분무가 증발하면 가습기 주변에 미네랄이 고체화되어 하얀 분말이 생길 수 있습니다. 전자제품이나 가구 등이 가까운 곳에서 사용 시 손상될 수 있으니 분말이 생기는 즉시 물에 적신 부드러운 천으로 닦아 주십시오.



수증기가 매우 뜨거우므로 작동 중에 손이나 얼굴을 가까이 하지 마십시오.
사용이 끝난 후 제품에 남은 열로 인하여 제품이 매우 뜨거우니 화상에 주의하십시오.




사용 중 스팀이 나오는 부분을 눈이나 손, 귀, 머리카락 같은 신체 부위나 반려동물에 가까이 하지 마십시오.
**※ 부상, 화상의 위험이 있습니다.**

## 제품 사양

| | | | |
|---|---|---|---|
| 품 명 | 가열식 가습기 | 사 이 즈 | 260(W) x 260(D) x 330(H) mm |
| 정 격 전 압 | 220 V~, 60 Hz | 소 비 전 력 | 600 W |
| 가습분무량 | 1단(300ml/H), 2단(500ml/H), 3단(790ml/H) | 물 통 용 량 | 최대 3 L ( MAX 2.8L ) |

## 각 부의 명칭

※ 제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ 사용 전 구성품이 모두 있는지 확인 후 사용해 주세요.

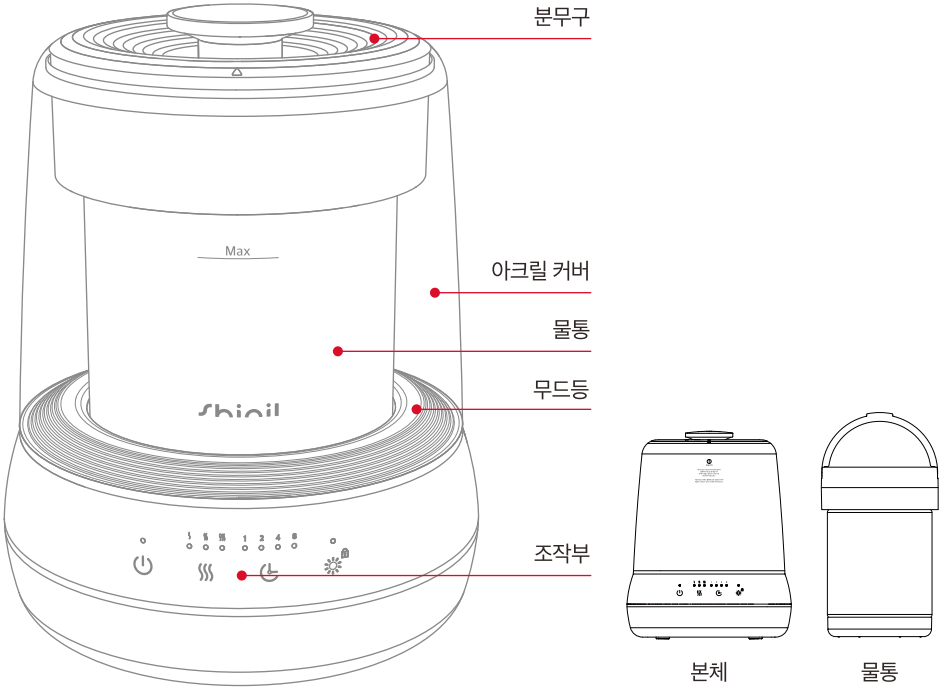


**화상주의**


수증기가 매우 뜨거우므로 작동 중에 손이나 얼굴을 가까이 하지 마십시오.
사용이 끝난 후 제품에 남은 열로 인하여 제품이 매우 뜨거우니 화상에 주의하십시오.

## 사용 방법

※ 아크릴 커버와 본체가 올바르게 체결되지 않으면 기기가 작동하지 않습니다. 사용 전 반드시 체결 상태를 확인해 주십시오.


### 본체 잠금 체결 방법

❶

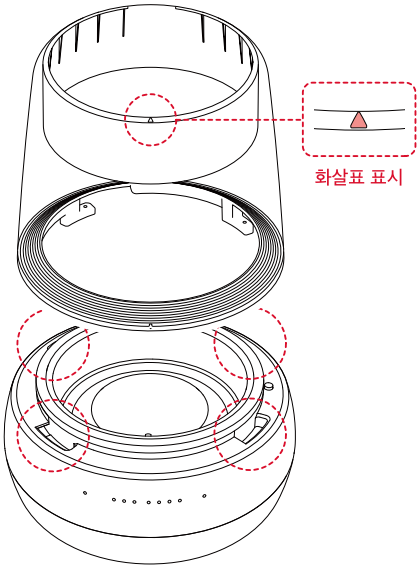


아크릴 커버의 화살표 표시가 있는 부분이
앞을 향하도록 준비해 주십시오. 이후 아크릴 커버를
본체 밑면 4개의 홈에 맞춰 끼워 주십시오.


❷

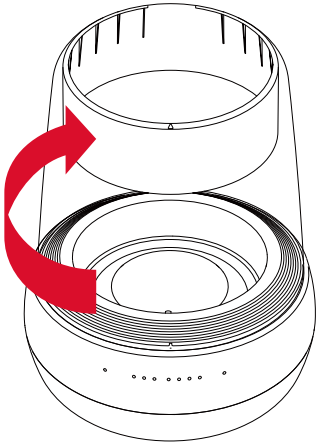

**"딸깍" 소리가 날 때까지**
**시계방향으로 돌려서 체결해 주십시오.**


### 뚜껑 잠금 체결 방법

❶

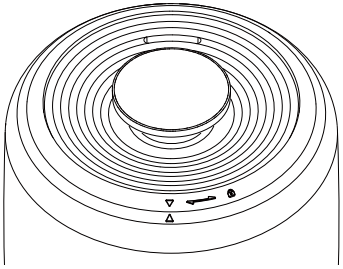

뚜껑의 화살표와 본체 화살표가
일렬이 되도록 뚜껑을 놓아주십시오.

❷

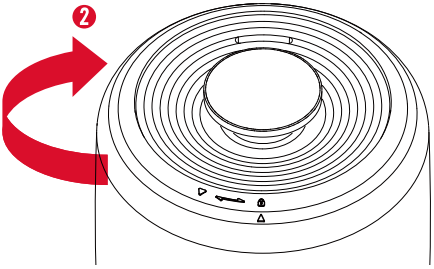


열쇠 잠금 아이콘 모양에 맞도록
시계방향으로 돌려 잠금을 체결해 주십시오.

## 사용 방법


※ 물이 없는 채로 사용하지 마십시오. 기기 고장의 원인이 됩니다.
※ 물통에 물을 채울 때, 전원을 끄고 플러그를 분리한 채로 물을 넣어 주십시오.
※ 물 부족 시 자동으로 전원이 종료됩니다. 물 보충 후 재사용해 주십시오.
※ 사용 완료 후에는 전원 플러그를 뽑고 물통의 물을 비운 후 보관하십시오.
※ 물의 높이가 MAX 선을 넘지 않도록 부어주십시오.
※ 물통을 본체에 장착 후 들어올리지 마십시오. 제품의 오동작이 있을 수 있습니다.
이상 작동 시 물을 버리고, 다시 작동하십시오.
※ 가열식 가습기 특성상 분무구 주위에 뜨거운 가습으로 인해 수증기 물방울이 생길 수 있습니다.
이 현상은 정상적인 현상으로 불량이 아닙니다.

❶

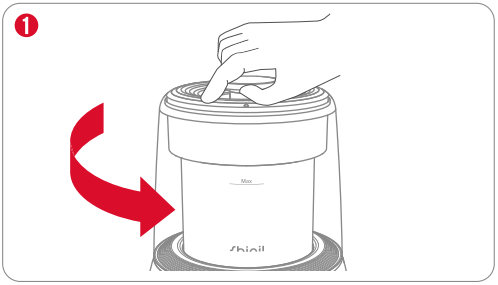


가습기의 상단 손잡이를 잡고, 뚜껑을 반시계 방향으로 돌려 열고, 물통을 분리해 주십시오. ※ 사용 중이나 사용 직후에는 수증기가 뜨거우니 절대로 뚜껑을 바로 열지 마세요.

❷

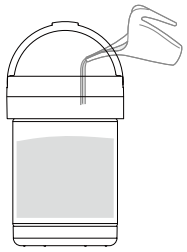


가습기 물통에 물을 적당량 채워 주십시오. 물통 외부에 표시된 최고 수위 MAX 선을 넘기지 마십시오.

❸

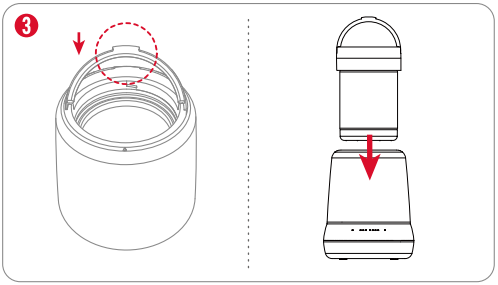


물을 채운 뒤에 외부 물기를 제거하고, 물통 손잡이의 돌기를 본체 상부홈에 맞춰 넣은 후 물통을 본체에 끼워주십시오.

❹

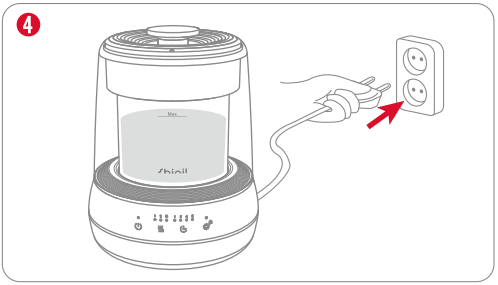

전원 플러그를 꽂으면 기기가 대기 상태가 됩니다.


❺

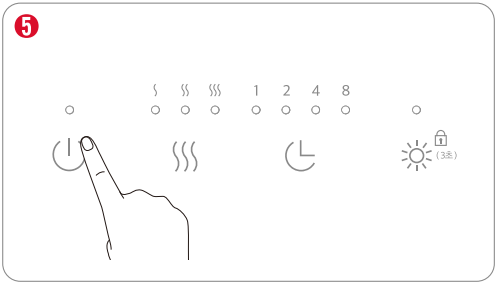


[전원] 버튼을 눌러 가습기를 조작해주십시오.

## 사용 방법

※ 물을 채울 때에는 물의 높이가 MAX 선을 넘지 않도록 부어주십시오.
※ 물통을 본체에 장착 후 들어올리지 마십시오. 이상 작동 시 물을 버리고, 다시 작동하십시오.

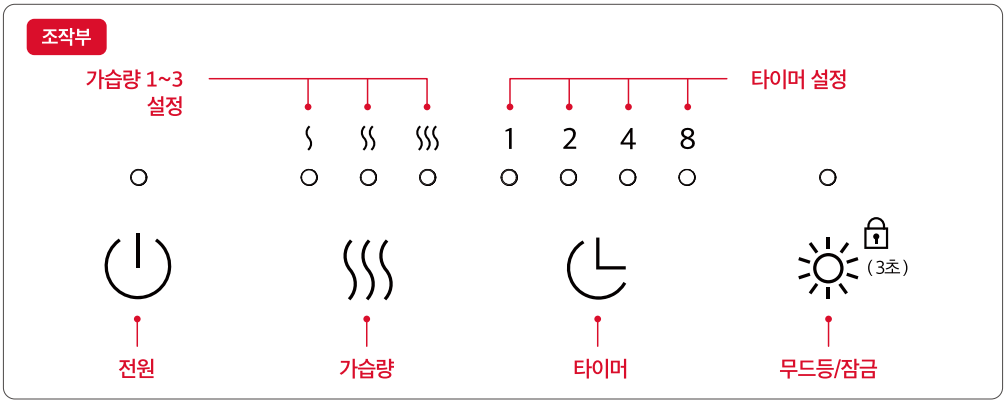


**전 원**

대기 상태에서 [전원] 버튼을 누르면 제품이 작동하며, 자동으로 가습 2단계 모드로 전환됩니다.
[전원] 버튼을 다시 짧게 누르면 전원이 꺼집니다.
※ 가열식 가습기의 특성상, 작동 후 물이 충분히 가열되기까지 약 20~40분 정도 소요될 수 있습니다.

**가 습 량**

[가습량] 버튼을 눌러 1단, 2단, 3단 3단계로 가습량을 조절할 수 있습니다.
설정 모드에 따라 ≀(1단) → ≀≀(2단) → ≀≀≀(3단) 순으로 변경되며, 설정된 단계의 표시등이 점등됩니다.
※ 물이 끓어 설정된 온도에 도달할 때까지 일시적으로 소리가 더 크게 나며, 가습량도 많습니다.
※ 가습량 : 1단(300ml/H), 2단(500ml/H), 3단(790ml/H)

**주의**

- 수면시에 가습단계를 ≀≀≀ 3단 모드로 설정할 경우 가습량이 많기 때문에 물 끓는 소리가 발생하며 가습기가 작동을 멈추면 물 부족 경고음이 날 수 있습니다.
- ≀≀≀ 3단 모드 사용 시 많은 가습량으로 인한 습기로 문제가 생길 수 있으므로, 취침시에는 ≀≀(2단)이나 ≀(1단) 모드를 사용하시면 물 끓는 소리를 줄일 수 있으며, 사용시간도 길어집니다.

**타이머**

[전원] 버튼을 누른 뒤, [타이머] 버튼을 눌러 작동 시간을 설정할 수 있습니다. 설정 가능한 시간은
[1 → 2 → 4 → 8 → 10시간] 순서이며, 타이머 버튼을 누를 때마다 해당 시간의 표시등이 점등됩니다.

**무드등 / 잠금**

[라이팅 / 잠금] 버튼 안내
· 버튼을 누를 때마다 불빛의 색이 [민트 → 그린 → 블루 → 레드 → 꺼짐] 순으로 변경됩니다.
· 버튼을 3초간 길게 누르면 잠금 모드가 설정되며, 전원 버튼을 제외한 다른 버튼은 사용할 수 없습니다.

물 부족 시 안내
· 가습기에 물이 부족하면 경고음 "삐비비비빅"이 세 번 울리고, [라이팅 / 잠금] 버튼 위 표시등이 깜빡인 뒤 전원이 자동으로 꺼집니다.
· 화상의 위험이 있으므로 전원이 꺼진 직후에는 뚜껑을 열지 말고, 기기 열기가 식은 후에 뚜껑을 열어 세척 및 급수를 진행해 주세요.

## 청소 및 유지 관리

※ 본 기기를 청소하기 전에는 반드시 전원을 끄고 플러그를 뽑은 뒤, 제품이 완전히 식은 후에 청소하십시오.
※ 청소 및 관리 후에는 반드시 충분히 건조시킨 후에 보관하십시오.
※ 장기간 보관 시에는 모든 부품을 깨끗이 세척하고 건조시킨 뒤, 다시 조립하여 포장 상자에 넣고 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
※ 청소 시 본체를 직접 물에 넣어 씻지 마십시오. 중성 세제를 묻힌 부드러운 천으로 기기 표면을 가볍게 닦은 후 마른 천으로 닦아내십시오.
※ 휘발유 등 용제를 사용하지 마십시오.
※ 물때가 쌓이면 제품 수명에 영향을 줄 수 있으므로, 사용 지역의 수질과 사용 빈도에 따라 1~3일에 한 번씩 기기를 청소하는 것이 좋습니다. 이는 제품의 수명을 연장합니다.
※ 본체 외부 청소 시에는 부드럽고 깨끗한 젖은 천으로 직접 닦아내면 됩니다.

## A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

| 증 상 | 점 검 사 항 |
|---|---|
| 가습기가 작동하지 않습니다 . | ➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인하십시오.<br>➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오.<br>➔ 정전이 되지 않았는지 확인하십시오.<br>➔ 전원을 켰는지 확인하십시오.<br>➔ 정격전압 AC 220 V~, 60 Hz 에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오.<br>➔ 물통에 물이 있는지 확인하십시오.<br>➔ 아크릴커버가 정상적으로 조립되었는지 확인하십시오. |
| 가습기에서 수증기가 나오지 않습니다. | ➔ 물통의 물이 너무 적으니, 물을 채워 넣으십시오.<br>➔ 발열체가 예열 중 입니다. 수 분간 기다리면 예열이 완료되어 증기가 나옵니다. |
| 작동 중 끓는 듯한 소리가 납니다. | ➔ 발열체 내부에서 물이 가열되는 소리 입니다.<br>정상이므로 안심하고 사용하십시오. |

## MEMO

## MEMO

## 소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">소비자 피해 유형</th><th>보상 내역<br>(보증 기간 이내)</th><th>보상 내역<br>(보증 기간 경과 후)</th></tr>
<tr><th colspan="2">유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임</th></tr>
<tr><td rowspan="10">정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시</td><td>구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 구입가 환급</td><td rowspan="3">해당 없음</td></tr>
<tr><td>구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 무상 수리</td></tr>
<tr><td>교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td rowspan="2">구입가 환급</td></tr>
<tr><td>교환 불가능 시</td><td rowspan="3">유상 수리</td></tr>
<tr><td>하자 발생 시</td><td>무상 수리</td></tr>
<tr><td>동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)</td><td rowspan="5">제품 교환<br>또는 구입가 환급</td></tr>
<tr><td>여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)</td></tr>
<tr><td>수리 불가능 시</td><td>정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급<br>(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td>소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우</td></tr>
<tr><td>부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급<br>(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장</td><td>수리가 가능한 경우</td><td>유상 수리</td><td>유상 수리</td></tr>
<tr><td>수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환</td><td>해당 없음</td></tr>
</table>

| 고장이 아닌 경우 | 소비자 과실로 고장난 경우 | 그 밖의 경우 |
|---|---|---|
| · 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시<br>· 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시<br>· 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건<br>· 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시<br>· 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우<br>· 이물 투입으로 서비스 요청 시 | · 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시<br>· 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우<br>· 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시<br>· 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시<br>· 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시 | · 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시<br>· 소모성 부품의 수명이 다한 경우 |


## 폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

**분리배출 표시 제도**

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 폐기하고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

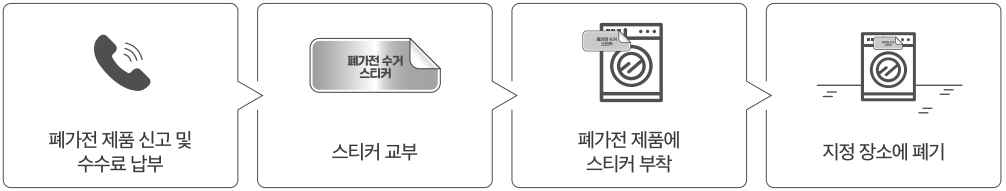

# 신일전자(주) 제품 보증서

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품명 | | | 보증기간 | 고객 주소 | |
| 모델명 | | | | 성명 | 전화 |
| 구입일자 | 년 월 일 | | 년 | 판매점 상호(주소) | |
| 보증기간 | 년 월 일 까지 | | | 성명 | 전화 |

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!