신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

■ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우


■ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

www.shinil.co.kr
사용설명서

"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.
"SI" 로고가 없으면 에프터서비스를 받을 수 없습니다.
"SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.
본 제품은 220V 전용 제품입니다.

KS-QEI
선풍기부문
품질만족지수 1위

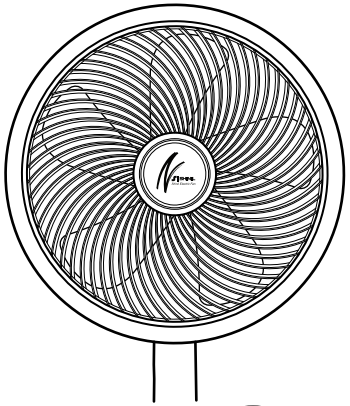

신일선풍기

좌석용 서큘레이터형

SIF-D14AN / SIF-D14BN

신일산업주식회사
A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.

안전상의 주의

제품을 올바르게 사용하여 위험물이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용이므로 반드시 지켜 사용하세요.


⚠경 고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

⚠주 의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.




⃠ 기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
● 기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 금지 및 지시내용을 표시하고 있습니다.


⚠경 고

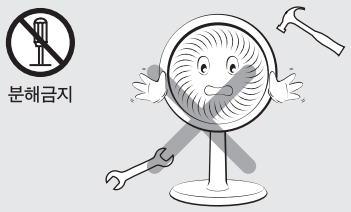


• 신일 서비스 직원 외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

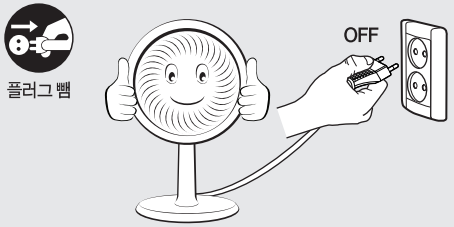


• 외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원플러그를 뽑아주십시오.

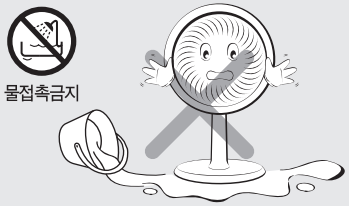


• 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건, 빨래등을 선풍기 위에 올려놓지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

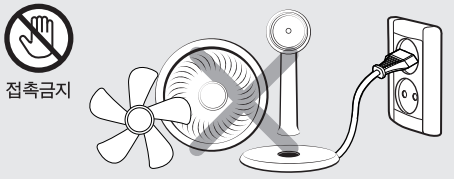

• 선풍기를 조립하기 전에 상하조절 나사, 선풍기 작동 버튼을 누르지 마십시오. 파손되거나 다칠 위험이 있습니다. 반드시 전원 연결이 안된 상태에서 조립하여 주십시오. 부상의 위험이 있습니다.

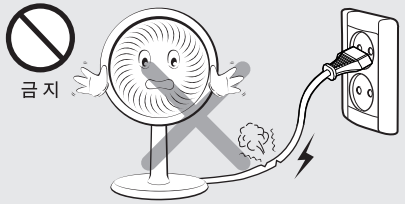


• 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오.

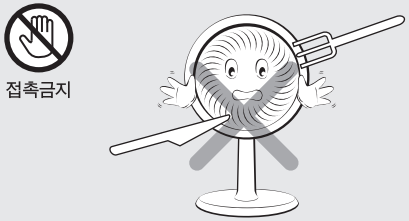


• 작동중에는 망부분에 손가락이나 젓가락 등을 넣지 마십시오. 손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.

⚠주 의

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

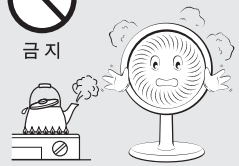

• 가스렌지나 열원이 가까운곳 (제품 변색, 변형, 폭발 및 화재의 위험이 있습니다.)

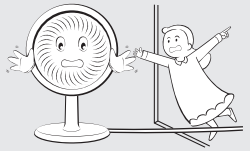


• 출입구나 사람의 왕래가 많은곳 (코드선에 걸려 선풍기가 넘어져 다칠 위험이 있습니다.)




• 인화성 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)




• 비가 들이치거나 습기가 많은 장소 또는 목욕탕, 샤워실, 수영장 (감전, 화재, 변색, 변형의 원인이 됩니다.)

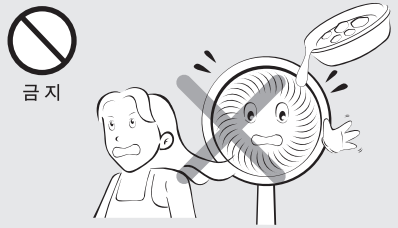


• 선풍기 날개에 머리카락, 음식물, 기타 이물질이 끼지 않도록 주의하십시오. 안전사고가 발생할 수 있습니다.

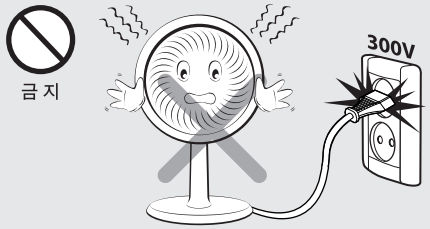


• 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

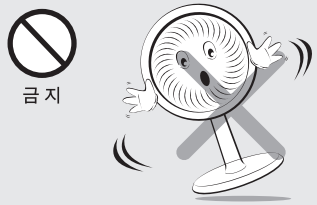


• 바닥이 평탄하고 수평인곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할때에는 선풍기가 넘어져 안전사고가 발생할 수 있습니다.

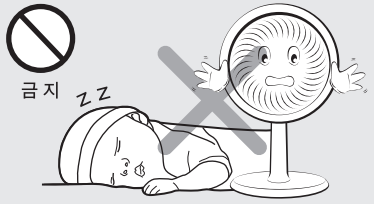

• 선풍기를 강한바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침시 강한바람으로 사용하면 호흡곤란 및 체온저하로 매우 위험합니다. 특히 어린이나 노약자에게 강한바람은 매우 위험합니다.

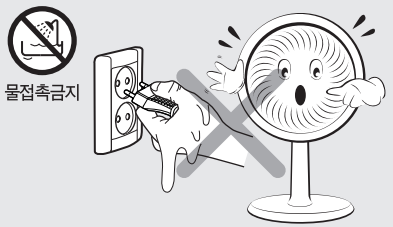


• 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 발화의 위험이 있습니다.

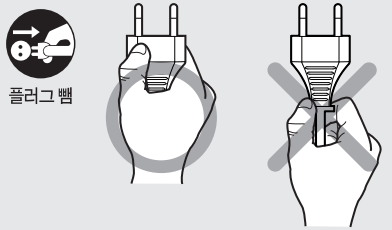

• 전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오.

각부의 명칭 및 조립방법

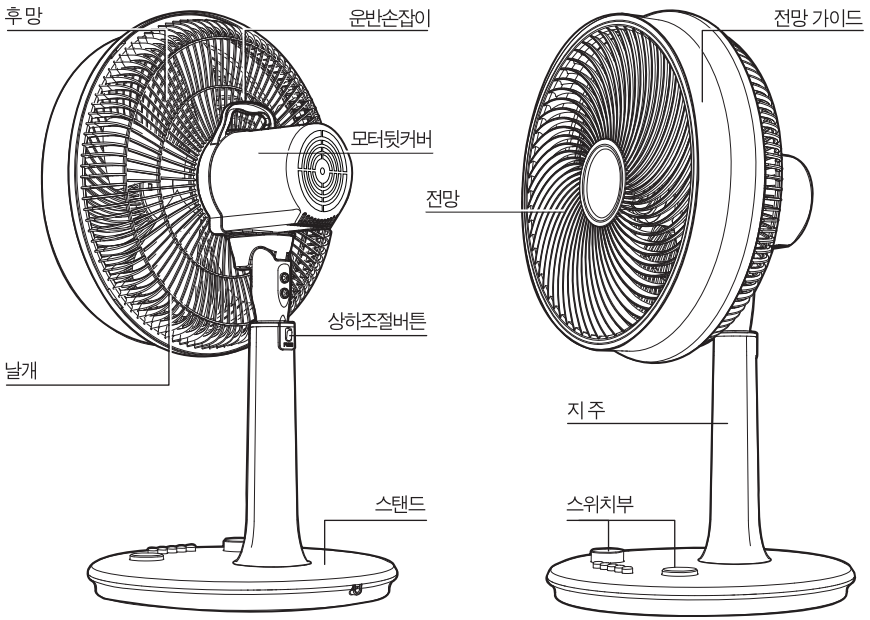

❶ 지주와 스탠드를 조립하여 주십시오.

1 지주와 스탠드를 조립하기 전에


지주의 바닥에 조립되어 있는 지주고정너트를 반시계 방향으로 돌려 분해하여 주십시오.



2 상하조절 버튼을 눌러 전원선을 조절합니다.


상하조절 버튼을 눌러 선풍기높이를 위로 올리면 지주와 스탠드에 연결되어 있는 전원선의 길이가 조절되며 여분의 전원선은 지주방향으로 밀어 넣으면 들어갑니다.

이때, 선풍기가 튀어올라 안전사고의 위험이 있으니 반드시 모터뒷커버를 잡고 높이조절을 하십시오.

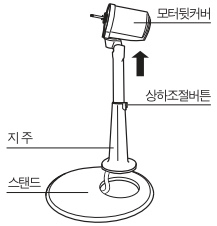


3 지주를 스탠드의 홈에 맞추어 끼우십시오.

선풍기 높이가 올라가 있는 상태에서 지주를 스탠드의 홈에 맞추어 끼우십시오. 이때 무리한 힘을 주어 누르지 마시고 지주부를 앞쪽으로 당긴 후 뒷부분 ∩ 홈에 맞추어 눌러 끼우십시오.

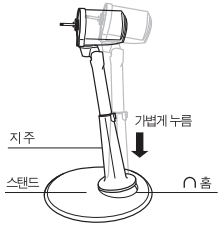

4 스탠드를 고정너트로 꼭 조여 주십시오.

지주와 스탠드를 조립한 후 지주와 연결된 스탠드 바닥면에 고정너트를 시계방향으로 돌려 조립하시고 움직이지 않도록 조여 주십시오.

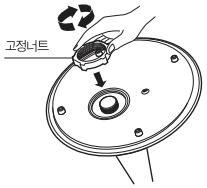


분해할 경우 조립의 역순으로 하십시오.
주의: 쉽게 풀리지 않도록 주의하여 조립하십시오.

조립방법


❷ 날개고정 브라켓을 분리하십시오.

①

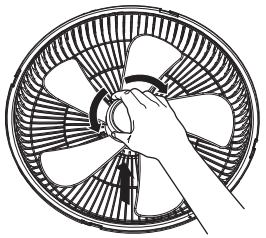


• 후망에 고정되어있는 날개 중앙을 잡고 화살표 방향 (좌측 혹은 우측)으로 반바퀴 돌린 후 당기면 분리됩니다.

②

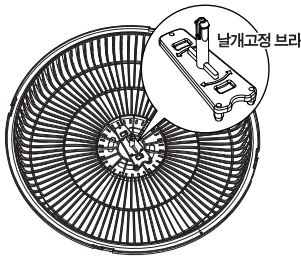


• 날개를 분리하면 후망 중앙에 날개고정 브라켓이 고정되어 있습니다.

③

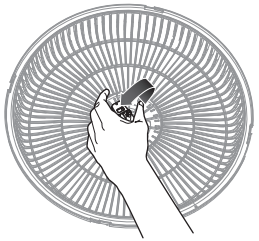


• 날개고정 브라켓 중앙에 있는 기둥을 그림과 같이 엄지와 검지 사이에 넣고 화살표 방향으로 꺾으면 분리 됩니다.

④

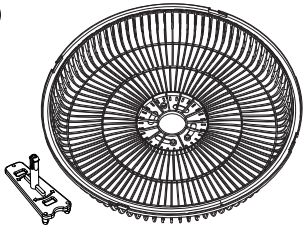

• 날개고정 브라켓이 분리되면 조립방법❸과 같이 전망을 조립하십시오.


❸ 전망을 조립하십시오.

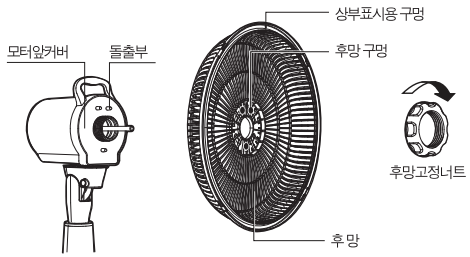

• 후망을 상부표시용 구멍이 위쪽으로 오게하여 모터앞커버의 3개의 돌출부와 후망구멍이 일치하도록 끼워주십시오.

• 후망고정너트를 시계방향으로 돌려 후망이 흔들리지 않도록 꼭 끼워주십시오.

❹ 날개를 조립하십시오.

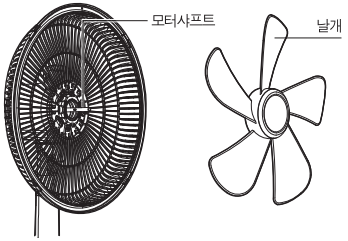


• 날개를 모터 샤프트에 끼워 주십시오.
이때 날개의 -자 홈이 샤프트의 핀과 일치하도록 잘 맞추어 주십시오.

• 스핀너를 잠김 방향으로 돌려 날개가 흔들리지 않도록 잘 고정하여 주십시오.


조립방법

❺ 날개고정 브라켓을 분리하십시오.

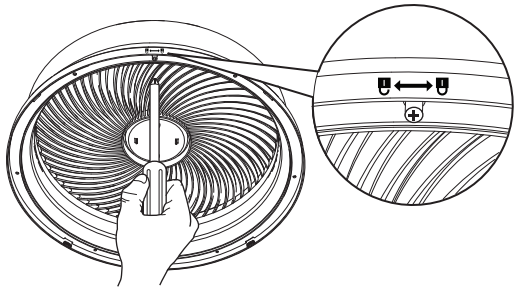

• 전망가이드 상단 인쇄면 아래에 체결되어 있는 고정나사 1개를 풀어줍니다.
(전망 조립 시 고정나사 필요함)


❻ 날개고정 브라켓을 분리하십시오.

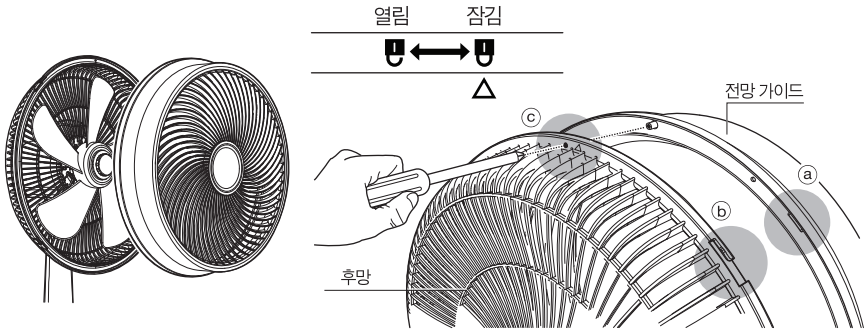


• 전망가이드에 있는 4개의 ⓐ를 후망 ⓑ에 끼워넣고 화살표가 잠김방향으로 향하도록 돌려 고정시킨 후 ⓒ 부분에 고정나사로 체결합니다.

날개 청소방법


※ 청소하기전 전원코드를 반드시 뽑은 후 청소하시기 바랍니다.

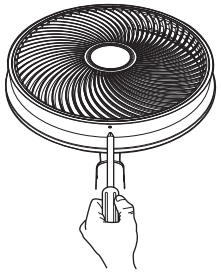

① 전망가이드 상단의 고정나사를 풀어줍니다.

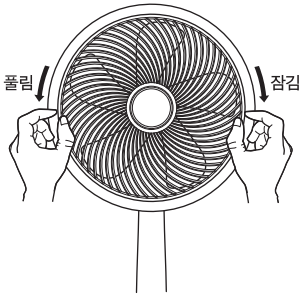

② 전망을 시계방향으로 돌리면 분해됩니다.

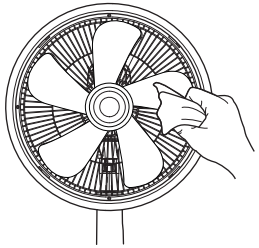


③ 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아낸 후 거품이 있지 않도록 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 닦아 내십시오.

사용방법


• 선풍기를 이동할때는 전원플러그를 뽑고 모터뒷커버의 운반손잡이를 이용하여 주십시오.

좌우조절

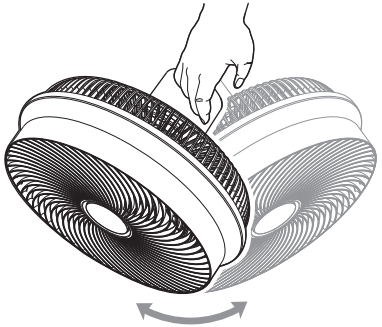

• 작동을 멈춰 날개가 완전히 정지한 후 조절하여 주십시오. 한손으로 지주를 잡고 다른 한손으로 모터뒷커버를 가볍게 좌우로 밀면 약 90° 범위 내에서 바람의 방향을 조절할 수 있습니다.

경사조절

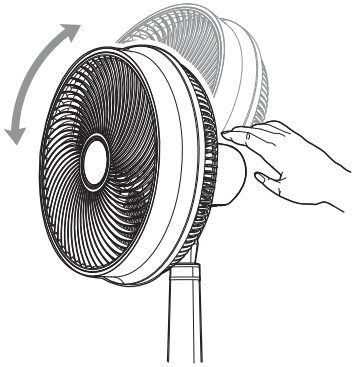

• 작동을 멈춰 날개가 완전히 정지한 후 조절하여 주십시오. 한손으로 지주를 잡고 다른 한손으로 모터뒷커버를 가볍게 올리거나 내리면 바람의 상하 경사를 조절할 수 있습니다.

시간선택

시간선택 타이머 손잡이를 시계방향으로 돌려 원하는 시간에 맞추어 놓으면 지정된 시간 동안 작동하다가 자동으로 정지하므로 취침전에 사용 하면 편리합니다.



• 시간선택 타이머 손잡이를 연속에 맞추면 계속하여 작동합니다.

• 시간선택으로 사용 후 재사용시에는 시간선택 위치를 연속이나 원하는 시간으로 재선택하여 주십시오.

• 시간선택 타이머 손잡이 위치가 "0" 에 위치하여 있으면 바람세기 스위치 버튼을 눌러도 선풍기는 작동하지 않습니다.

사용방법


풍향조절

(모델명 : SIF-D14BN)




• 풍량조절 버튼을 누르면 바람의 방향이 좌우 90° 범위내에서 회전하게 되며 한번 더 누르면 회전이 멈추게 됩니다.

(모델명 : SIF-D14AN)

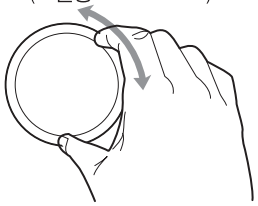

• 풍향조절 스위치 손잡이를 (회전)에 맞추면 바람의 방향이 좌우 90° 범위내에서 회전하게 되며 (정지)에 맞추면 회전이 멈추게 됩니다.


상하조절

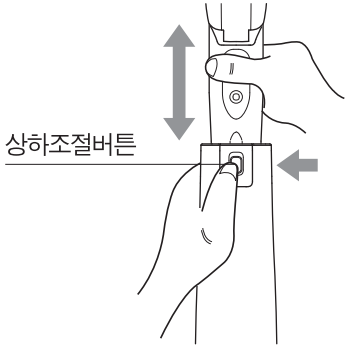

• 선풍기 높이를 조절할 때는 파이프를 먼저 잡고 상하조절버튼을 눌러 올려주십시오.

※선풍기가 튀어올라 안전사고가 발생할 수 있습니다.


바람세기

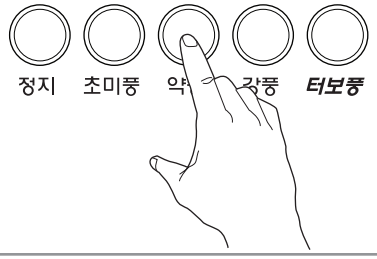


• 바람세기는 초미풍, 약풍, 강풍, 터보풍 4단계로 되어 있습니다.원하는 바람세기로 맞춰 사용해 주십시오.

• 초미풍은 약풍보다 약한 바람입니다.
정지버튼을 누르면 작동이 멈추게 됩니다.


손질 및 보관 / AS관련

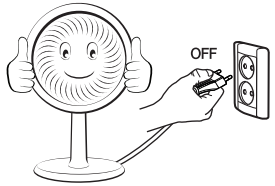


• 선풍기를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

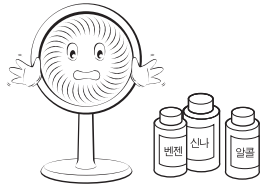


• 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. (제품 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)

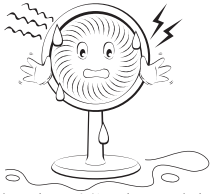

• 전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 하십시오. (감전, 화재의 위험이 있습니다.)

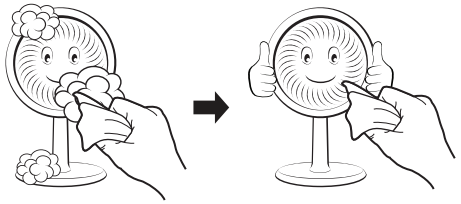

• 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 거품이 있지 않도록 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 닦아 내십시오.

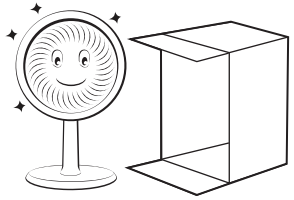

• 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기전에


• 사용중 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
선풍기가 작동하지 않는다.	· 전원플러그를 확실하게 꽂았습니까? · 스위치가 정위치에 있지 않습니까? · 정전이 되지 않았습니까 ?
소음 및 진동소리가 크다.	· 날개를 모터샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오. · 전망을 후망에 단단히 부착시켜 주십시오. · 후망을 모터부에 단단히 고정시켜 주십시오.


A/S에 대하여

당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신 후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다.
전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

제품사양

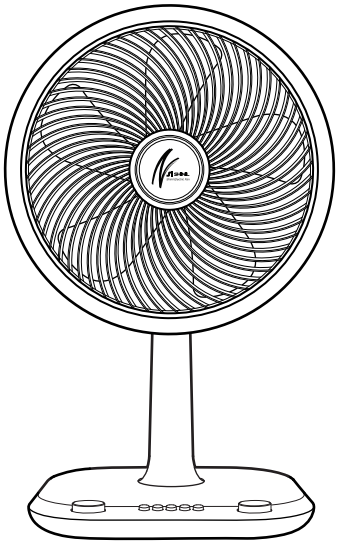

품 명	선풍기 (서큘레이터형)
모델명	SIF-D14AN
정격전압	AC 220V / 60Hz
소비전력	50W
제품사이즈	420mm x 350mm x 700mm
제품무게	약 3.5kg

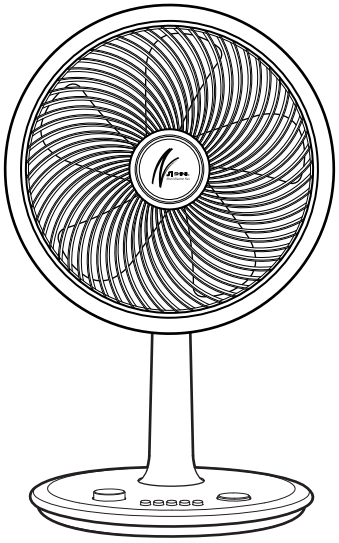

품 명	선풍기 (서큘레이터형)
모델명	SIF-D14BN
정격전압	AC 220V / 60Hz
소비전력	50W
제품사이즈	420mm x 370mm x 700mm
제품무게	약 3.5kg

신일 A/S 센터

전국 어디서나 : 1577-6667

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
서울	성동구, 서대문구, 광진구	
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구	
	02) 922-3683/3684	
	도봉구, 노원구	02) 956-8121
	은평구	02) 355-1654
	송파구, 강동구 하남시	02) 408-4911
	중랑구,답십리	02) 2247-7176
	강남구	02) 576-8580
	양천구, 강서구	02) 2606-0652
	구로구, 금천구	02) 857-5318
	용산구 관악구 동작구	02) 833-4583
	영등포구 마포구	02) 841-5103
	서초구, 과천시	02) 583-8279
경기	여주,이천	031) 634-9798
	구리시, 남양주, 가평군	
	02) 922-3683	
	의정부	02) 956-8121
	광명시	02) 2614-7748
	안양,군포,의왕	031) 477-7837
	안산시(시흥,정왕)	031) 409-4554
	성남, 분당	02) 576-8580
부산	부산지역 총괄서비스	
	051) 809-5776	
	연제구,동래구,서구, 금정구,중구,영도구, 기장군,강서구, 양산시,김해시,밀양시	051) 809-5776
	사상구 , 북구	051) 301-7309

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
경기	발안,오산,평택	031) 651-7894
	수원전역	031) 238-9020
	용인,안성,신갈	02) 576-8580
	일산,원당 파주,금촌	031) 919-7030
	철원,화천,동두천	02) 922-3684
인천	인천지역	032) 766-1537
	계양구,부평구	032) 525-5511
	부천시,신천리	032) 344-7647
	김포, 강화 인천서구, 동구 중구, 남구	032) 762-2663
	인천(남동,연수구)	032) 766-1537
강원	춘천시	033) 256-3602
	원주시	033) 746-2572
	강릉	033) 642-5459
충남	충남/충북 전역	042) 635-4752
	대전시 세종시 당진군	042) 635-4751
	천안,아산,온양	041) 575-9298
	서산,태안	041) 662-1802
	홍성,광천	041) 632-2953
충북	청주시(충북일원)	043) 288-7216
	충주,음성,제천	043) 843-7778
부산	사하구	051) 243-0146
	진구, 동구	051) 802-5132
	남구, 수영구 해운대구	051) 757-1321
울산	울산전역(언양)	052) 265-8854

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
경남	마산/경남(전지역)	055) 245-2339 055)247-2339
	함안	055 -583- 1088
경북	대구/경북(전지역)	053) 424-8396
	경산, 수성구	053) 424-8396
	동구, 북구	053) 942-0139
	달서구	053) 651-5729
	포항	054) 231-9988
	경주	054) 742-7157
	구미	054) 458-0357
	안동	053) 424-8396
전남	전남전지역 광주시	062) 362-5051
	순천,여수,광양	061) 723-6618
	목포,신안,무안	061) 282-1222
	광주(동구,남구)	062) 381-3831
전북	전주(전북전역)	
	063) 244-6061	
	정읍,고창,부안 완산구	063) 244-6062
제주	제주시	064) 755-7813
	서귀포	064) 763-7813
직영서비스센터	서울 강남 02) 576-8580 서울,경기북부 02)922-3683 서울 남부 02)833-4583 경기 남부 031)354-9313 인천 032)766-1537 대전/충남 042)635-4751 광주/전남 062)362-5051 전주/전북 063)244-6061 부산 051)809-5776 대구 053)424-8396 마산/경남 055)247-2339 울산 052) 265-8854	