신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

■ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

■ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL


"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.
"SI" 로고가 없으면 에프터서비스를 받을 수 없습니다.
"SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.

본 제품은 220V 전용 제품입니다.

신일 **블루투스 스피커** 타워팬

사용설명서
www.shinil.co.kr

KS-QEI
선풍기부문
품질만족지수 1위

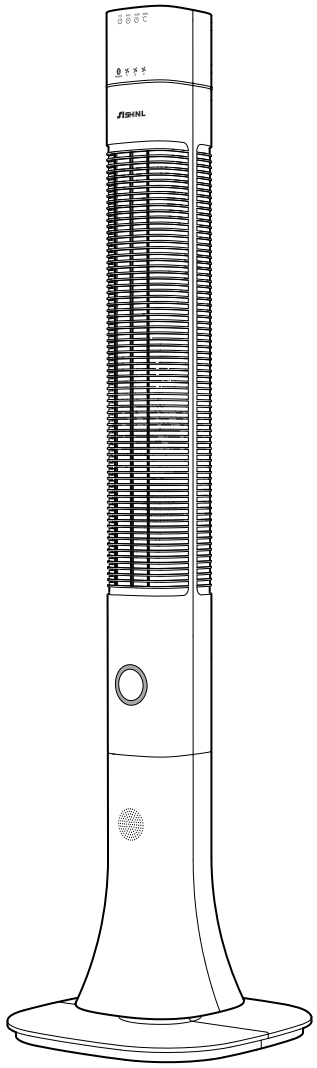

신일산업주식회사

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.

안전상의 주의

제품을 올바르게 사용하여 위험물이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용이므로 반드시 지켜 사용하세요.

⚠경 고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.


⚠주 의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.



⃠ 기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
● 기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 금지 및 지시내용을 표시하고 있습니다.


⚠경 고

분해금지

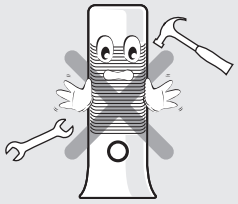


• 신일 서비스 직원 외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

플러그 뺌

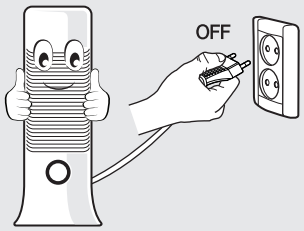


• 외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원플러그를 뽑아주십시오.

물접촉금지

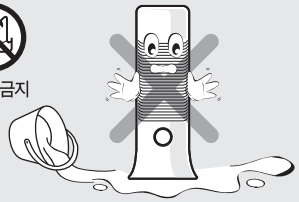


• 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건, 빨래등을 타워팬 위에 올려놓지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

접촉금지

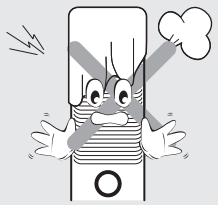


• 송풍구 및 흡입구를 수건이나 다른 물건으로 막지 마십시오. 반드시 벽면에서 3cm이상 띄운 다음 사용하십시오. 고장 및 화재의 위험이 있습니다.

금 지

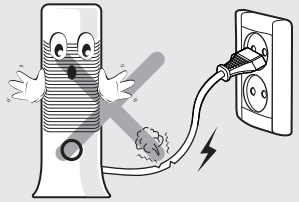

• 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오.

접촉금지

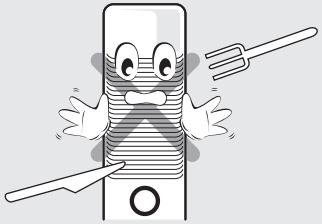

• 송풍구 틈새로 송곳 등과 같이 가늘고 긴 것으로 찔러 넣지 마세요. 감전사고 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.


⚠주 의

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

금 지



• 가스렌지나 열원이 가까운곳 (제품 변색, 변형, 폭발 및 화재의 위험이 있습니다.)

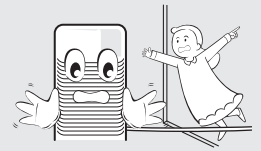

• 출입구나 사람의 왕래가 많은곳 (코드선에 걸려 타워팬이 넘어져 다칠 위험이 있습니다.)




• 인화성 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)




• 비가 들이치거나 습기가 많은 장소 또는 목욕탕, 샤워실, 수영장 (감전, 화재, 변색, 변형의 원인이 됩니다.)

금 지

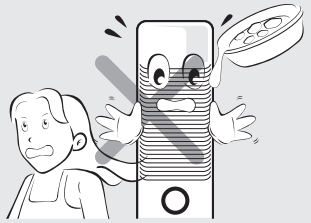


• 타워팬 송풍구, 흡입구에 머리카락, 음식물, 기타 이물질이 끼지 않도록 주의하십시오.

금 지

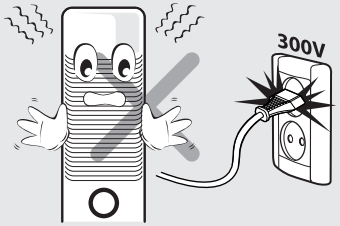


• 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

금 지

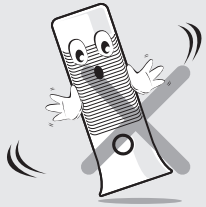


• 바닥이 평탄하고 수평인곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할때에는 타워팬이 넘어져 안전사고가 발생할 수 있습니다.

금 지

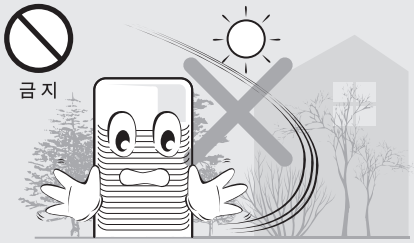


• 타워팬을 외부(실외)에서 사용하지 마십시오.

물접촉금지

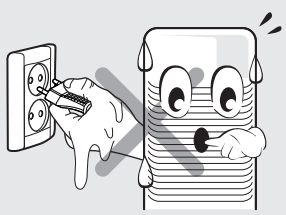


• 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 발화의 위험이 있습니다.

플러그 뺌

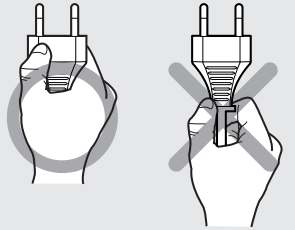

• 전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오.

구성품 / 각부의 명칭

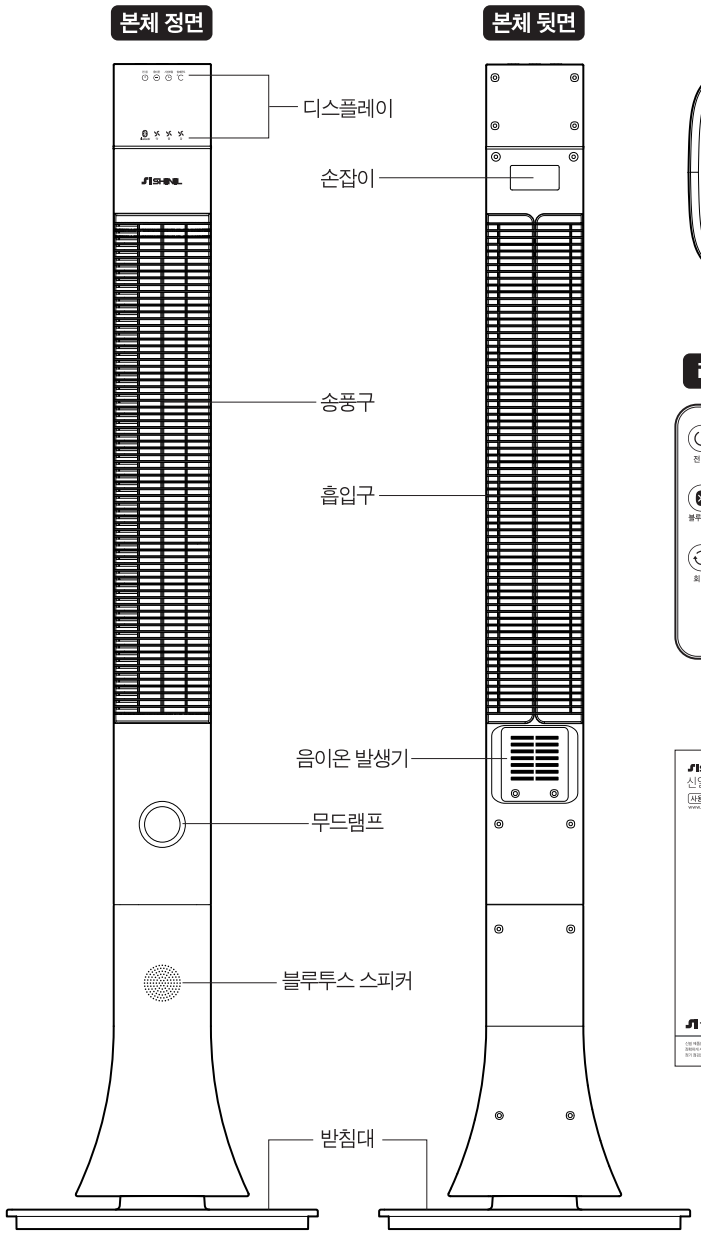

본체 상단




조작버튼 (본체 상단)

리모콘 / 벨크로 스티커



리모콘 부착용
벨크로 스티커

사용설명서

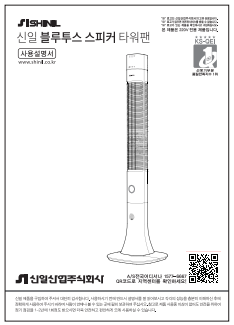

받침대 고정나사




4EA

조립방법

❶ 받침대를 조립합니다.


① 받침대 한쪽을 비스듬히 기울여 ⓐ구멍에 맞춰 화살표 방향으로 눌러 끼운 후 ⓑ구멍을 끼웁니다.
② ⓒ,ⓓ를 조립하기위해 ⓔ후크를 화살표 방향으로 밀면서 ⓒ,ⓓ를 화살표 방향으로 세게 눌러 끼웁니다.


※받침대 조립과정에서 틈새 손끼임 부상에 주의하십시오. (보호장갑 착용)

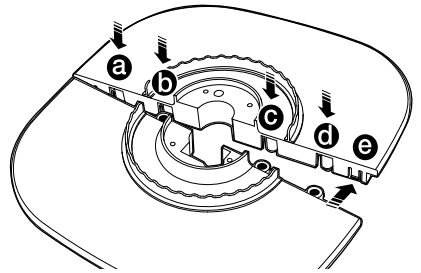

❷ 본체와 받침대의 연결 방향을 확인합니다.


받침대 구멍에 전원코드선을 통과시킨 후 아래 그림과 같은 방향으로 본체와 받침대를 맞춰 끼우십시오.

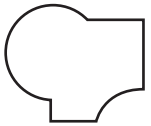

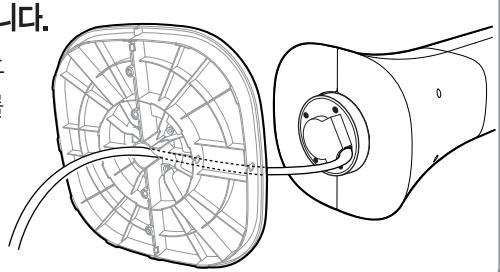


❸ 본체와 받침대를 맞춰 끼웁니다.

① 드라이버를 이용하여 고정 나사 4개를 고정시키십시오.
② 전원코드선을 받침대 안쪽의 고리에 맞춰 끼우십시오.

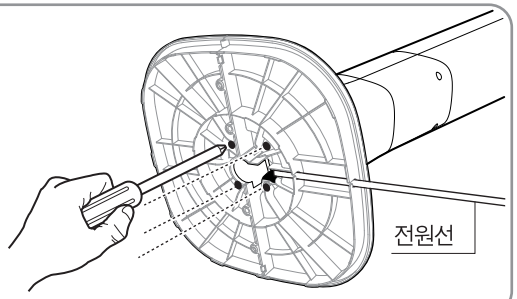

❹ 전원코드선을 연결합니다.

전원코드를 연결한 후 조작부 버튼을 이용하여 원하는 동작에 맞춰 사용하십시오.

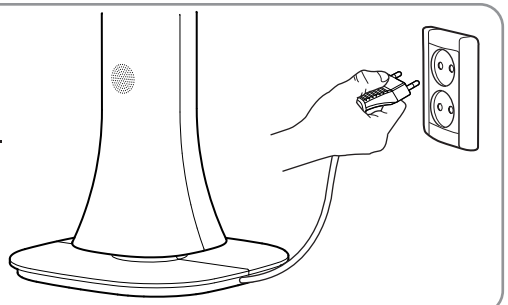

작동방법

※ 모든기능은 리모콘으로도 작동이 가능합니다.

❶



전원코드선을 연결하면 삐 ~ 소리와 함께 디스플레이 표시창 전원아이콘에 램프가 켜집니다.

❷



전원버튼을 누르면 바람세기가 (중)으로 설정되어 바람이 나오며 현재온도가 표시됩니다.
약 / 중 / 강 버튼을 눌러 풍량을 조절할 수 있습니다.

❸



시간조절 버튼을 눌러 원하는 시간을 선택할 수 있습니다. (1~12시간 조절)


❹



음이온 버튼을 누르면 디스플레이창 음이온 아이콘에 램프가 켜지며 음이온이 발생합니다.


부가기능

※ 타워팬과 블루투스 스피커를 동시에 사용

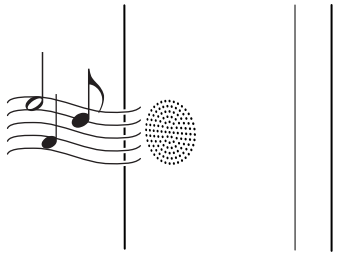


타워팬이 작동되고 있을때 블루투스 버튼을 누르면 디스플레이창 Bluetooth 아이콘에 램프가 켜지고 음성안내가 시작됩니다. 음성안내에 따라 스마트폰을 이용하여 블루투스가 연결되면 스피커로 사용할 수 있습니다.
(연결기기 : SHINIL-TOWERFAN)

※ 블루투스 스피커 단독 사용

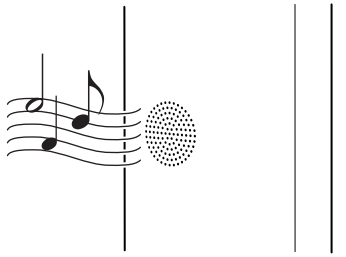

타워팬 기능을 사용하지 않고 스피커 기능을 사용할 경우 콘센트에 플러그를 연결한 상태에서 전원OFF일때 블루투스 버튼을 누르면 디스플레이창 Bluetooth 아이콘에 램프가 켜지고 음성안내가 시작됩니다. 음성안내에 따라 스마트폰을 이용하여 블루투스가 연결되면 스피커 용도로만 사용할 수 있습니다.
(연결기기 : SHINIL-TOWERFAN)

※ 무드램프




무드램프는 블루투스 기능설정 및 스피커가 연결되면 자동으로 5가지 색상으로 변환되어 표시됩니다.

※ 리모콘 건전지 교체방법




그림 ①을 화살표 방향으로 밀어낸 상태에서 그림 ②를 화살표 방향으로 당겨 빼내어 주십시오.건전지의 + 부분이 위로 보이게 넣은 후 뚜껑을 밀어서 닫아 주십시오.
(CR2032의 규격을 사용하여 주십시오.)


초기 사용 시 절연시트지를 제거하고 사용 하시기 바랍니다.

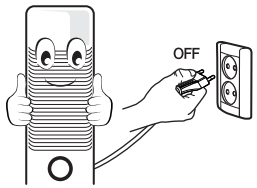


• 타워팬을 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

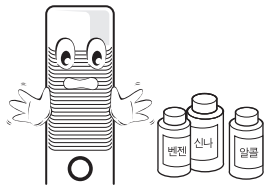


• 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. (제품 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)

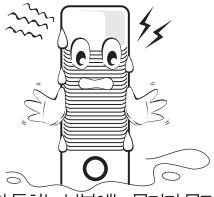

• 전기가 통하는 부분에는 물기가 묻지 않도록 하십시오. (감전, 화재의 위험이 있습니다.)

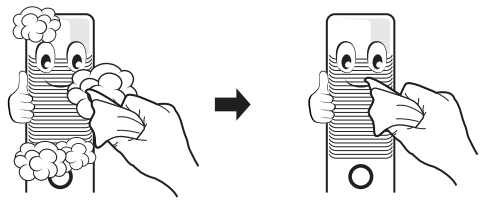

• 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 거품이 있지 않도록 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 닦아 내십시오.

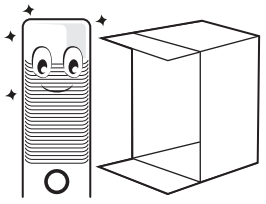

• 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기전에

• 사용중 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
타워팬이 작동하지 않는다.	· 전원플러그를 확실하게 꽂았습니까? · 램프의 불이 모두 꺼져 있지 않습니까? · 정전이 되지않았습니까 ?
리모콘이 작동하지 않는다.	· 리모콘에 건전지가 올바르게 넣어졌는지 확인하여 주십시오. · 수신부나 송신부가 가리어지지 않게 하여 주십시오 . · 리모콘을 3m이내에서 작동시켜 주십시오. · 리모콘 건전지가 소모되었는지 확인하여 주십시오.

A/S에 대하여

당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신 후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다.
전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.


지역	해 당 지 역	전 화 번 호
서울	성동구, 서대문구, 광진구	
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구	
	02) 922-3683/3684	
	도봉구, 노원구	02) 956-8121
	은평구	02) 355-1654
	송파구, 강동구 하남시	02) 408-4911
	중랑구,답십리	02) 2247-7176
	강남구	02) 576-8580
	양천구, 강서구	02) 2606-0652
	구로구, 금천구	02) 857-5318
	용산구 관악구 동작구	02) 833-4583
	영등포구 마포구	02) 841-5103
	서초구, 과천시	02) 583-8279
경기	여주,이천	031) 634-9798
	구리시, 남양주, 가평군	
	02) 922-3683	
	의정부	02) 956-8121
	광명시	02) 2614-7748
	안양,군포,의왕	031) 477-7837
	안산시(시흥,정왕)	031) 409-4554
	성남, 분당	02) 576-8580
부산	부산지역 총괄서비스	
	051) 809-5776	
	연제구,동래구,서구, 금정구,중구,영도구, 기장군,강서구, 양산시,김해시,밀양시	051) 809-5776
	사상구 , 북구	051) 301-7309

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
경기	발안,오산,평택	031) 651-7894
	수원전역	031) 238-9020
	용인,안성,신갈	02) 576-8580
	일산,원당 파주,금촌	031) 919-7030
	철원,화천,동두천	02) 922-3684
인천	인천지역	032) 766-1537
	계양구,부평구	032) 525-5511
	부천시,신천리	032) 344-7647
	김포, 강화 인천서구, 동구 중구, 남구	032) 762-2663
	인천(남동,연수구)	032) 766-1537
강원	춘천시	033) 256-3602
	원주시	033) 746-2572
	강릉	033) 642-5459
충남	충남/충북 전역	042) 635-4752
	대전시 세종시 당진군	042) 635-4751
	천안,아산,온양	041) 575-9298
	서산,태안	041) 662-1802
	홍성,광천	041) 632-2953
충북	청주시(충북일원)	043) 288-7216
	충주,음성,제천	043) 843-7778
부산	사하구	051) 243-0146
	진구, 동구	051) 802-5132
	남구, 수영구 해운대구	051) 757-1321
울산	울산전역(언양)	052) 265-8854

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
경남	마산/경남(전지역)	055) 245-2339 055)247-2339
	함안	055 -583- 1088
경북	대구/경북(전지역)	053) 424-8396
	경산, 수성구	053) 424-8396
	동구, 북구	053) 942-0139
	달서구	053) 651-5729
	포항	054) 231-9988
	경주	054) 742-7157
	구미	054) 458-0357
	안동	053) 424-8396
전남	전남전지역 광주시	062) 362-5051
	순천,여수,광양	061) 723-6618
	목포,신안,무안	061) 282-1222
	광주(동구,남구)	062) 381-3831
전북	전주(전북전역)	
	063) 244-6061	
	정읍,고창,부안 완산구	063) 244-6062
제주	제주시	064) 755-7813
	서귀포	064) 763-7813
직영서비스센터	서울 강남 02) 576-8580 서울,경기북부 02)922-3683 서울 남부 02)833-4583 경기 남부 031)354-9313 인천 032)766-1537 대전/충남 042)635-4751 광주/전남 062)362-5051 전주/전북 063)244-6061 부산 051)809-5776 대구 053)424-8396 마산/경남 055)247-2339 울산 052) 265-8854	

제품사양

품 명	선풍기 (블루투스 타워팬)	
모델명	SIF-D120LHM	SIF-DW120
정격전압	AC 220V / 60Hz	AC 220V / 60Hz
소비전력	55W	55W
제품사이즈	320mm x 320mm x 1200mm	320mm x 320mm x 1200mm
제품무게	약 6kg	약 6kg

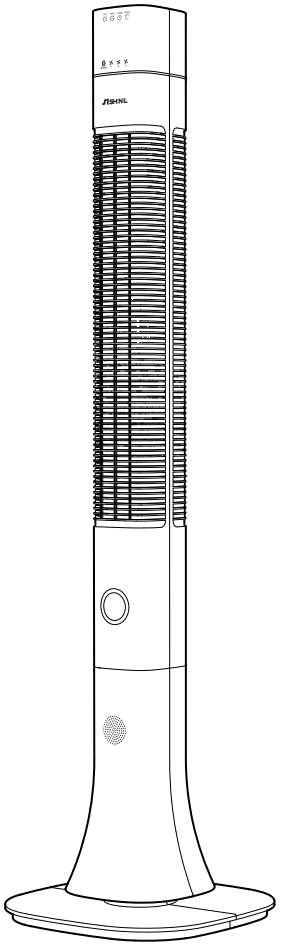

MEMO