
shinil

신일 이동식 에어컨
사용 설명서

SHINIL Portable Air Conditioner
User Manual

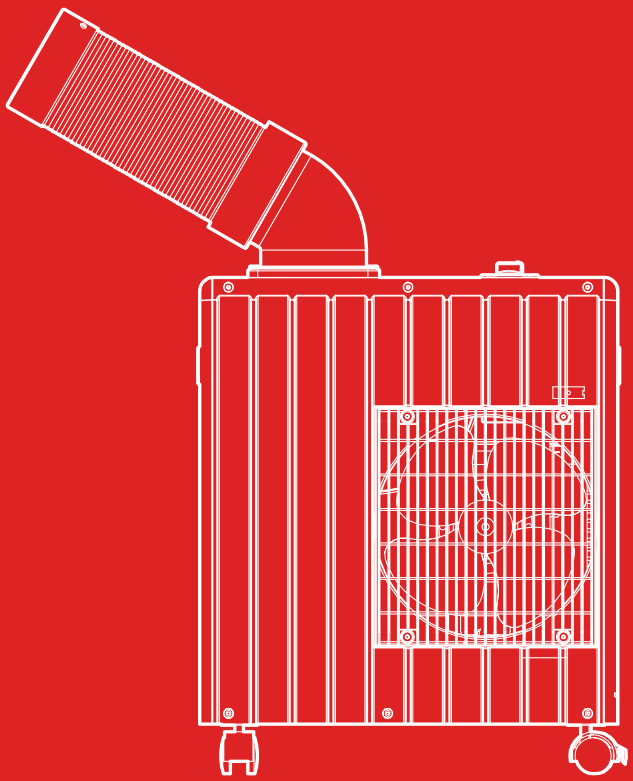

사용 전 반드시 사용 설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며, 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오.
이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오.

목 차

올바른 사용을 위하여 사용 설명서를 꼭 읽어주세요.
서비스를 신청하시기 전에 사용 설명서를 다시 한번 읽어주세요.

◎ 안전을 위한 주의사항 ..... 3~5

◎ 사용 시 주의사항 5

◎ 제품 사양 / 전기 회로도 6

◎ 각 부의 명칭 7

◎ 냉풍 토출구 조립방법 8

◎ 사용 방법 ..... 8~9

◎ 사용 장소의 조건 10

◎ 유지 보수 및 검사 10

◎ A/S를 의뢰하기 전에 11

안전을 위한 주의사항

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.



휘발성 물질(희석제, 휘발유, 등유, 액화가스 등 휘발성 액체, 마그네슘, 알루미늄, 납, 등 휘발성 분진과 증기)을 사용하거나 보관하는 장소에서는 절대 사용하지 마십시오.
연소, 폭발, 화재, 화상의 위험이 있습니다.



개조해서 사용하지 마십시오.
기기에 손상을 주거나 화재 등의 위험을 야기할 수 있습니다.



전문 수리자의 보수 외에 화재, 감전, 부상 등 안전사고의 발생을 방지하기 위하여 분해해서는 안됩니다. 수리가 필요하시면 A/S 고객 센터로 연락주시기 바랍니다.



비나 눈이 오는 장소에서는 사용하지 마시고 젖은 손으로 조작하지 마십시오.



220V 전원용 입니다. 220V 외의 전원을 사용하면 기계의 손상과 안전 사고가 발생할 수 있습니다.



반드시 220V 용 전용 콘센트를 사용하십시오. 다른 전기 기구와 같이 콘센트를 사용하면 이상이 발생할 수 있습니다. 화재나 감전, 발화의 원인이 됩니다.



반드시 설치 전문 직원이 설비 표준과 진행 방법에 따라 설치를 해야 하며, 그렇지 않으면 안전 사고가 발생할 수 있습니다.



기계의 변형을 방지하기 위해서 인화성 물질을 가까이하지 마십시오.



안전한 접지선을 갖추고 누전차단기를 사용하십시오.



사용 적합 온도 20~43°C 에서 사용하십시오. 그렇지 않으면 기기 고장을 일으킬 수 있습니다.



제품을 사용 중 일때는 에어컨을 이동하지 마십시오.



사용 중 이상이 있는 경우(회전 정지, 소리 이상, 이상 진동, 특이한 냄새)의 경우 즉각 사용을 중지하십시오.

안전을 위한 주의사항

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

재해, 상해를 방지하기 위하여 본 제품은 아래와 같은 장소에서 사용하지 마십시오.
※ 진동이 있는 곳
※ 경사진 곳
※ 바닥이 울퉁불퉁한 곳
※ 계단, 비상구, 집의 출입구 등
※ 주변에 불안정한 물품이 쌓인 장소
※ 강풍이 있는 곳, 습한 곳, 먼지 및 금속가루가 있는 곳



전원을 뽑을 때에는 반드시 플러그를 잡고 빼야 하며, 전원선을 당겨서는 안됩니다.
그렇지 않으면 전원 플러그가 손상될 수 있으며, 스파크가 발생하거나
안전 사고가 발생할 수 있습니다.(감전, 화재, 쇼트, 단선 등)
또한 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.



천둥 및 번개가 치거나 장기간 기기를 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.
감전이나 누전, 화재의 위험이 있습니다. 청소를 할 때에도 전원 플러그를 반드시 뽑아 주십시오.
감전의 원인이 됩니다.



감전 방지를 위하여 설치, 수리할 때에는 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.

전원 플러그에 묻은 먼지는 정기적으로 마른 천으로 깨끗이 닦아 주십시오.
플러그에 먼지나 습기가 쌓이면 접촉 불량이나 누전이 발생하여 안전 사고가 발생할 수 있습니다.

※ 전원 플러그는 콘센트에 확실하게 꽂아 주십시오.
※ 감전이나 쇼트로 발열이나 발화하는 일이 있습니다.
※ 전원선을 임의로 구부림, 당김, 비틀림, 차단, 다른 전원선을 이용하지 마십시오.
※ 전원선에 하중이 가지 않게 하십시오.
※ 그렇지 않으면 화재 및 감전 등의 사고를 일으킬 수 있습니다.
※ 감전 화재의 위험이 있습니다.

선박, 차량 등의 에어컨으로 사용하지 마십시오.
안전 사고가 발생될 수 있습니다.



손가락이나 손으로 공기 배출구를 막지 마십시오.
공기 배출구에는 아무것도 올려놓지 마시고 운전 중에는 절대로 손을 넣지 마십시오.
부상의 위험이 있습니다.



손상된 전원 코드나 플러그 및 헐거운 콘센트를 사용하지 마십시오.

정격 용량의 휴즈를 사용하십시오.
고장이나 화재의 위험이 있습니다.

반드시 접지가 되어 있는 콘센트에 연결해 주십시오.
감전의 위험이 있습니다.

안전을 위한 주의사항

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

보관 시에는 고온·다습한 장소를 피하고 실내의 건조한 장소에 보관해 주십시오.
녹이 슬거나 고장의 원인이 됩니다.

선박, 차량 등의 에어컨으로 사용하지 마십시오.
안전 사고가 발생될 수 있습니다.

물을 직접 뿌려 청소하거나 벤젠, 신나, 알코올 등으로 닦지 마십시오.
화재의 위험이 있습니다.

환기가 되지 않는 밀폐된 장소에서 오랜 시간 사용하지 마십시오.
산소 부족, 체온 저하로 인해 심각한 위험에 처할 수 있습니다.
취침 중에는 환기를 위해 창문을 열어 두십시오. 또한 제품에서 나오는 바람이 사람이나 동식물에 오랜 시간 직접 닿지 않도록 하십시오. 인체에 해로우며 동식물에도 나쁜 영향을 줄 수 있습니다.

사용 시 주의사항

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

사용하는 장소에는 인화 물질 등이 있는지 확인하시고 안전성을 확보한 후에 사용하십시오.
물 묻은 손으로 전원 코드를 만지지 마십시오.

본 제품을 운반 시 30 ° 이상 기울이거나 넘어지지 않도록 하십시오. (운전 중에는 수평을 유지해야 합니다.)
전원은 전용 콘센트에 연결하여 사용하십시오. 제품 상단에는 어떠한 것도 올려놓지 마십시오.
제품의 성능이 저하되며, 내부로 이물질이 들어가는 경우 고장의 원인이 됩니다. 제품의 뒷면과 전면을 벽과 50cm이상 간격을 유지하여 제품의 성능이 올바르게 발휘되도록 하십시오.
필터 또는 열교환기에 먼지가 끼면 냉방 능력이 저하 되므로 수시로 필터와 열교환기를 청소하여 주십시오.

제품의 운전은 가능한 그늘진 장소에 설치하여 주시고 주위 온도가 43°C가 넘는 장소에서는 운전을 피해 주십시오.

제품의 사용 장소는 옥내 입니다. 옥외에서 사용 시에는 빗물 등이 들어가 고장의 원인이 되며 성능이 저하 됩니다.
냉풍 토출구에는 이물질(캔, 음료수 병 등)을 넣지 마십시오. 제품에 손상을 줄 수 있습니다.

전선을 구부리거나 무거운 물건에 눌려서 손상되지 않도록 하십시오.


본 제품을 다른 중량물의 운반용으로 사용하거나 사람이 타고 다니지 않도록 하십시오.

차단기나 휴즈는 반드시 규격품을 사용하십시오.


제품 사양


모델명	SMA-PC2200B
정격전압	220 V / 60 Hz
최대냉방능력	1800 W
정격냉방능력	1550 W
정격소비전력	670 W
정격운전전류	3.03A
소음	≤ 60dB(A)
전기보호	Class 1
저/고압	2.6 / 4.28 MPa
냉매/주입량	R410a / 330g
사용환경	20℃ ~ 43℃
제품사이즈 / 중량	463(W) x 265(D) x 573(H) mm / 23 kg

전기 회로도

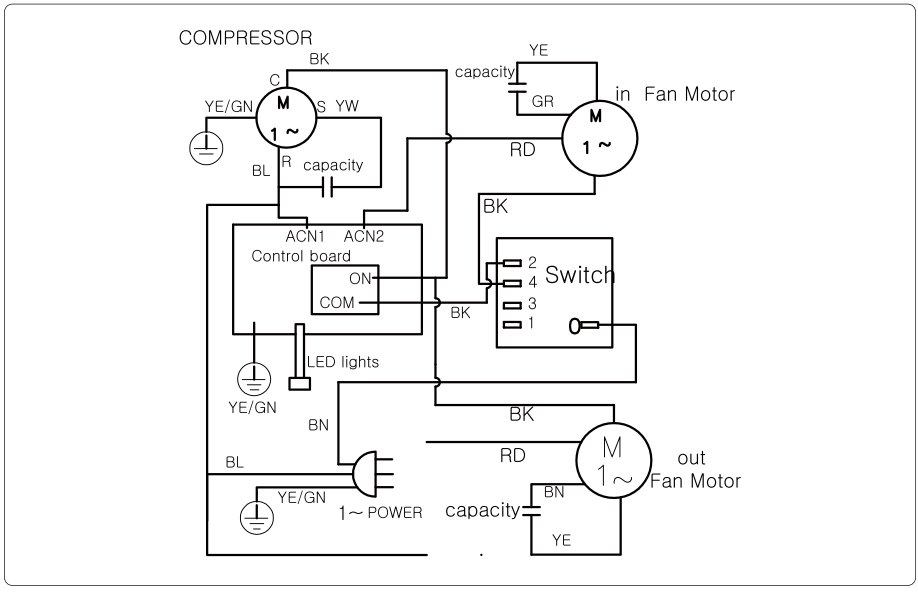

각 부의 명칭

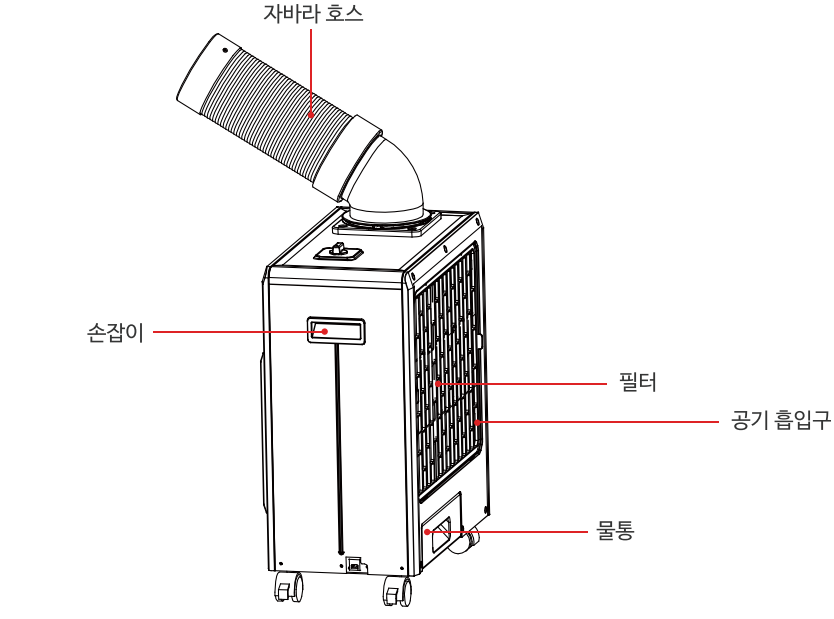


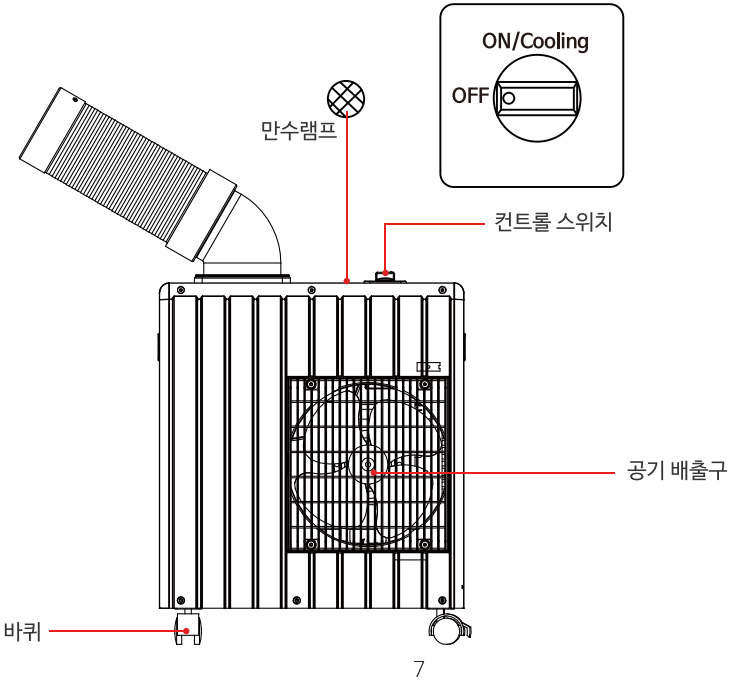


냉풍 토출구 조립방법

1) 냉풍 토출구 베이스에 엘보우관 고정 홀더를 정위치 홈에 맞춘 후 시계 반대방향으로 "딸깍"소리가 들리도록 돌려 삽입하십시오.

2) 자바라 호스 고정용 돌기 부분을 엘보우관 조립 홈에 맞춘 후 시계 방향으로 돌려 조립을 완성합니다.

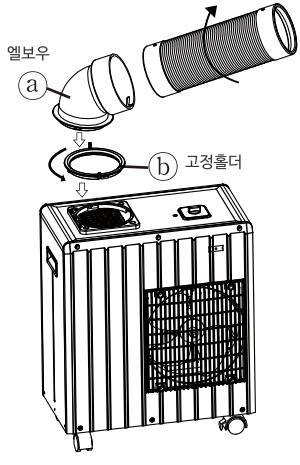

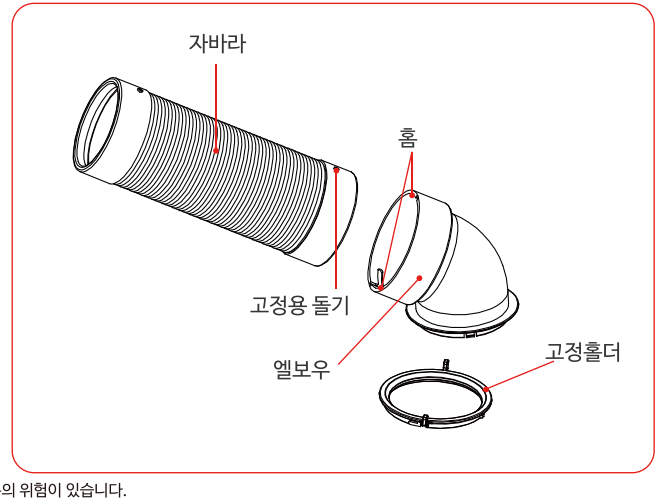


ⓐ와ⓑ는 결합되어 있어 분리가 어려우며 분리시 파손의 위험이 있습니다.

사용 방법

· 제품의 올바른 사용 방법

필터, 냉풍덕트, 열 배출덕트(출구) 앞에 장애물을 두지 마십시오. 열 배출구에서 뜨거운 공기가 배출되기 때문에 가연성 물체에 직접 닿지 않도록 주의하세요.
평평하고 단단한 표면 위에서 장치를 작동하세요.
고르지 않거나 경사진 바닥에는 제품을 설치 하지 마십시오.
왼쪽 또는 오른쪽(좁은 쪽)을 벽에 대거나 모서리에 놓을 수 있습니다.
그러나 앞면은 장애물에서 80cm, 뒷면은 장애물에서 30cm 떨어져 있어야 합니다.

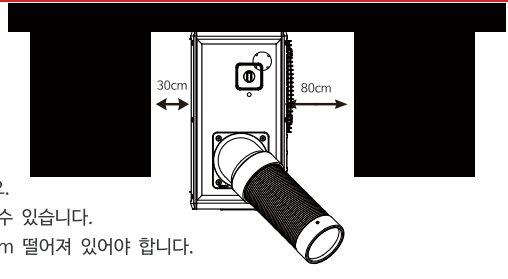

● 전원 연결 및 운전 / 정지


- 에어컨을 사용하기 위하여 220V 전용 콘센트에 전원플러그를 꽂아 주십시오.
- 제품 상부에 전원 스위치를 ON으로 돌리면 컴프레셔가 작동 되면서 에어컨이 가동됩니다.
- OFF로 돌리면 제품은 꺼지게 됩니다.

※ 주의 : 운전 후 정지 중이었다면 압축기 보호를 위해 3분 후에 압축기가 가동됩니다.
※ 주의 : 제품을 이동하기 전에 반드시 전원을 끄고 이동하세요.
※ 주의 : 제품을 껐을 때 최소 3분 이후에 켜시기 바랍니다. 짧은 시간 안에 에어컨을 자주 켜고 끄지 마십시오.

- 주위 온도 범위가 20˚C ~ 43˚C를 범위를 벗어나면 컴프레셔를 보호하기 위해 컴프레셔는 정지하고 송풍만 나옵니다. 계속해서 송풍만 나올 경우 제품 기능상 이상이 발생 되었을 수 있으니 A/S 조치를 취하신 후 다시 작동하여 주십시오.

● 바람 방향 조절 범위 및 조작

- 고정홀더는 360도 회전이 가능하며, 자바라는 약 50도 범위 내에서 위/아래/좌/우로 움직일 수 있습니다.

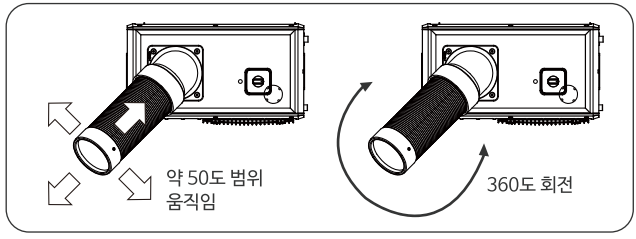


※ 주의 : 미리 냉풍 토출구의 방향을 조절한 다음 사용해 주십시오. 냉풍 토출구의 각도 조절 시, 자바라 호스를 잡고 조정하십시오. 냉풍 토출구를 직접잡아 각도 조절할 수 있습니다.

● 물이 가득 찬 경우 알람

- 배수 탱크가 가득 찬 경우 표시등이 계속 깜박이며, "삐" 소리와 함께 압축기가 작동을 멈추고, 팬은 계속 돌지만 차가운 공기는 나오지 않습니다.


※ 습도가 높은 환경에서 사용할 경우 차가운 공기 덕트 및 어댑터에 이슬이 맺힐 수 있습니다. 이슬이 맺힐 경우 부드러운 마른 천으로 이슬을 닦아내십시오.

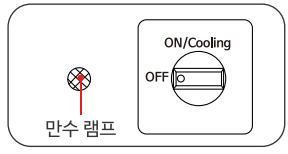


● 물 탱크

- 응축수 물통에 물이 가득 찰 경우, 만수 표시등이 깜빡이며 경보가 울리고 압축기 및 에어컨이 가동을 멈춥니다. 이때 전원을 끄고 물통을 꺼내서 물을 버리고 물통을 다시 장착 후 기계를 다시 작동 시키면 됩니다. 배수호스(자연배수)를 사용하여 물을 직접 배출도 가능합니다.

- 에어컨을 한곳에서 다른곳으로 옮길 때는 반드시 먼저 배수탱크를 비우세요. 사용 환경에 따라 응축수가 전부 증발하고, 배수 탱크에 소량의 응축수만 저장될 수 있는데, 이는 정상적인 현상이며 고장이 아닙니다. 응축수의 양은 기온과 습도 및 주변환경에 따라 크게 달라집니다.

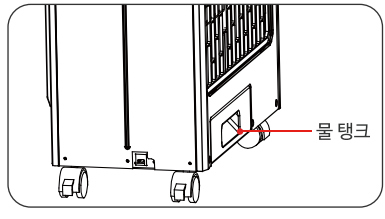


● 배수 호스

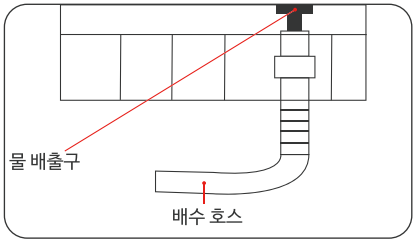

- 응축된 물은 배수 호스를 사용하여 배출할 수 있습니다.
  배수 탱크를 꺼내고 배수 호스를 설치합니다.

● 이동식 바퀴

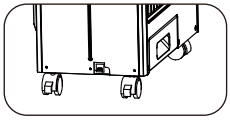

- 이동식 바퀴로 원하는 장소로 이동이 가능하며, 잠금장치로 안전한 사용이 가능합니다.

사용 장소의 조건

· 제품 사용 시 외부 온도 및 습도 범위에 제한이 있습니다.
· 온도 및 습도 조건을 벗어나 운전 할 경우 고장의 원인이 됩니다.


● 사용 온도 : 20℃ ~43℃ ● 사용 습도 : 80%이하

- 제품을 사용 할 때,필터와 냉풍 토출구는 벽면이나 기타 차단물에서 30cm 이상 떨어져 있어야 합니다.
- 제품 안전사고가 나지 않도록 평지에서 사용하여야 하며, 경사로나 울퉁불퉁한 지면등에 설치하면 안됩니다.
- 폭발 위험이 있는 환경 또는 가연성 가스 누설이 발생할 가능성이 있는 장소에서는 사용하지 마십시오.
- 비 또는 물에 노출되는 장소에서는 사용하지 마십시오.
- 부식성 환경에서 제품을 사용하지 마십시오.
- 사용온도 및 습도 조건에서만 사용하십시오. (사용온도 : 20 ~43℃, 습도 : 80%이하)
- **제품을 받으신 후에 냉매의 안정화를 위하여 1 ~2시간 그대로 둔 후에 켜십시오.**

유지 보수 및 검사

● 필터 관리

- 필터는 정기적으로 세척해 주십시오.
  만약 필터에 먼지, 이물질 등이 쌓이면 냉방능력이 떨어지므로, 주기적으로 필터를 청소해 주십시오.
- 필터 청소시에는 제품의 전원을 끈 상태에서 필터를 꺼내 세제물에 담그거나 부드러운 솔로 가볍게 청소한 후 완전히 건조시켜 사용해 주세요.

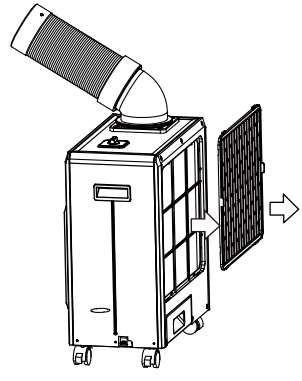

● 본체 청소

- 기기의 외관은 마른 걸레나 천에 중성세제를 묻혀 닦아주십시오.

※ 주의 : 기계 표면을 세척할 때에는 희석제,휘발유, 약품 등 기계 표면을 손상시키는 물품을 사용하지 마십시오.

● 기타 관리 및 검사

- 제품을 장기간 사용하지 않는다면 물탱크에 남아 있는 물을 쏟아 버리고 건조시킨 뒤에 보관하십시오.
- 제품의 보관은 습기나 먼지 등이 들어가지 않도록 커버를 덮은 후에 건조한 장소에 보관하십시오.
- 제품을 옆으로 눕히거나 거꾸로 보관하지 마십시오.

※ 주의 : 점검, 점검, 부품 교체 등의 작업 시에는 반드시 소켓에서 플러그를 뽑아 두십시오. 본 기기는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 습도가 높거나, 먼지가 많거나, 비나 직사광선이 드는 곳에 보관 및 사용을 금지합니다.

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다.
전국 신일 A/S센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면
신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않아요.	▶ 전원 플러그를 콘센트에 잘 끼워주세요. ▶ 전원버튼을 눌러 주세요. ▶ 고객센터로 문의해 주세요. ▶ 20˚C ~ 43˚C범위 내에서 사용해 주세요.
냉각이 되지 않아요.	▶ 열교환기 표면을 닦은 후 열 교환기를 통풍시켜 주세요. ▶ 고객센터로 문의해 주세요. ▶ 최소한 5분이상 기다려주세요. ▶ 필터를 청소해 주세요. ▶ 전압을 알맞게 선택해주세요. ▶ 재가동이 되기까지 기다려주세요. ▶ 고객센터로 문의해 주세요.
누수가 발생해요.	▶ 배수관이 잘 통할 수 있도록 해주세요. ▶ 물탱크를 잘 장착해주세요. ▶ 물탱크에 물을 버려주세요.

MEMO

MEMO

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		유상 수리
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우


폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

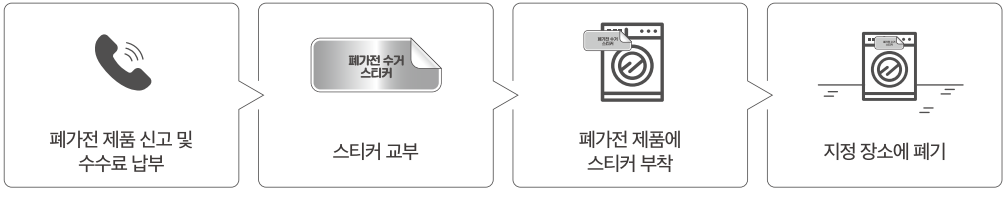

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명		보증기간	고객 주소
모델명		1 년	성명 전화
구입일자	년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil

전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

