신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	신일 대용량 스텐믹서	보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우


- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

www.shinil.co.kr

대용량 스텐 믹서기
사용설명서

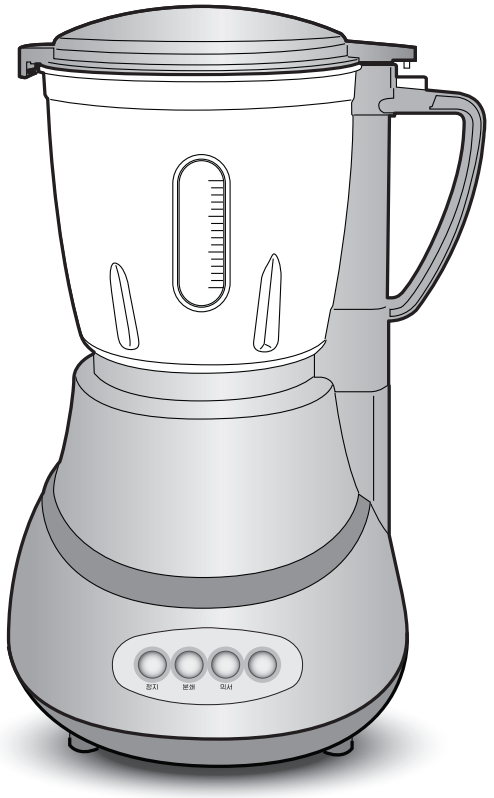

☐ SMX-4000DY
☐ SMX-40JS
☐ SMX-9400MD
☐ SMX-7300WS
☐ SMX-4400AR


★ 처음 사용시 스테인리스 용기를 세제로 깨끗이 닦은 후 사용하십시오.


A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.
사용하시기 전에 반드시 사용설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능 및 안전사항에 대하여 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바랍니다.
참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전한 사용을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.

신일산업주식회사

제품의 특징 및 규격

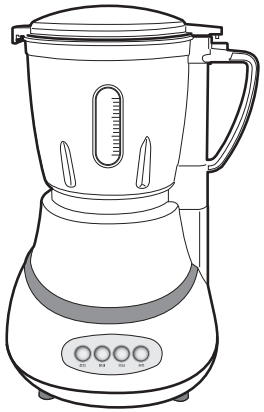



S자형 티타늄 코팅 칼날

1 웰빙생활을 위한 믹서기
• 현대생활에 알맞게 제작된 온가족을 위한 믹서기 입니다.

2 특수 스테인레스 용기 및 티타늄 코팅칼날 사용
• 특수 스테인레스 용기와 티타늄 코팅 칼날을 채용하였습니다.

3 인체공학적 설계
• 대형믹서기 용기의 탈부착 어려움 해소
• 용기의 세척 용이
• 손잡이에 뚜껑 탈부착기능을 추가하여 큰 힘을 들이지 않고 사용
• 한눈에도 알아보기 쉬운 조절 스위치부

4 안전성 강화
• 이중안전장치로 뚜껑이 열리거나 용기가 완벽하게 체결되지 않을 경우 작동되지 않도록 안전설계
• 컵을 분리하면 자동적으로 중지되는 안심설계
• 한눈에도 알아보기 쉬운 조절 스위치부

5 초강력 모터 사용
• 어떤 재료도 곱고 부드럽게 갈수 있는 강력 모터


6 국내 최대 용기 용량
• 풍부한 용량으로 다양한 재료가공이 용이합니다.

제품규격

제 품 명	신일 대용량 스텐 믹서
안 전 인 증	SD07226-12001
정 격	AC220V, 60Hz
소 비 전 력	350W
정격사용시간	3분사용후 5분휴식 연속사용시 3회 한정사용
칼 날 구 성	S자형 티타늄 코팅 칼날 1EA

※ 사용시 용기에 1,500ml이하로 내용물을 넣어 사용하십시오.
적정량 이상 넣을 경우 제대로 작동이 되지 않을 수 있습니다.


각부의 명칭과 구조

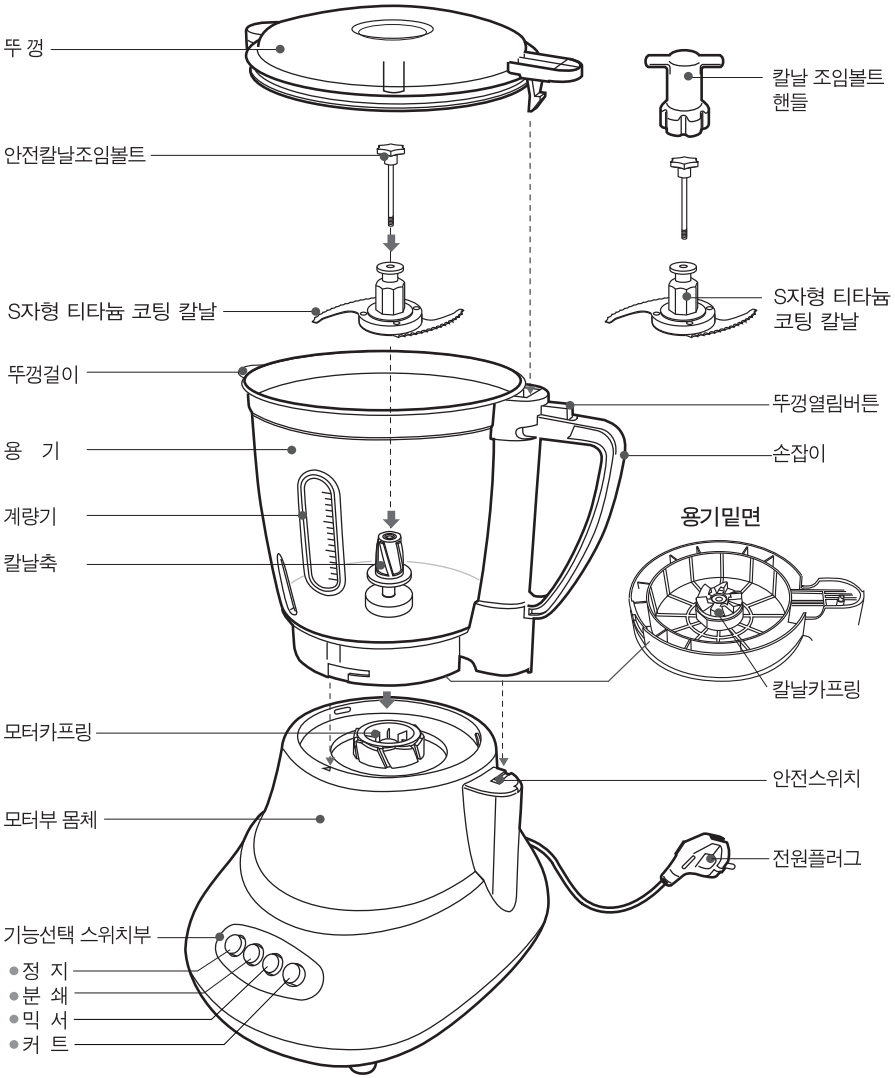


올바른 사용방법

1 칼날의 탈/부착 방법

• **칼날의 부착**: 칼날축에 용도에 맞는 칼날을 끼운 다음 안전칼날조임 볼트로 고정시켜 줍니다.
이때 칼날카프링을 손으로 잡아 단단하게 고정시킵니다.

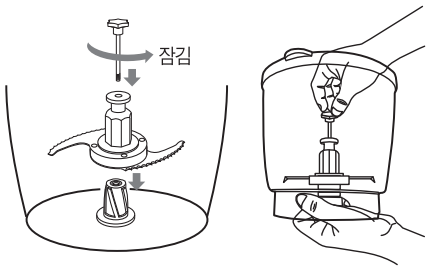

• **칼날의 탈착**: 전원이 꺼지고 칼날회전이 멈추면 뚜껑을 열고 안전칼날조임 볼트를 풀고 칼날 손잡이를 잡고 위로 잡아당기면 분리됩니다.

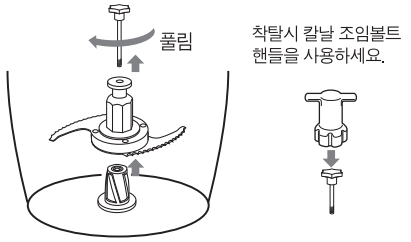

착탈시 칼날 조임볼트 핸들을 사용하세요.

*칼날 탈착시 칼날이 날카로워 부상의 위험이 있으니 반드시 손잡이를 잡고 탈/부착하십시오.


2 본체와 용기(스테인레스) 착/탈 방법

• 아래 그림과 같이 용기를 본체에 넣고 시계방향으로 돌리면 결합됩니다.



3 용기와 뚜껑의 착/탈 방법


• 그림과 같이 용기와 뚜껑걸이를 맞추고 뚜껑을 딸깍 소리가 나도록 눌러주면 닫힙니다.

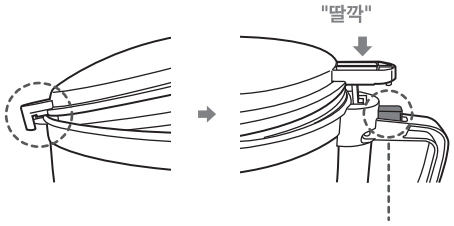

• 뚜껑을 분리할 때 버튼을 누르면 뚜껑이 열립니다.


4 전원연결

• 전원을 연결합니다.
플러그를 콘센트에 연결하기 전에 반드시 220V를 확인하십시오.

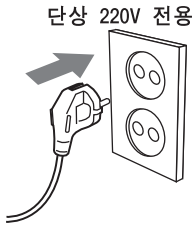

5 기능선택

• 재료에 알맞는 기능을 선택하여 버튼을 눌러 작동하여 주십시오.

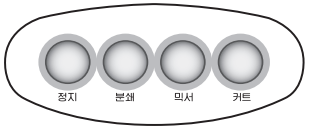

• 적정사용시간: 3분 사용 후 5분 휴식
연속 사용시 3회 한정사용

사용전 주의사항

사용전에 "안전한 사용을 위한 주의사항"을 반드시 읽으시고 정확하게 사용하여 주십시오. 읽으신 후 누구나 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
본 제품은 국내(대한민국)용 입니다. 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
외관 및 색상은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

안전한 사용을 위한 주의사항

다음 지시 되어진 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상하지 못한 위험이나 손해를 사전에 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주십시오.
안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험 발생의 긴급정도에 따라서 아래와 같이 구분하고 있습니다.

경고 / 주의 내용

경 고	표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
주 의	표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우

주 의

안전스위치에 오물이 끼지 않게 주의하십시오. 오물이 굳어 스위치가 눌러지지 않으면 제품이 작동하지 않습니다.




시용시 주의사항

경 고


본 제품은 AC 200V 전용입니다. 정격 3A 이상의 220V 전용콘센트에 꽂아 주십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.

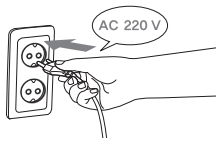

손상된 전원플러그나 헐거운 콘센트는 사용하지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.

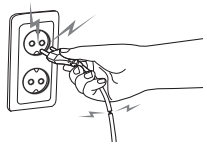


젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원코드 부분을 잡아 당겨서 뽑지 마십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.

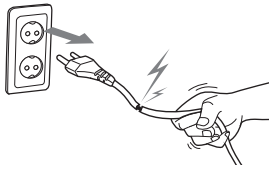


제품 이동시 전원코드를 당겨서 이동하지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.




전원플러그에 묻은 이물질은 깨끗이 제거하여 주십시오.

화재의 위험이 있습니다.

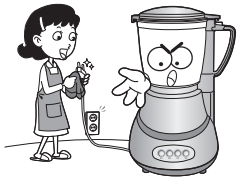

전원부분에 물이 들어간 경우, 완전히 건조 시킨 후 사용하십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.

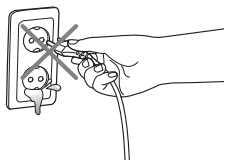

전원코드를 무리하게 구부리거나, 묶거나 잡아당기지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.




사용시 주의사항

경 고


전원을 꽂은 상태로 자리를 비우지 마시고, 오랫동안 사용하지 않을 때는 전원플러그를 빼 주십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.

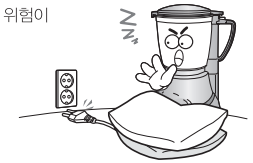


전원플러그를 임의로 연결하거나 가공하여 사용하지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.

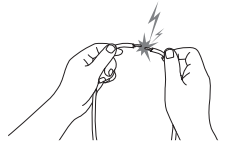


전원플러그를 연속하여 꽂았다 빼지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.

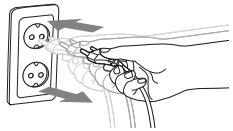

전원코드나 전원플러그가 파손된 경우 그 제조자나 판매점 또는 유자격 기술자(서비스기사)에 의해 교환 또는 수리 하십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.

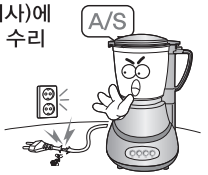

쌀통 및 다용도 선반에 제품을 놓고 사용시 전원코드가 틈새에 눌리지 않도록 주의해 주십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



한개의 콘센트에 여러 전기 제품을 동시에 꽂아 사용하지 마시고 전용 콘센트를 사용하십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.




제품이 젖은 경우 사용전에 콘센트에서 전원플러그를 제거 하시기 바랍니다.

발열 및 발화, 감전, 화재의 위험이 있습니다.



전선을 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 훼손, 변형되지 않도록 하세요.

감전, 화재의 위험이 있습니다.

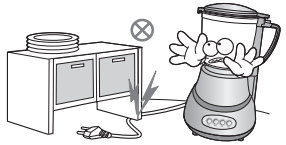

사용시 주의사항

경 고


직사광선이 쬐는 곳이나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마십시오.

화재 및 변형, 변색의 위험이 있습니다.



싱크대 주변에 제품을 두지 마시고, 젖은 손이나 바닥이 젖은 경우 사용하지 마십시오.

전기누전 및 감전의 위험이 있습니다.

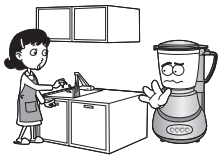

주 의

외부에서 사용하지 마십시오.

감전, 화재의 위험 및 제품 성능 저하의 원인이 됩니다.



경사진 곳에 제품을 설치하지 마시고 제품에 무리하게 힘을 가하거나 충격을 주지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



사용중에

위 험

제품을 임의로 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오.

감전, 화재, 제품 훼손의 위험이 있습니다.




어린이 혼자 사용하거나 어린이가 만질 수 있는 장소에 제품을 두지 마십시오.

감전, 화상, 신체 상해의 위험이 있습니다.



제품을 물에 담그거나 내부에 물이 들어가지 않도록 하십시오.

감전, 화재 및 고장의 원인이 됩니다.

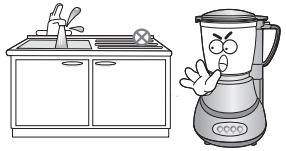

사용시 주의사항

경 고


작동중에는 뚜껑을 열거나 용기를 분리하지 마세요.

신체상해 및 제품 고장의 위험이 있습니다.




작동중에는 용기에 절대로 손을 넣지 마십시오.

신체 상해의 위험이 있습니다.

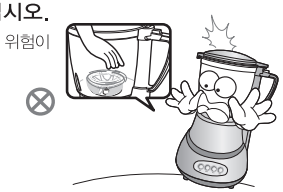

제품에서 이상한 소리나 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뽑은 후, 서비스센터로 연락하십시오.

화재의 위험이 있습니다.

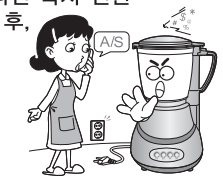

벤젠, 신나 등으로 제품을 닦지 마십시오.

감전, 화재, 변색의 위험이 있습니다.



제품 작동 중에는 움직이는 부품을 절대 만지지 마십시오.

신체 상해의 위험이 있으며, 고장의 원인이 됩니다.



제품 주변에서 살충제나 방향제 등의 인화성 물질을 뿌리지 마십시오.

화재 및 성능 저하의 원인이 됩니다.



경 고

기능선택 스위치부에 이물질이 끼지 않도록 주의하십시오.

제품 성능 저하 및 제품 이상 동작의 원인이 됩니다.



모터내에 물 또는 다른 액체가 들어가지 않도록 하십시오.

감전의 위험이 됩니다.



사용시 주의사항

경 고


사용시 뚜껑을 닫은 후 사용하십시오.

진동, 소음의 원인이 됩니다.



제품의 장시간 사용을 삼가해 주십시오.

제품 성능 저하 및 제품 이상 동작의 원인이 됩니다. (1분 이내 사용)

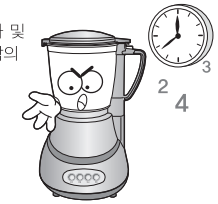

용기와 뚜껑을 식기세척기나 끓는 물로 세척하지 마십시오.

제품 변형의 원인이 됩니다.



칼날이 날카로우니 취급시 주의해 주십시오.

신체 상해의 위험이 있습니다.



주 의

제품을 제 3자에게 양도시 사용자 매뉴얼을 함께 양도하십시오.



믹서컵 사용시 뚜껑에서 삐삐 하는 소리가 나는 경우는 고장이 아니고 공기가 빠지는 소리이니 안심하고 사용하세요.




제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.

제품의 고장, 파손의 원인이 됩니다.




모터의 작동이 완전히 정지된 후에 용기를 분리해 주십시오.

제품 성능 저하 및 고장의 원인이 됩니다.

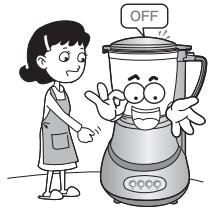

손질 및 보관방법

손질방법

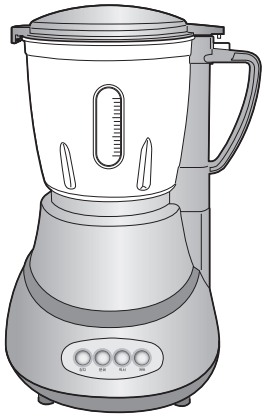

1 사용하신 후에는 사용하신 용기에 물을 반만 담아 본체에 체결한 후 10초간 순간동작을 하면 칼날부 밑에 끼인 찌꺼기나 용기에 묻어있던 음식찌꺼기를 쉽게 세척할 수 있습니다.
※손질 또는 세척을 위해 칼날부를 분해하거나 철수세미 또는 철 브러쉬등으로 닦지 마십시오. 제품손상 및 칼날등 날카로운 부품에 의해 부상의 위험이 있습니다.


2 본체는 미지근한 물과 소량의 중성세제를 부드러운 천이나 행주에 약간 묻혀 닦아주세요.(특히 용기는 수세미로 세척을 하면 용기의 투명성을 보존할 수 없으니 사용을 금지하여 주십시오.)
※특히 본체에는 물 또는 기타 액체를 뿌리거나 담그지 마십시오. 감전이나 화재의 원인이 됩니다.

3 칼날부는 흐르는 물에 비스듬히 하여 부드러운 솔을 이용하여 가볍게 닦아 주세요.
※물속에 담그거나하면 부품속에 물이 들어가 녹슬음으로 인한 제품손상이 발생할 수 있습니다.


보관방법

1 보관시에는 화기나 직사광선을 피하시고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오.
2 칼날부의 보관시에는 깨끗이 세척한 후 반드시 물기를 잘 닦아 완전히 말린 후 보관하여 주세요.
(물기가 남아있으면 부식(녹슬음)의 원인이 되며, 사용상의 부주의로 보증기간내에라도 무료 A/S를 받으실 수 없습니다.)
※제품보관시 칼날은 용기와 함께 조립하여 보관하십시오.

기능버튼 안내

명 칭	S자형 티타늄 코팅 칼날	버 튼	가공 음식 용도	규정량
분 쇄 (갈기)		분 쇄	마르고 건조한 재료만 사용하십시오. 콩, 쌀, 율무, 보리, 옥수수, 마른고추, 땅콩, 마른멸치, 새우, 다시마, 엿기름, 원두커피	500ml 이하
믹 서		믹 서	물, 우유 등 액체를 혼합 할 때 사과, 복숭아, 바나나, 당근, 수삼, 과일류, 야채류	1,500ml 이하
커 트 (다지기)		커 트	마늘, 생고추, 양파, 감자, 무우, 당근, 피망 오이, 젓갈류, 반죽류	700ml 이하

건강요리 가이드

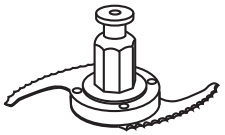

분쇄

분쇄로 사용시 적정용량은 500ml 이하가 적당하며 양이 많을 시 2~3회에 나누어 사용하시고, 더 고운 분말을 원하시면 시간을 늘려 사용하십시오. (분쇄시간은 5분 이하가 적당합니다.)

인삼차

1) 마른 인삼을 1cm 정도 잘게 썰어 믹서기에 곱게 갈아 고운체에 내려진 것을 끓는 물에 타서 황설탕을 넣어 드시면 됩니다.
2) 찌꺼기는 다시 갈던지 꿀에 재어 넣고 사용하세요.

땅콩쨈

재료 : 껍질 벗긴 땅콩 250g / 식용유 1큰술 / 소금 1/3 / 설탕 1큰술
1) 땅콩과 식용유를 넣어 볶으세요.
2) 믹서기에 넣고 곱게 갈릴 때 설탕, 소금을 넣고 약 4~5분 가시면 됩니다.

두 유

재료 : 불린콩 200ml / 소금 약간 / 볶은 참깨 1티스푼 / 물 600ml
1) 충분히 불린 콩을 끓는 물에 살짝 익혀 식힌것을 참깨와 함께 믹서기에 물 200ml와 함께 갈으십시오.
2) 다시 물 400ml와 소금을 약간 넣고 곱게 가시면 됩니다.


율무차

현미, 볶은 율무를 믹서기에 곱게 갈아 끓는 물에 타사 꿀 또는 황설탕을 넣어 마시면 됩니다.

마른멸치

손질된 멸치 적당량을 용기에 넣어 약 10초간 동작합니다.
잘 갈린 멸치가루는 볶은 깨와 혼합하여 밥에 뿌려 드시거나 국물맛을 낼 때 사용하셔도 좋습니다.

건강요리 가이드

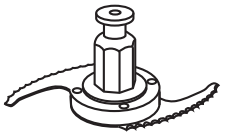

커트

커트로 사용시 커트버튼은 1회당 1~2초 정도 눌렀다 떼면서 사용합니다.
재료가 요리에 맞게 적당한 크기로 다져졌는지 확인하며 작동하십시오.
적정용량은 700ml 이하가 적당합니다.

셀러리 토마토 쥬스

재료 : 셀러리 5cm / 토마토 1개 / 레몬즙 약간 / 물 80ml
1) 셀러리는 줄기부분의 잎을 떼고 2cm정도, 토마토는 2cm크기로 자릅니다.
2) 셀러리와 토마토를 용기에 넣고 20초간 동작하고, 꿀(설탕), 레몬즙을 넣고 물 80ml 정도를 넣어 약 20초간 동작시킵니다.

밀크쉐이크

재료 : 우유 / 설탕 / 얼음
1) 우유, 설탕, 얼음을 용기에 넣고 약 20초간 동작하면 맛있는 쉐이크가 됩니다.

후렌치 드레싱

재료 : 식초 30ml / 샐러드유 60ml / 소금 / 후추 각각 적당량
1) 위의 재료를 용기에 넣고 약 10초간 동작하면 후렌치 드레싱이 됩니다.

카푸치노

재료 : 인스턴트 커피 / 프림 / 설탕
1) 용기에 커피, 설탕, 물, 얼음을 넣고 약 20초 정도 동작하면 매우 부드러운 카푸치노 커피가 됩니다.

사과와 시금치 쥬스

재료 : 사과 1개 / 시금치 5g / 파세리 약간 / 레몬즙 1작은 술 / 물 80ml
1) 껍질 벗긴 사과와 그외 재료들을 2cm크기로 자릅니다.
2) 재료를 용기에 넣고 약 15초간 동작합니다.
3) 기호에 맞게 물이나 음료를 넣고 레몬즙과 꿀(설탕)을 첨가하여 20초간 동작하여 드시면 됩니다.

수리를 의뢰하기전에

고장인가? 생각되면 다음항목을 조사해주세요

현상	확인해주세요.	조치방법
모터가 회전하지 않아요.	• 전원플러그가 콘센트에 바르게 꽂혀 있는지 확인해 주세요. • 각 부품이 바르게 조립되었는지 확인해 주세요.	• 전원플러그를 콘센트에 바르게 꽂아 주세요. • 각 부품을 바르게 조립하여 놓아 주세요.
사용중 모터의 회전이 느리고 멈춰요.	• 찌꺼기가 용기 바닥면에 꽉 차지 않았는지 확인해 주세요. • 너무 무리하게 많은 재료를 투입하지 않았는지 확인해 주세요. • 칼날 사이에 재료가 끼어 있는지 확인해 주세요.	• 정지시키고 찌꺼기를 비운 후 20분 가량 지나서 다시 속도 조절 스위치를 눌러 모터를 작동시켜 주세요. • 정지시키고 20분 가량 지난 뒤 적당한 양을 투입시킨 후 다시 속도조절 스위치를 돌려 모터를 작동시켜 주세요. • 정지시키고 칼날 사이에 끼인 재료를 제거한 후 다시 속도조절 스위치를 눌러 작동시켜 주세요. • 고속 속도조절 스위치를 눌러 작동시켜 주세요.
사용중 소리와 진동이 커요.	• 찌꺼기가 용기 바닥면에 꽉 차지 않았는지 확인해 주세요. • 믹서용기로 연속사용시 용기내부에 공기압력이 꽉차 공기 빠지는 소음이 들릴 수 있습니다.	• 찌꺼기를 비우고 다시 작동시켜 주세요. • 믹서 동작을 멈추고 믹서뚜껑을 개폐하여 공기를 빼주신 후 사용해 주세요.
용기에서 물이 흘러 나와요.	• 용기와 뚜껑의 고무 패킹이 빠지지 않았는지 확인해 주세요.	• 고무패킹을 끼운후 다시 뚜껑을 덮어 주세요.

※이상을 조사해서 그래도 안될때는 구입한 판매점이나 소비자 상담실로 문의하여 주십시오.

- 서비스 받는 요령

본 제품은 구입일로부터 가산하여 품질보증기간내에 정상적으로 사용한 상태에서 자연발생한 고장에 대해서 일체의 비용을 받지 않고 무상으로 수리해 드립니다.

㉮ 본 제품의 유효기간은 구입하신 날로부터 1년입니다.

㉯ 소비자의 과실로 인한 안전사고는 책임을 지지 않습니다.

㉰ 사용중 정상 마모되는 소모성 부품에 대하여는 부품대금을 받습니다.

- 유상 서비스 안내

다음의 경우에는 실비의 수리비와 부품대금을 받습니다.

1. 품질보증기간이 경과한 경우
2. 보증서를 분실 또는 수탁 판매점의 도장이 없을 경우
3. 사용자의 취급부주의로 인한 경우
4. 지정대리점 및 서비스 기사가 아닌 다른 사람이 수리하여 고장이 났을 경우
5. 제품보증서 기재사항 무단 변경시

MEMO