신일 대용량 스텐믹서기
사용 설명서

SHINIL Stainless Mixer
User Manual



고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니,제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우
신일 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주시 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
- ✖ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

절대 본체를 물로 세척하지 마십시오. 제품 고장 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.

제품 내부에 화학약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 하십시오.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오. 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.

믹서용기와 뚜껑 등을 40°C 이상의 뜨거운 물에 갑자기 넣지 마십시오. 40°C 이상의 뜨거운 재료를 넣어 사용하지 마십시오. 믹서용기의 변형 및 파손의 원인이 됩니다.

동작 중 믹서용기를 기울이거나 끼웠다 뺐다 하지 마십시오.
회전대 마모 및 고장의 원인이 됩니다.

뚜껑을 열어 놓고 사용하거나 재료를 너무 많이 넣어 사용하지 마십시오.
내용물이 믹서용기 밖으로 튀어나오거나 상해의 원인이 됩니다.

믹서 용기에 요리 재료 이외의 이물질을 넣고 사용하지 마십시오.
숟가락, 젓가락 등을 넣으면 고장의 원인이 됩니다.

칼날 부분을 손으로 직접 만지지 마십시오. 칼날이 날카로워 상해를 입을 수 있습니다.

제품을 30초 이내에 사용하십시오. 연속사용시 고장의 원인이 됩니다.


고무패킹을 빼고 사용하거나 분실, 손상시키지 마십시오.
고무패킹 없이 작동 시 내용물이 새어 나올 수 있습니다.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의 하십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.
사용 중 동작이 멈췄습니다.	➔ 재료를 너무 많이 넣어 사용하거나 무리하게 연속 동작 시킬 경우 안전장치가 작동되어 갑자기 동작이 멈출 수 있습니다. 재료의 양을 줄이거나 잠시 기다렸다가 다시 사용하십시오.

각 부분의 명칭

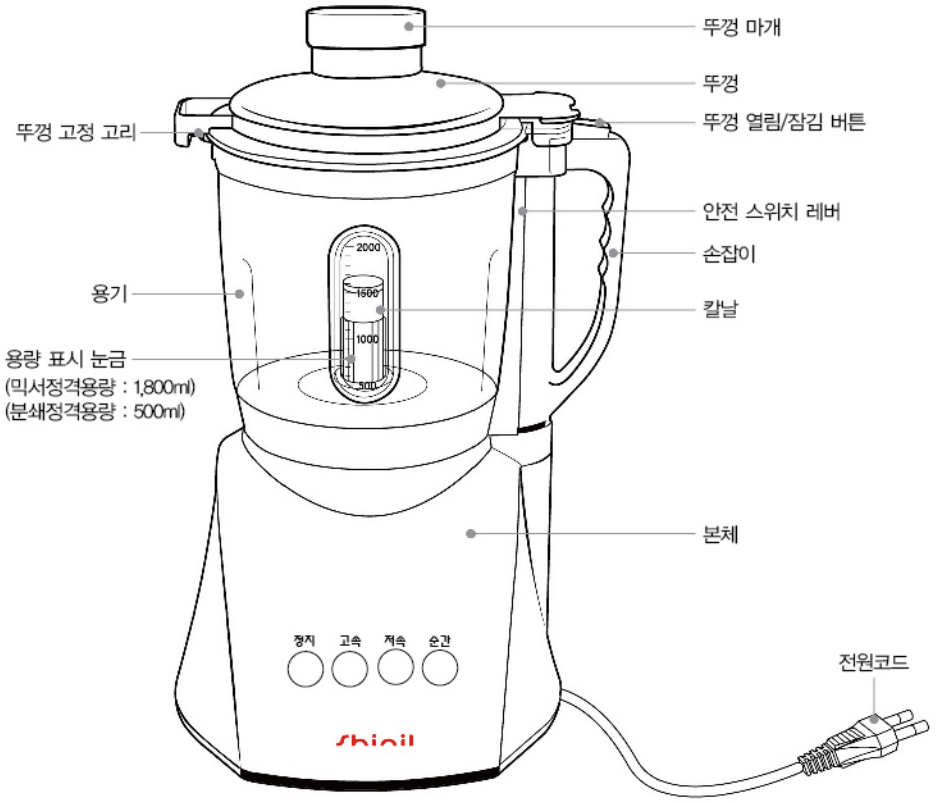

제품의 사양

품 명	신일 대용량 스텐믹서	사 이 즈	230(W)×248(D)×412(H)mm
정 격 전 압	AC 220V, 60Hz	제 품 중 량	3.6kg
구 성 품	본체, 사용설명서, 뚜껑 마개		


믹서기의 특징과 장점

- **다양한 기능**
  제품1대로 믹서, 분쇄, 다지기 등 다양한 요리가 가능하여 경제적이고 편리합니다.
- **2단계 속도 조절**
  저속(믹서), 고속(분쇄) 2단계 속도 조절 기능이 있어 보다 다양한 요리가 가능합니다.
- **순간동작**
  순간동작(다지기) 기능이 있어 편리합니다.
- **용기 용량이 대용량입니다.**
  대용량 용기 사용으로 많은 양의 요리가 가능합니다.
- **고급스럽고 수려한 디자인**
  차별화된 고급스러운 디자인으로 집안 어느 곳이든 잘 어울립니다.
- **2중 안전 설계**
  뚜껑이 닫힌 상태로 용기를 체결하여야만 동작되고, 만약 동작 중 뚜껑이 열리면 자동으로 전원이 차단되도록 되어 있어 보다 안전합니다.
- **차별화된 칼날 형상**
  6개의 칼날로 되어 있어 성능이 탁월합니다.
- **고출력, 고회전 모터 채용**
  600W의 고출력, 고회전 모터를 채용하여 요리 성능이 탁월합니다.
- **모터 가열 방지 장치**
  무리하게 사용하여 모터 온도가 상승하면 안전장치가 작동되어, 전원을 차단하여 주므로 안전성이 우수합니다.
- **미끌림 방지 장치**
  본체 바닥에 미끌림 방지 장치가 있어 제품을 안심하고 사용할 수 있습니다.
- **누름 버튼 방식**
  누름버튼 방식으로 사용시 편리합니다.
- **일체형 칼날 채용**
  분쇄/믹서 두가지 작업을 칼날의 교체없이 사용할수 있어 편리합니다.
- **스테인리스 용기**
  스테인리스 용기 채용으로 위생적이며 견고합니다.

사용 방법

※ 최초 제품 사용 시에는 용기 및 칼날을 깨끗이 세정 후 사용하십시오. (손질 방법은 9P 참조하십시오.)

❶

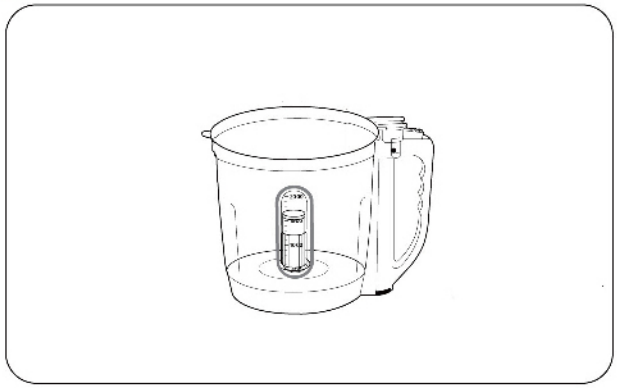

요리의 용도에 맞게 고속,저속,순간 버튼을 선택하여 주십시오

❷



규정량의 재료를 용기에 넣어 주십시오.

- 믹서 : 1800ml
- 분쇄 : 500ml

※ 정격용량 이상의 재료를 넣고 사용하지 마십시오.
요리 성능의 저하, 누수 및 재료 넘침의 원인이 됩니다.

※ 절대로 용기가 비어 있는 상태로 동작하지 마십시오.
안전사고, 화재, 발화 및 제품 손상의 원인이 됩니다.

❸


[뚜껑 조립 방법]

①



용기에 있는 뚜껑 고정고리에
뚜껑의 걸림부를 맞추어 주십시오.

②

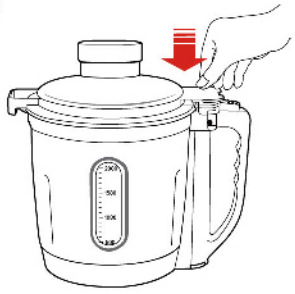

반대편의 그림부분을 눌러서 고정하십시오.
이때, 뚜껑 열림/잠김 버튼이 "딱"소리가 나도록
눌러 주십시오.

뚜껑과 뚜껑 마개를 닫아 주십시오.

※ 뚜껑이 정확하게 결합되지 않으면 제품이 동작하지 않습니다. 이는 뚜껑에 있는 안전스위치 레버가 안전스위치를 눌러 주어야만 동작되도록 설계되어 있기 때문입니다. 뚜껑이 제대로 결합되었는지 확인하십시오.


사용 방법

※ 최초 제품 사용 시에는 용기 및 칼날을 깨끗이 세정 후 사용하십시오. (손질 방법은 9P 참조하십시오.)

❹


[용기 체결 방법]

①

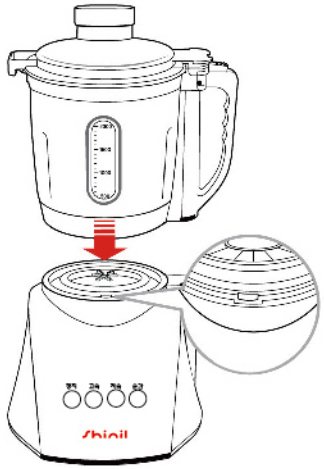

용기를 본체 위에 올립니다.

②

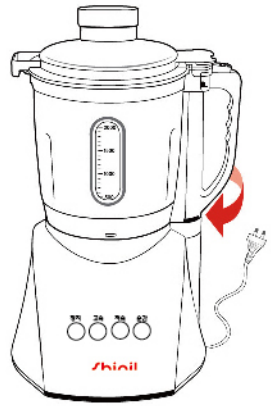


용기를 화살표 방향으로 돌려 고정하십시오.

용기를 본체에 결합하여 주십시오.

※ 용기가 본체에 정확하게 결합되지 않으면 안전스위치가 눌러지지 않아 제품이 동작되지 않습니다. 용기가 제대로 결합되었는지 확인하십시오.


❺

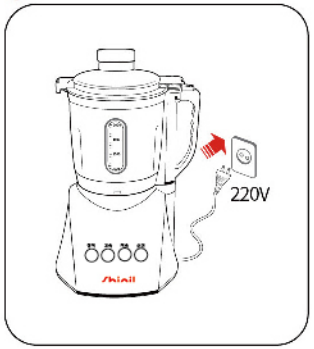

전원플러그를 콘센트에 꽂아 주십시오.

※ 전원플러그를 연결하실 때
단상교류 220V를 꼭 확인하고
연결하십시오.

❻

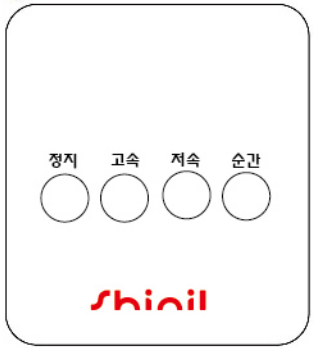


요리하고자하는 용도에 맞게
스위치를 작동시켜 주십시오.

- 순간작동: 순간버튼을 누를때만 동작합니다.
※ 다지기할 때 선택

- 연속작동 : 고속이나 저속 버튼을 누르면
연속적으로 동작합니다.
※ 믹서(저속) : 믹서 및 저속으로 요리할 때
※ 분쇄(고속) : 분쇄 및 고속으로 요리할 때

❼

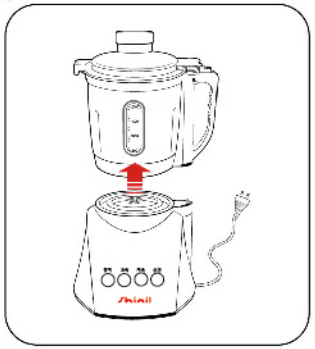


조리 완료 후 다이얼 스위치를 정지에
맞추고 용기의 칼날이 완전히 멈추면
전원플러그를 뽑고 용기를 본체에서
분리하여 주십시오.

사용 방법

※ 최초 제품 사용 시에는 용기 및 칼날을 깨끗이 세정 후 사용하십시오. (손질 방법은 9P 참조하십시오.)

8

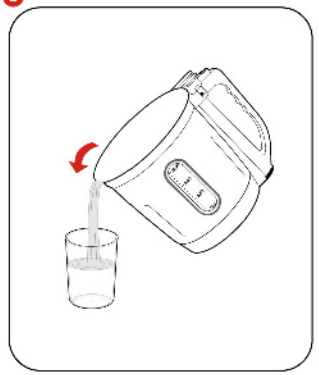

뚜껑을 열고 조리된 재료를 적당한 용기에 담아 주십시오.
이 후 손질 방법대로 용기를 세정하여 주십시오.

※ 용기에서 재료를 꺼낼 때에는 반드시 플러그를 빼고, 주걱 등의 기구를 이용하십시오.
- 상해 등의 안전사고의 원인이 됩니다.

요리 가이드


※ 칼날 및 버튼을 요리의 용도에 맞게 사용하십시오.
※ 다지기를 하실 때에는 순간작동 시간을 소비자의 요리 기호에 맞게 적당히 조절하면서 반복 사용하십시오.
※ 요리 시에는 정격 사용 용량 및 정격 사용 시간을 지켜 주십시오.
※ 요리 완료 후 용기 및 본체를 세정 후 완전히 건조시켜 보관하십시오.
※ 절대로 용기가 비어 있는 중에는 동작하지 마십시오.
※ 음식물이 용기의 벽에 붙으면 일단, 버튼을 정지로 두고, 칼날이 완전히 멈춘 뒤 전원플러그를 뽑고 주걱 등을 이용하여 음식물을 떼어 주어 다시 동작시켜 주십시오.

요리분류	요리명	속도단계	소비전력	요리시간	요리재료	요리방법
분쇄	멸치분쇄	분쇄 (고속)	285W	1분	멸치 : 150g	규정량의 재료를 용기에 넣고 작동
	볶은콩분쇄		261W	1분	볶은콩 : 200g	
	쌀분쇄		235W	1분	쌀 : 200g	
	계피분쇄		205W	1분	계피 : 100g	
믹서	오렌지주서	믹서 (저속)	202W	1분	오렌지 : 2개(개당 약130g) / 물 : 100g	오렌지의 껍질을 벗기고 물과 함께 혼합하여 작동
다지기	마늘다지기	순간 작동	-	2~3분 간격 30~40초간 반복	깐마늘 : 300g	깐마늘을 넣고 순간작동을 반복
	고기다지기		-	2~3분 간격 30~40초간 반복	소고기 : 300g	소고기는 3cm크기로 적당히 자른 뒤 용기에 넣고 순간작동을 반복
	생선다지기		-	2~3분 간격 30~40초간 반복	고등어 : 1마리(265g)	고등어는 머리, 꼬리, 껍질과 뼈를 제거한 뒤 8등분하여 용기에 넣고 순간작동을 반복
기타	김치양념	믹서 (저속)	350W	1분	고춧가루:5큰술 / 양파:1개 / 마늘:10개 / 홍고추:5개 / 물:약간 / 소금:약간	준비된 재료들을 용기에 모두 넣고 작동

손질 방법

※ 손질 또는 보관 시에는 반드시 스위치를 정지 위치에 두고, 전원플러그를 뽑은 상태에서 하십시오.
※ 손질 또는 세척을 위해 제품을 분해하거나 철 수세미, 철 브러쉬 등으로 닦지 마십시오.
※ 손질 시 벤젠, 신나, 왁스 등을 사용하지 마십시오.

1

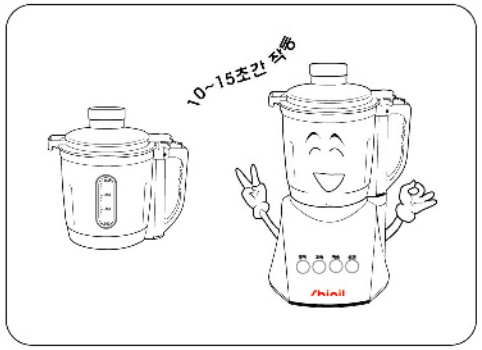


뚜껑 및 용기, 칼날의 손질 방법

- 용기와 칼날의 세척 시에는 사용하신 용기에 물을 반만 담아 약 10~15초 동안 작동시키면 용기와 칼날부에 끼인 찌꺼기를 쉽게 세척할 수 있습니다.
- 이후 흐르는 물이 살짝 헹궈 주십시오.
- 생선, 육류 및 기름기가 많은 재료를 사용 후에는 사용하신 용기에 물과 함께 주방용 중성세제 2~3방울을 떨어뜨려 약 30초간 동작시킨 후 물을 버리고 다시 한번 헹궈 주십시오.

※ 손질 또는 세척 시에는 칼날이 날카로우므로 주의하십시오.

2

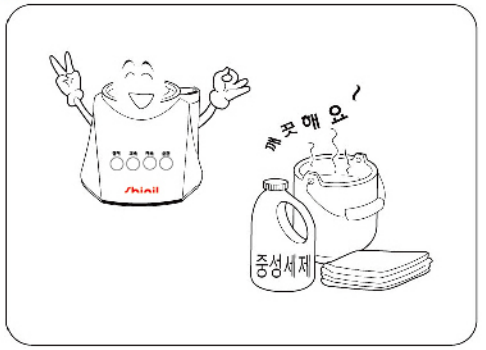


본체 손질 방법

- 본체는 미지근한 물과 소량의 중성세제를 부드러운 천이나 행주에 약간 묻혀 닦아 주십시오.

※ 특히 본체에는 물 또는 기타 액체를 뿌리거나 담그지 마십시오. 감전이나 화재의 원인이 됩니다.

보관 방법


1

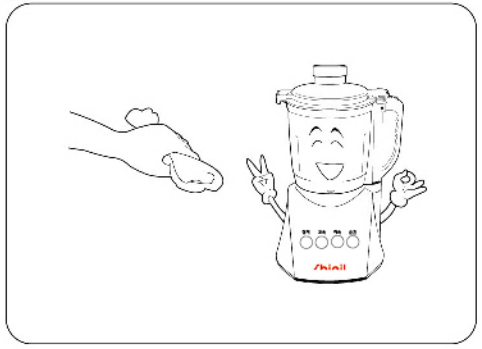

용기와 칼날부의 보관시에는 깨끗이 세척한 후 물기를 완전히 닦아 잘 말린 다음 보관하십시오.

※ 제품보관 시 칼날은 용기와 함께 조립하여 보관하십시오.
※ 특히 어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관하십시오.
물기가 남아 있으면 부식(발청)의 원인이 됩니다.

2

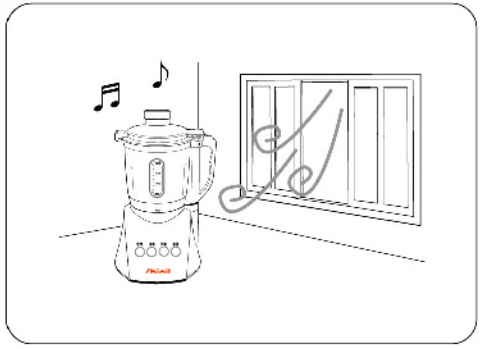

보관 시에는 화기나 직사광선을 피하시고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오.

MEMO

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	유상 수리
	교환 불가능 시		
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우


폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

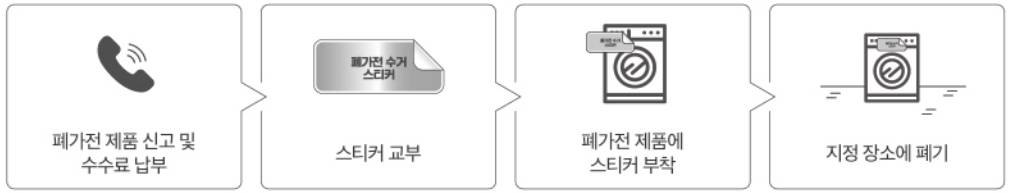

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!