
신일 산업용 이동식 에어컨
사용설명서

SHINIL Portable Air Conditioner
User Manual

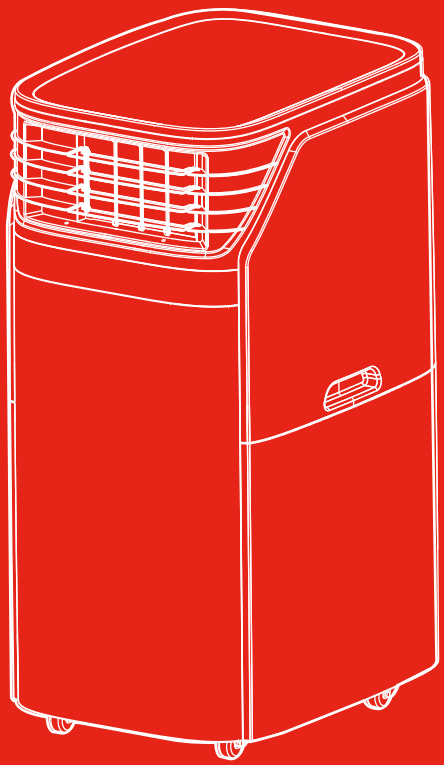

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니,제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 신일 홈페이지
WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

목차

올바른 사용을 위하여 사용설명서를 꼭 읽어주세요.
서비스를 신청하시기전에 사용설명서를 다시 한번 읽어주세요.

◎ 안전상의 주의 03-04

◎ 각 부의 명칭 05

◎ 효과적인 냉방기능 방법 06

◎ 조작부 및 기능 07-08

◎ 리모컨 08

◎ 자연배수 09

◎ 유지 관리 및 검사 09-10

◎ 배기덕트 설치 10

◎ 창문키트 설치 11

◎ 서비스 신청전 확인사항 11

◎ 에러코드 12

◎ 전기 회로도 12

◎ 제품사양 12

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 언제나 사람이 볼 수 있는 곳에 버리지 말고 필히 보관해 주십시오.
사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

220V 전원용 입니다. 220V 외의 전원을 사용하면 기계의 손상과 안전 사고가 발생할 수 있으며, 반드시 220V 용 전용 콘센트를 사용하십시오. 다른 전기 기구와 같이 콘센트를 사용하면 이상이 발생할 수 있습니다. 화재나 감전, 발화의 원인이 됩니다.

전문 수리자의 보수 외에 화재, 감전, 부상 등 안전사고 발생 및 제품의 손상을 방지를 위하여 분해나 개조를 해서는 안됩니다. 만약 수리가 필요하시면 A/S 고객 센터로 연락주시기 바랍니다.

전원 플러그 손상방지, 스파크 발생 및 안전 사고(감전, 화재, 쇼트, 단선 등) 방지를 위해 전원을 뽑을 때에는 반드시 플러그를 잡고 빼야 하며, 전원선을 당겨서는 안됩니다. 또한 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오. 만약 전원 코드가 손상되었을 경우 위험이 생기지 않도록 A/S 센터에 연락하십시오.

손(손가락)으로 공기 배출구를 막지 마시고, 운전 중에는 절대로 손을 넣지 마십시오. 부상의 위험이 있습니다. 냉풍 토출구에는 이물질(캔, 음료수 병 등)을 넣지 마십시오. 제품에 손상을 줄 수 있습니다.

공기 배출구에는 덮거나 아무것도 올려놓지 마시고, 제품 상단에도 어떠한 것도 올려놓지 마십시오. 제품 성능이 저하되며, 내부로 이물질이 유입시 화재나 제품 고장의 위험이 있습니다.

비나 눈이 오는 장소에서는 사용하지 마시고 젖은 손으로 조작 및 코드를 만지지 마십시오.
본 제품은 실내용 입니다. 야외에서 사용 시 빗물 등이 들어가 고장의 원인이 되며 성능이 저하 됩니다.

제품의 뒷면과 전면을 벽과 30cm이상 간격을 유지하여 제품의 성능이 올바르게 발휘되도록 하십시오.

안전 사고 방지를 위해반드시 설치 전문 직원이 설비 표준과 진행 방법에 따라 설치를 해야 합니다.

차단기나 휴즈는 정격 용량의 규격품을 사용하시고, 16A 이상 정격의 소켓을 별도로 사용하십시오. 안전한 접지선을 갖춘 누전차단기 및 콘센트를 사용하십시오. 고장이나 화재의 위험이 있습니다.

본 제품은 주변온도 냉방 가동시 실내공기가 43°C 이상 이거나 에어컨 주변에 열이 적체될 경우, 실내온도가 15°C 이하 일 때, 제습 가동시 실내 온도가 15°C 이하 일때 운전이 멈출 수 있으며, 이 이외의 환경에서 사용해 주시기 바랍니다. 그렇지 않으면 기기 고장을 일으킬 수 있습니다.

제품을 사용 중 일때는 에어컨을 이동하지 마십시오.(수평을 유지해 주십시오.) 이동이 필요한 경우 제품 전원을 끄고 코드를 뽑은 후 30도 이상 기울어 지거나 넘어지지 않도록 하십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

재해, 상해를 방지하기 위하여 본 제품은 아래와 같은 장소에서 사용하지 마십시오.
※ 진동이 있는 곳 , 경사진 곳 , 바닥이 울퉁불퉁한 곳
※ 계단, 비상구, 집앞 출입구, 주변에 불안정한 물품이 쌓인 장소
※ 강풍이 있는 곳, 습한 곳, 먼지 및 금속가루가 있는 곳

휘발성 물질(희석제, 휘발유, 등유, 액화가스 등 휘발성 액체, 마그네슘, 알루미늄, 납, 등 휘발성 분진과 증기)을 사용하거나 보관하는 장소에서는 절대 사용하지 마시고, 안전성 확보 후에 사용하십시오.
기기 변형 및 연소, 폭발, 화재, 화상의 위험이 있습니다.

선반, 의자 책상과 같이 높은 곳에 올려놓고 사용하지 마시고, 선박, 차량 등의 에어컨으로 사용하지 마십시오. 또한 다른 중량물의 운반용으로 사용하거나 사람이 타고 다니지 않도록 하십시오.
안전사고 및 기기 파손이 있을 수 있습니다.

사용 중 이상이 있는 경우(회전 정지, 소리 이상, 이상 진동, 특이한 냄새)의 경우 사용을 중지하십시오.

컴프레서가 일단 정지되면, 제품 보호를 위해 재가동시에는 3분간 지연 후 재가동 됩니다.

※ 전원 플러그는 콘센트에 확실하게 꽂아 주십시오.
※ 손상된 코드나 플러그 및 헐거운 콘센트 사용 시 감전이나 쇼트로 발열이나 발화될 수 있습니다.
※ 전원선을 임의로 구부림, 당김, 비틀림, 차단, 다른 전원선을 이용하지 마십시오.
※ 전원선 및 코드에 하중이 가지 않게 하십시오. 화재 및 감전 등 사고의 위험이 있습니다.



천둥 및 번개가 치거나 장기간 기기를 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.
감전이나 누전, 화재의 위험이 있습니다. 수리나 설치 및 청소를 할 때에도 전원 플러그를 반드시 뽑아 주십시오. 감전 및 안전사고의 원인이 됩니다.

전원 플러그에 묻은 먼지는 정기적으로 마른 천으로 깨끗이 닦아 주십시오.
플러그에 먼지나 습기가 쌓이면 접촉 불량이나 누전이 발생하여 안전 사고가 발생할 수 있습니다.

필터 또는 열교환기에 먼지가 끼면 냉방 능력이 저하 되므로 수시로 필터와 열교환기를 청소 하십시오.

물을 직접 뿌려 청소하거나 벤젠, 신나, 알코올 등으로 닦지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.


보관 시 고온·다습한 장소를 피하고 건조한 실내에서 보관 하십시오. 녹이 슬거나 고장의 원인이 됩니다.

환기가 되지 않는 밀폐된 장소에서 오랜 시간 사용하지 마십시오. 산소 부족, 체온 저하로 인해 심각한 위험에 처할 수 있습니다. 취침 중에는 환기를 위해 창문을 열어 두십시오.

제품에서 나오는 바람이 사람이나 동식물에 오랜 시간 직접 닿지 않도록 하십시오. 인체에 해로우며 동식물에도 나쁜 영향을 줄 수 있습니다.

각 부의 명칭


[본체]

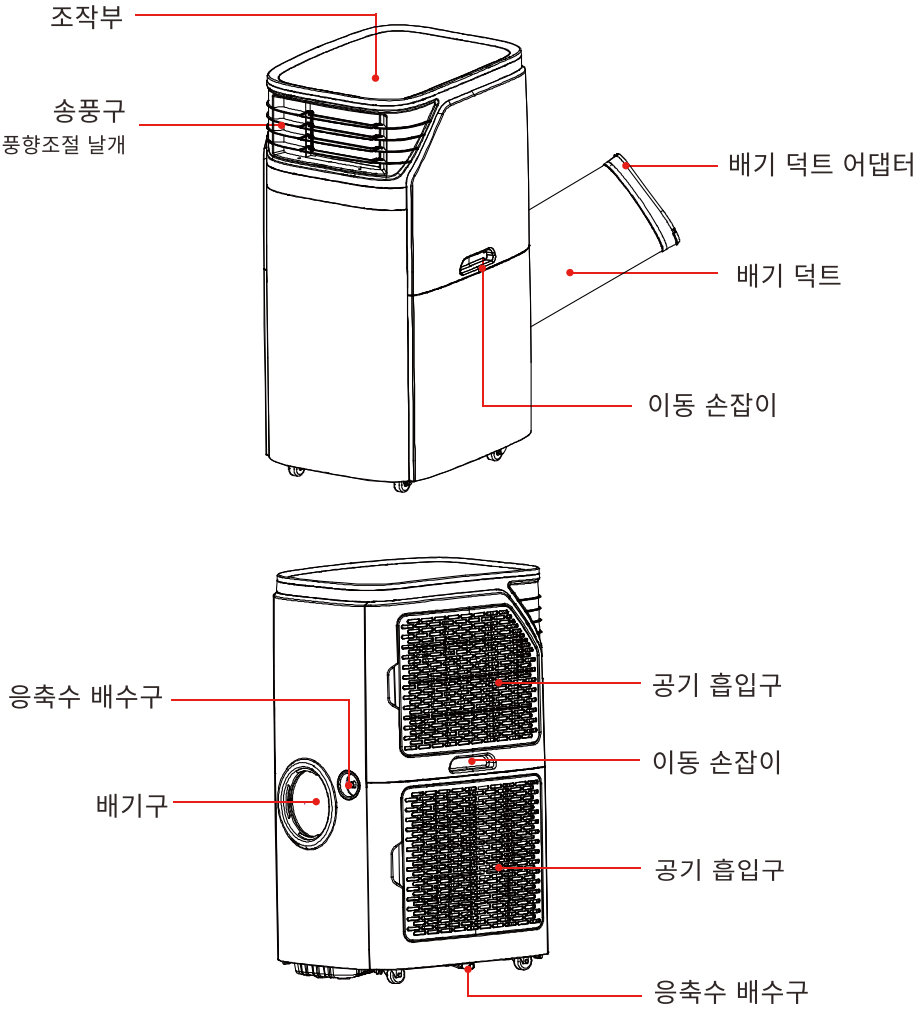

[구성품]

에어컨 본체 , 리모컨 , 사용 설명서 , 창문 칸막이 , 배기덕트 어댑터


효과적인 냉방기능 방법

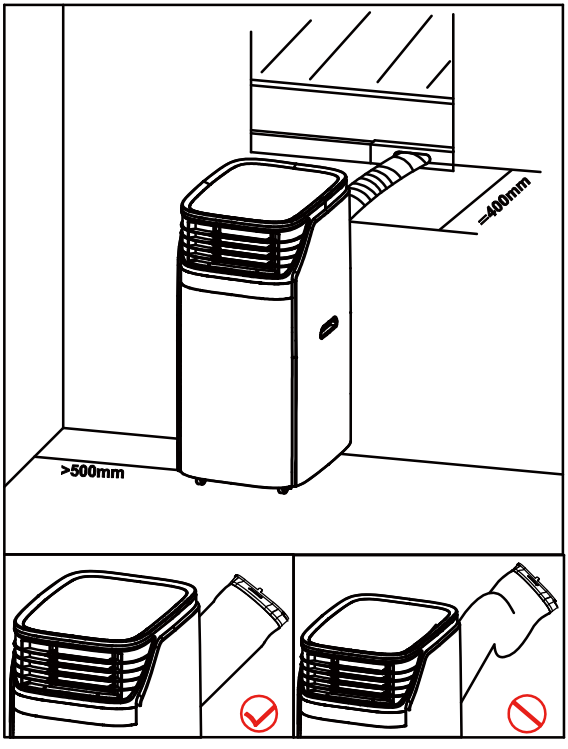


1. 배기 호스는 400mm 이하로 늘려야 합니다. 배기 호스는 평행을 유지해야 하며 위 아래로 구부려서는 안 됩니다.
2. 필터 측면과 벽 또는 기타 장애물 사이에 최소 500mm의 거리를 유지해야 합니다.
3. 이 기기가 해동을 시작하면 LED에 "DF"라는 단어가 표시됩니다.


포장 오픈시 주의사항

1. 포장을 풀기 전에 장치를 올바른 수직 위치에 놓습니다.
2. 포장 끈 두 개를 자릅니다.
3. 상자를 위로 밀어 올리면 바닥에서 분리됩니다.
4. 장치 양쪽에 있는 손잡이를 잡고 조심스럽게 장치를 들어 올려 그림과 같이 폼 바닥에서 배기 호스를 꺼냅니다.
5. 장치를 작동하기 전에 장치에 배기 호스를 설치합니다.

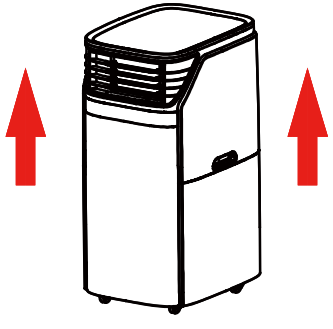

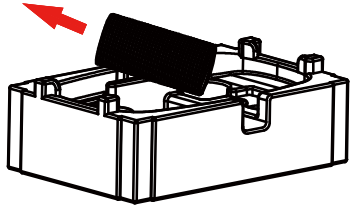

조작부 및 기능

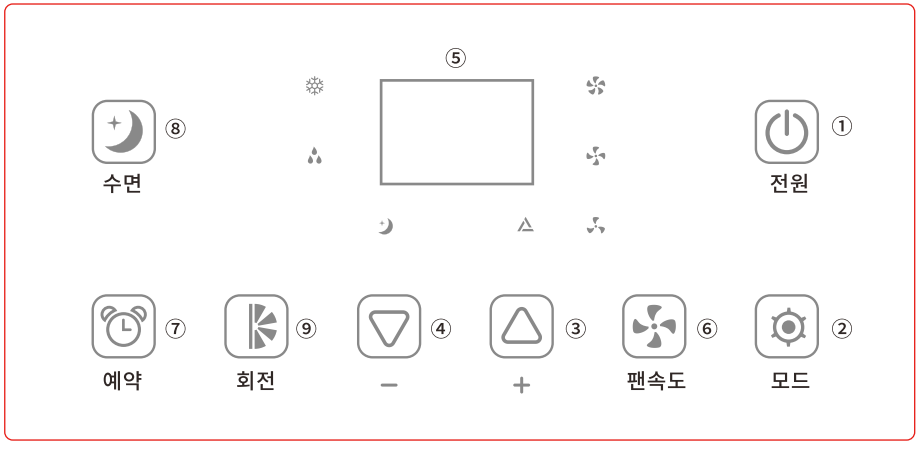

① 전원 : 장치를 "켜기" 또는 "끄기" 위해 누릅니다.
② 모드 : 냉방, 제습을 선택합니다.
③ 온도 조절 키(+)
 · 냉방 기능 중 : 이 키를 누를 때마다 사전 설정된 온도가 1℃씩 올라가고 최대 한계는 30℃입니다.
 · 예약 기능 중 : 예약 시간을 늘리면 이 키를 누를 때마다 시간이 1시간씩 올라갑니다.
④ 온도 조절 키(-)
 · 냉방 기능 중 : 이 키를 누를 때마다 사전 설정된 온도가 1℃씩 내려가고 최소 한계는 17℃입니다.
 · 예약 기능 중 : 예약 시간 감소, 이 키는 누를 때마다 1시간씩 시간을 낮춥니다.
⑤ LED 디스플레이
 : 디스플레이는 현재 설정 온도 또는 타이머 설정을 표시합니다.
 설정 온도 또는 타이머가 조정되면 새 설정이 표시되고, 그 이후 현재 설정 온도를 다시 보여줍니다.
※ 디스플레이는 오류가 발생할 경우 오류 코드를 표시하는 데에도 사용됩니다. 오류 코드를 참조하십시오.
⑥ 팬속도
 · 냉각 : 미풍, 약풍, 강풍 또는 자동으로 선택이 가능합니다.
 "자동"을 선택하면 설정 온도와 주변 온도의 차이에 따라 ”강풍” 또는 "약풍" 또는
 “미풍”이 자동으로 선택됩니다.

※ 제습 모드에서는 장치가 저속으로 정의되어 있기 때문에 제습 기능에서는 이 키가 유효하지 않습니다.

⑦ 예약 (프로그래밍 가능한 예약기능)
 · 예약 켜기 : 예약 켜기는 설정시간 이후 기기를 자동으로 켜는 데 사용됩니다.
  ⓐ 대기 상태에서 "예약" 버튼을 눌러 원하는 시간을 설정합니다.
  ⓑ 설정된 시간이 끝나면 기기가 자동으로 켜집니다.
  ⓒ 설정 시간이 끝나기전 “전원” 키를 누르면 설정 시간이 취소되고 기기가 켜집니다.


 · 예약 끄기 : 예약 끄기는 설정시간 이후 기기를 자동으로 끄는 데 사용됩니다.
  ⓐ 작동 상태에서 "예약" 버튼을 눌러 원하는 시간을 설정합니다.
  ⓑ 설정된 시간이 끝나면 기기가 자동으로 꺼집니다.
  ⓒ 설정 시간이 끝나기전 "전원" 버튼을 누르면 설정 시간이 취소되고 기기가 꺼집니다..

조작부 및 기능

⑧ 수면
· 냉각 모드에서 수면 버튼을 눌러 온도를 설정합니다.
· 1시간 후에 1℃ 증가하고 2시간 후에는 최대 2℃ 증가합니다.
· 수면 버튼을 다시 누르면 설정을 취소할 수 있습니다.
⑨ 회전 : 공기 배출구의 블레이드가 회전을 하며, 버튼을 다시 누르면 회전을 멈춥니다.
⑩ 알람 기능
: 물 탱크가 가득 차면 디스플레이 패널에 "E4"가 표시됩니다. 작동을 재개하려면 배수 호스의 고무 캡을 제거하여 물을 배출하십시오. 배수 후 E4 경고가 사라지고 전원 버튼을 눌러 장치를 다시 시작할 수 있습니다.

리모컨

에어컨을 작동하려면 무선 리모컨 방향을 에어컨 수신부로 향하도록 하십시오.
무선 리모컨과 에어컨 수신부는 최대 5m 거리 안에서 사용하여 주십시오.

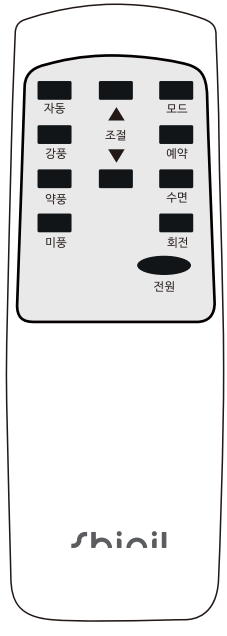

1. 전원 : ON/OFF 버튼
2. 모드 : 냉방/제습 선택 버튼
3. 예약 : 꺼짐 / 켜짐 예약 버튼
4. 자동 : 설정 온도와 주변 온도에 따라 팬 속도가 자동으로 선택
5. 강풍 : 팬 속도가 가장 빠른 버튼
6. 약풍 : 팬 속도가 중간인 버튼
7. 미풍 : 팬 속도가 가장 느린 버튼
8. 수면 : 야간 운전 버튼
9. 조절 : 예약시간 및 온도 조절 버튼
10. 회전 : 좌/우 회전 버튼


리모컨 건전지 넣는 방법

리모컨 뒷면의 커버를 열고 AAA 건전지 2개를 삽입합니다.(건전지 별도 구매)
+,- 극을 맞게 삽입해 주세요. 장시간 미사용시 건전지를 빼서 보관해 주세요.

자연배수

본 제품은 동작 중 응축수를 증발시키며,
배기 호스를 통해 자동으로 배수할 수도 있습니다.

1. 장치가 냉각 기능에 있을 때 배수관을
   설치할 필요가 없습니다.
   장치가 작동 중일 때 ①,② 배수구의 고무캡이
   잠겨 있는지 확인하십시오.
2. 제습 기능을 작동할 때 배수 호스의 "①"
   고무 캡을 빼내고 적절한 배수 호스를
   설치해야 합니다.
   ※ 호스 규격 ø15.6 -16

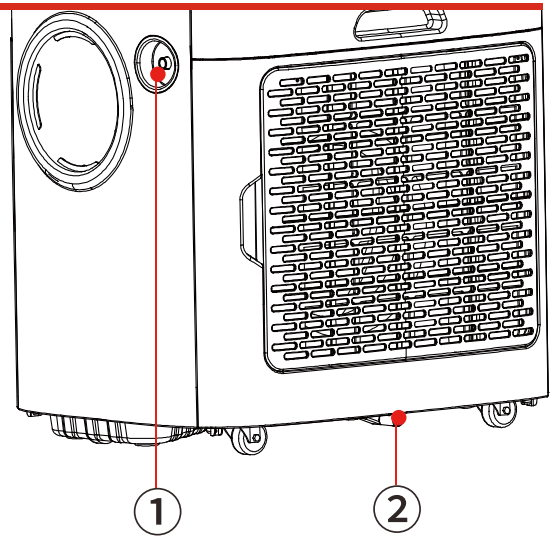

※ 물 탱크가 가득 찼을 때 디스플레이 패널에 "E4"가 표시됩니다. 물을 배출하려면 배수구의 고무 캡 "②"를 분리하십시오. 배수가 완료된 후 장치를 재시작하면 장치가 정상적으로 작동합니다.

유지 관리 및 검사

청소하기 전에 전원 코드를 분리하세요.

외관 관리

- 기기의 외관은 마른 걸레나 천에 중성세제를 묻혀 닦아주십시오.

주 의 본체 표면을 세척할 때에는 회석제, 휘발유, 약품 등 본체 표면을 손상시키는 가연성, 휘발성 물질을 사용하지 마십시오.

응축기/증발기


- 필터 청소 시에 같이 청소하십시오.
- 핀 사이에 먼지나 이물질 등으로 오염이 되면 공기흐름이 나빠져 성능이 저하됩니다.
- 육안으로 확인하시고 응축기/증발기 핀이 오염되면 청소를 해주십시오.
- 청소 요령은 압축동기 또는 진공 청소기로 깨끗이 청소하여 주십시오.

주 의 절대로 철솔이나 송곳 등으로 청소하지 마십시오.
핀이 손상되거나 냉매 동관이 파손될 수 있습니다.

유지 관리 및 검사

청소하기 전에 전원 코드를 분리하세요.

필터 관리

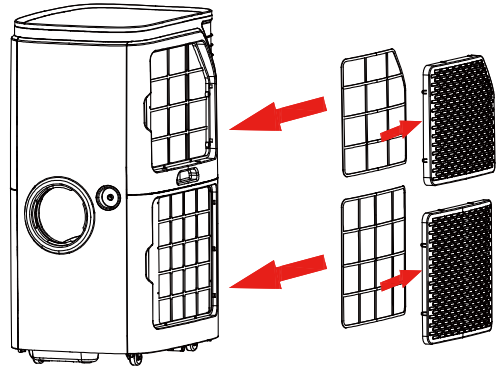

- 장치의 왼쪽에 있는 공기 필터는 프레임을 잡아당겨서 제거할 수 있습니다.
- 필터는 정기적으로 세척해 주십시오. 만약 필터에 먼지, 이물질 등이 쌓이면 풍량에 영향을 주게 되며 열교환기에 성에가 생겨 기기 고장을 일으키기 쉽습니다.
- 필터는 물로 씻어 청소기로 여과망의 먼지를 빨아낸 후 다시 한번 물로 깨끗이 씻어 완전히 건조된 후에 사용하십시오.

기타 관리 및 검사


- 전원선이 파손 되었는지 확인하시고 파손되었다면 바로 교환해 주십시오.
- 나사가 풀렸는지 확인하시고 느슨한 곳이 있으면 조여 주십시오.
- 제품을 장기간 사용하지 않을 시, 물통에 남아 있는 물을 쏟아 버리고 충분히 건조시킨 후에 보관하십시오.
- 제품 보관은 습기나 먼지 등이 들어가지 않도록 유의해서 천커버를 덮은 후에 건조한 장소에 보관하십시오.
- 제품을 옆으로 눕히거나 거꾸로 보관하지 마십시오.(제품 위에 물건을 올려두지 마십시오.)
- 제품은 어린이 손이 닿지 않는 곳에 놓아두고, 동시에 온도가 높은 곳, 빗물이 튀기는 곳, 직사광선이 바로 닿는 곳에 설치하지 마십시오.

주 의


유지 보수 및 검사, 부품 교체 시에 반드시 전원 플러그를 뽑은 뒤 진행하십시오.
또한 제품을 보관할 시에도 전원 플러그를 뽑아주십시오.

배기 덕트 설치

1. 화살표 방향으로 배기 호스를 회전시킨 다음 본체에서 배기 덕트를 분리할 수 있습니다.

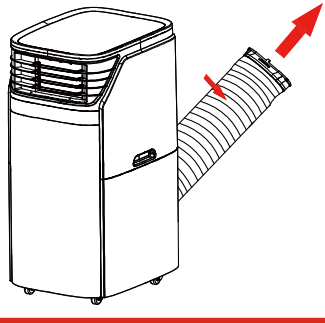

2. 화살표 방향으로 배기 덕트를 회전시켜 본체와 연결할 수 있습니다.

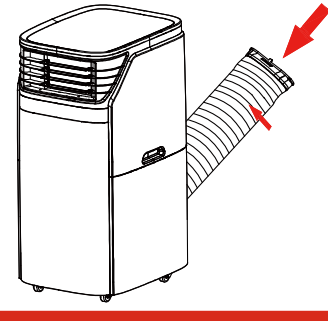



TIP.

이 장치에는 특수 열 차단 장치가 장착되어 있습니다.
공기 흡입을 방해하는 물체(예: 가구나 커튼)에 장치를 두지 마십시오. 이는 성능에 큰 영향을 미칩니다.

창문 키트 설치

배기 호스와 조절식 창 슬라이더 키트를 설치합니다.

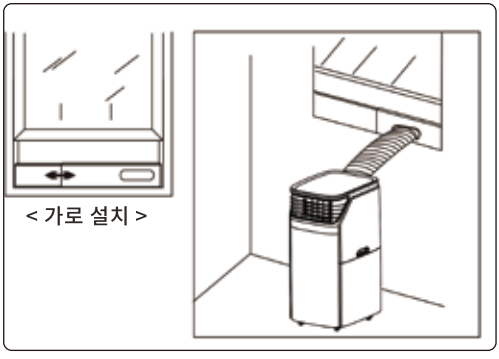
< 가로 설치 >

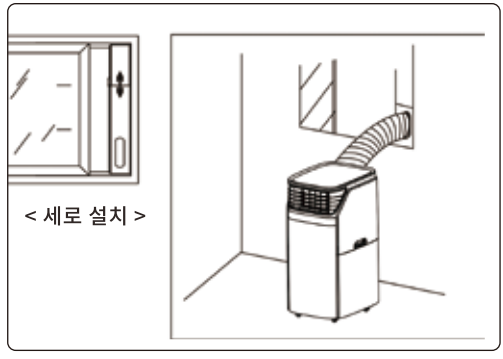
< 세로 설치 >

A/S를 의뢰하기 전에


본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	▶ 전원 플러그를 콘센트에 잘 끼워주십시오. ▶ 전원 버튼을 눌러 주십시오. ▶ 전문가에게 퓨즈 교환 하십시오. ▶ 전원을 연결합니다.
시원한 바람이 나오지 않습니다.	▶ 열교환기 표면을 닦은 후 열교환기를 통풍 하십시오. ▶ 서비스 신청 하십시오. ▶ 냉방으로 전환 하십시오. ▶ 최소한 5분 이상 기다려 주십시오. ▶ 필터 청소 하십시오. ▶ 알맞은 장소에서 사용하십시오. ▶ 압축기 캐패시터 교환 하십시오. ▶ 냉매 라인 시스템 교환 하십시오. ▶ 전압을 알맞게 선택하십시오. ▶ 재가동이 되기까지 기다려 주십시오. ▶ 전문가에게 압축기, 모터 교환 하십시오.
누수가 됩니다.	▶ 배수관이 잘 통할 수 있도록 하십시오. ▶ 전문가에게 압축기 절연물 교환 하십시오. ▶ 필터를 깨끗이 씻어 주십시오. ▶ 제품을 평평하게 놓아주십시오.
냉풍 토출구에 이슬 및 서리가 맺힙니다.	▶ 습도가 너무 높으면 공기 중의 습기로 이슬이 쉽게 맺힙니다. (고장이 아니므로 안심하고 사용하십시오.) ▶ 필터 분리 후 에어컨 세척제로 열교환기를 청소하세요. ▶ 장애물을 치우거나 거리를 유지하세요.

에러코드

에러코드	원인	문제 해결
E1	온도 센서와 PCB에서 전기 단락	서비스 센터에 문의하십시오.(온도센서 및 PCB 교체)
E2	동관 온도 센서 및 PCB의 전기 단락	서비스 센터에 문의하십시오.(동관온도센서 및 PCB 교체)
E4	물탱크가 가득 찼거나 전원 플러그와 접촉 불량을 나타냅니다.	물탱크 물을 빼주십시오. 전원 플러그가 이상없는지 확인해 주세요. 해결이 않될 경우 서비스센터에 문의 하십시오.

전기 회로도

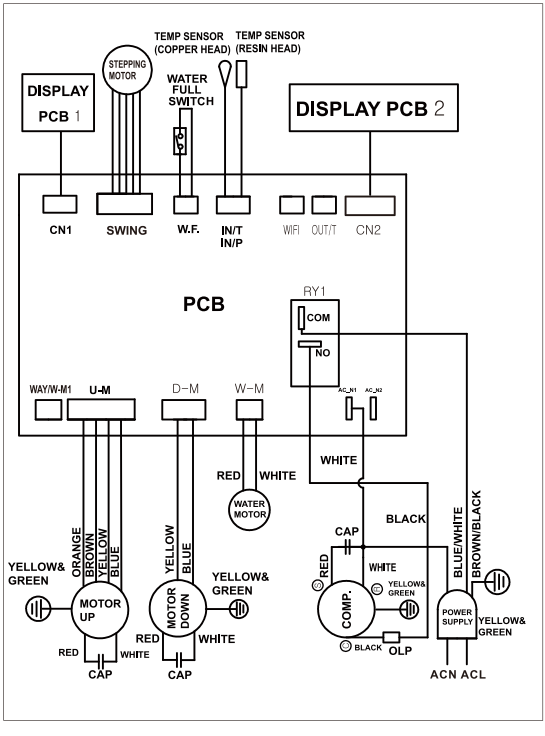

제품사양

종류	SMA-PC6500W
전원사양	220 V~, 60 Hz
최대냉방능력	6,500 W
정격냉방능력	5,750 W
정격소비전력	2,500 W
정격운전압력	고압 4.2 MPA (43Kg/㎠.G)
	저압 1.5 MPA (15Kg/㎠.G)
냉매명 /냉매량	R410a / 723g
사이즈	540 x 695 x 1140 mm
중량	52 kg

MEMO

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		유상 수리
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우


폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

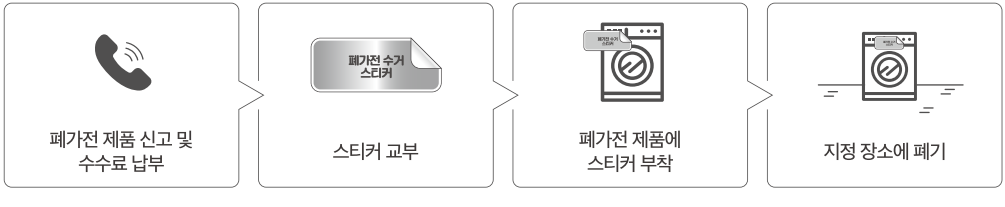

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명		보증기간	고객 주소
모델명		1 년	성명 전화
구입일자	년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil

전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

