
신일 가열식 가습기
사용 설명서

SHINIL Heating Humidifier
User Manual

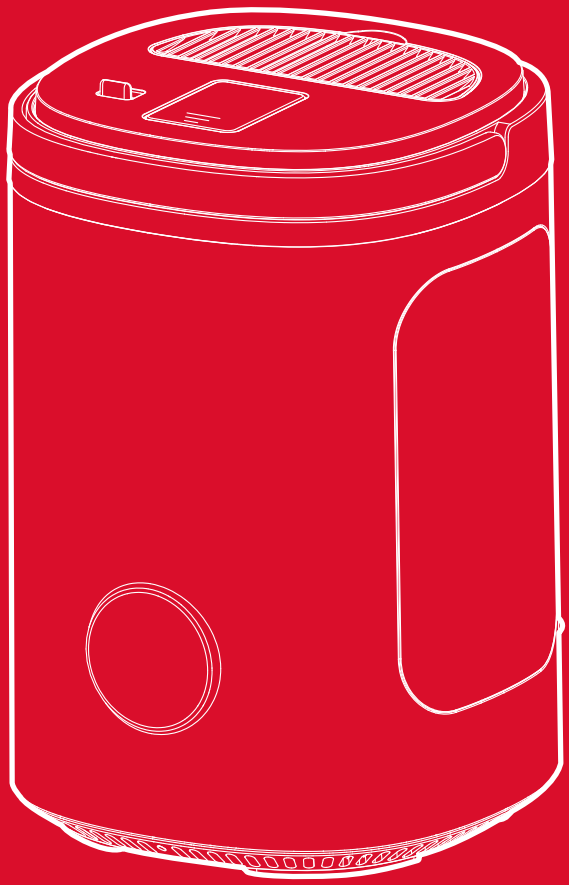

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우
당사 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 기능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 서령서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오.
사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ **이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.**

어린이나 노약자, 설명서를 정확히 이해하고 사용하지 못하는 사람이 사용 시 주의가 필요합니다. 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오.
제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오.
또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
✖가스레인지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
✖출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
✖비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
✖인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
✖수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
✖옥외 (옥내용 제품입니다.)
✖직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

기기가 작동 중이거나 물통에 물이 있는 상태에서 기기를 기울이거나 뒤집지 마십시오.
감전, 상해, 화재의 위험이 있습니다.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.



절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.



바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 제품이 넘어지며
안전 사고가 발생할 수 있습니다.



물통에 물 외에 기타 약품이나 오일류를 절대 넣지 마세요.
인체에 해로울 수 있습니다.



지하수, 생수, 정수기 물 또는 녹, 찌꺼기가 많이 함유된 물은 사용하지 마십시오.
제품 고장의 원인이 됩니다. 수돗물만 사용해 주십시오.



뜨거워진 상태에서 갑자기 차가운 물을 붓지 마십시오. 뜨거워진 상태에서 차가운 물이 갑작스레 닿는 경우
제품의 꺼짐 등의 위험이 있습니다. 열기가 어느정도 식은 후 물을 채워주십시오.



제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ **감전, 화재의 원인이 됩니다.**



어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리
감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지시가 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.



교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
최적의 성능을 위해 기기를 상시로 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.



주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ **반드시 전원 플러그를 뽑고 제품의 열이 식은 후 청소하십시오.**



반드시 제품의 전원 버튼으로 종류 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.



청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및
화재의 위험이 있습니다.



벽면과 주변 장애물로 부터 최소 50cm 이상 거리를 두고 설치하십시오.
제품을 이동하기 전에 수조의 물을 비워 주십시오. 이동 시 물로 인한 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.



촛불, 담뱃불, 물이 담긴 그릇, 약품, 작은 금속류, 덮개, 수건 등을 제품 위에 올려 놓거나 열기구와 가까운 곳에
설치하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



지진, 화재 시 또는 제품에서 이상 소음 및 냄새 발생 시 사용을 멈추고 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.



가습기 사용 시 가스레인지 불꽃이 붉게 변하는 경우가 있습니다.
습기로 인한 현상으로 안심하셔도 됩니다.



가열식 가습기이므로 동작 시, 물 끓는 소리가 납니다. 이는 고장이 아닙니다.
제품 작동 중 분무구에 손이 닿지 않도록 하십시오. 가습 중인 수증기는 매우 뜨거워 화상의 위험이 있습니다.




사용 중 스팀이 나오는 부분을 눈이나 손, 귀, 머리카락 같은 신체 부위나 반려동물에 가까이 하지 마십시오.
※ **부상, 화상의 위험이 있습니다.**

제품 사양


품 명	가습기(가열식 가습기)	사 이 즈	223(W) X 286(D) X 336(H)mm
정 격 전 압	AC 220V / 60 Hz	소 비 전 력	600 W
물 통 용 량	3.5 L	제 품 중 량	약 3.5 kg
구 성 품	본체, 사용 설명서		

각 부의 명칭 및 구성품

※ 제품의 외관의 사양은 품질향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
※ 사용 전 구성품들이 모두 있는지 확인 후 사용해 주십시오.

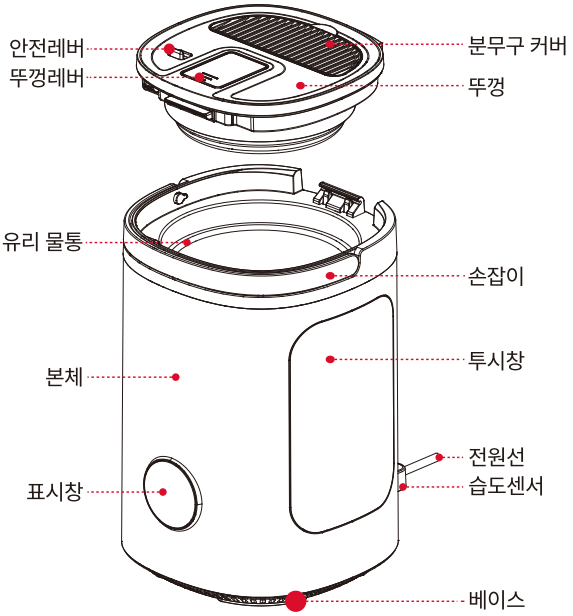

[뚜껑 여는 방법]

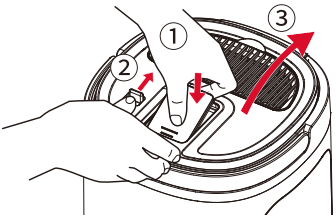

① 뚜껑레버의 앞쪽를 눌러 올라온 뚜껑레버의 뒤쪽을 잡고 동시에 ②의 안전레버를 화살표방향으로 밀고 ③뚜껑을 천천히 안전하게 열려주십시오.




화상주의

수증기가 매우 뜨거우므로 절대로 작동 중에 손이나 얼굴을 가까이 하지 마십시오.
사용이 끝난 후 제품에 남은 열로 인하여 제품이 매우 뜨거우니 화상에 주의하십시오.

사용 방법

- 본체에 표시된 MAX선까지 깨끗한 수돗물을 채운 후 경사가 없는 평평한 장소에 설치하십시오.
- 전원 플러그를 콘센트에 꽂으면 “삐” 알림과 함께 LED 표시가 1회 점멸합니다.

- 반드시 전원을 끄고, 전원 플러그를 콘센트에서 분리한 채로 급수해 주십시오.
- 절대로 MAX 이상 물을 채우지 마십시오.

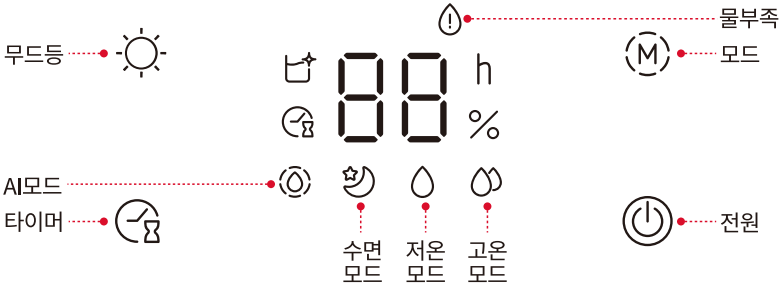

버튼	동작	표시	상세동작
전원	버튼동작		- 코드선을 콘센트에 꽂으면 표시창이 1회 점멸됩니다. - 전원버튼 누르면 전원 ON되고 습도표시 되며 고온모드로 동작됩니다. - 한번 더 누르면 전원 OFF로 전환됩니다.
모드	AI모드		모드버튼 1회 누르면 AI모드로 동작됩니다.
	수면모드		2회 누르면 수면모드로 동작됩니다.
	저온모드		3회 누르면 저온모드로 동작됩니다.
	고온모드		4회 누르면 고온모드로 동작됩니다.
			- 모드버튼 3초 이상 길게 누르면 자가세척모드로 변환되고 "CL"표시되면서 자가세척 동작됩니다. - 모드버튼 다시 3초 이상 누르면 이전단계로 동작됩니다.
모드별 동작 상세			- AI모드 : 자동으로 모드 전환 및 제어 - 수면모드 : 히터 동작 NTC 센서 97°C 이상 도달시 3분 추가 가열 후, 200W로 유지 - 저온모드 : 히터 동작 NTC 센서 97°C 이상 도달시 3분 추가 가열 후, 300W로 유지 - 고온모드 : 히터 동작 NTC 센서 97°C 이상 도달시 3분 추가 가열 후, 400W로 유지
무드등	버튼동작		- 전원 ON 시 무드등 ON → 1회 OFF → 반복 - 3초 길게 누르면 조명 ON/OFF 동작됩니다.
타이머	버튼동작		- 꺼짐 타이머 설정 : 0h → 2h → 4h → 6h → 8h → 10h → 12h - 최대 12시간 꺼짐 예약 가능
		물부족	- 물부족 시, 제품은 자동으로 자가세척기능을 시작합니다. - 부저가 울리며, 자가 세척 표시 “ ”등이 2초간 깜박입니다.
기울임(넘어짐) 보호기능			- 안전을 위해 제품 기울어짐(넘어짐) 시 전원을 OFF시켜줍니다.
습도표시			- 습도는 환경습도값이 표시되며 20% - 90% 표시됩니다.

사용 방법

모드버튼은 가습량 세기를 조정할 때 사용하는 버튼으로 가습단계가 AI모드, 수면모드, 저온모드, 고온모드로 표시 됩니다. 모드버튼을 연속으로 눌러 원하는 가습모드로 설정하여 사용하시면 됩니다.

구분	고온모드
가습량(±10%)	약 500㎖/hr
최대사용시간	약 7 hr

- 가습량은 물이 포화상태(물이 끓은 상태)에서 측정된 가습량입니다.
- 사용시간은 (3.5L) 최대 물 용량을 넣고 측정된 사용시간 입니다.

주의

- 고온모드로 설정할 경우 가습량이 많기 때문에 수면 중 물 부족 알림 소리가 날 수 있습니다. (고온모드 가열 시 최대 약 7시간 사용 가능)
- 고온모드로 사용 시 많은 가습량으로 나오기 때문에, 취침 시에는 수면모드로 설정하여 사용하시면 사용 시간이 길어집니다.

※ 재사용 또는 연속으로 사용 시 반드시 남아있는 물을 버리고 새로운 물을 사용해 주십시오.
장시간 물을 방치하면 세균이 번식하여 물속 이물질과 공기가 섞여 히터 주변을 부식시키거나 고장의 원인이 됩니다.

디스플레이 오류 표시사항

디스플레이	고장구분	고장표시 및 고장처리
P4	기울기고장	- 동작중 기울어짐(넘어짐) 상태이면 P4 표시되면서 전원이 차단됩니다. - P4 표시상태에서 바르게 세우면 표시창이 완전히 꺼집니다. - 정상적인 기울기 상태로 놓고 제품을 동작시킵니다.
EU	통신고장	- 기기와 메인PCB간 통신 이상이 2분이상 지속될 때 가열정지 및 버튼 동작이 멈춥니다. - 전원플러그를 콘센트에서 분리 후 다시 연결하여 동작시킵니다.
E0	과온(과열) 고장	- 과온(과열)시 E0표시되며, 3초 이상 과열시, 모든 부하가 차단됩니다
E1 / E2	수온센서단선/단락고장	- 단선시 E1, 단락시 E2 표시되면서 모든 부하가 차단됩니다 - 센서불량 시 센서 수리를 받은 후 사용합니다
FH	습도센서고장	- 습도 센서 및 회로 단선/단락 시 표시됩니다. - 센서불량 시 센서 수리를 받은 후 사용합니다

주의

- 사용 중이거나 사용한 직후에는 절대로 뚜껑을 바로 열지 마십시오. 뜨거운 수증기로 인하여 회상의 위험이 있습니다.
- 사용 후 뚜껑을 열 때 뚜껑 내부에 남아있는 물방울이 흘러내릴 수 있으므로 주의해 주십시오.

청소 방법

※ 기기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
※ 손질 시 벤젠, 신나, 알코올 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다
※ 최적의 성능과 위생을 위해 제품을 매일 청소해 주십시오.
※ 전기가 통하는 부분(본체, 조작부) 등에는 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오.
※ 사용 직후에는 매우 뜨거우므로 반드시 식은 후 청소해 주십시오.
※ 세척 시 화학약품이나 일반 세제는 사용하지 마십시오.
※ 세척 후 제품 내 물기를 완전히 제거하여 곰팡이나 세균이 번식하지 않도록 해주십시오.
※ 사용 후 보관 시 곰팡이나 세균이 번식하지 않도록 제품의 물기를 모두 제거하시고 서늘한 그늘에서 말려주십시오.
보관 시 제품을 포장하여 상자에 넣어 보관해 주십시오.

제품 외관 청소

제품 청소 전 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
물에 적신 부드러운 스펀지나 깨끗한 천으로 제품 외관을 닦아 주십시오.

사용 직후에는 매우 뜨거우므로 반드시 열기가 식은 후 청소해 주십시오.




뚜껑 분리방법 및 청소방법



뚜껑 분리버튼


(1) 뚜껑 분리시 그림과 같이 뚜껑을 약 45도 각도가 되도록 위치 시킨 후 뚜껑 분리버튼을 누르고 뚜껑레버 방향으로 당겨서 분해해 주세요.(뚜껑 분리 방법)
(2) 분리한 뚜껑을 흐르는 물에 세척해 주세요.
(3) 뚜껑 세척시, 분무구 커버를 분리해서 세척해 주세요.
(4) 마른천으로 완전히 물을 제거한 후 분해방법의 역방법으로 조립해주세요.

가습기 내부 청소

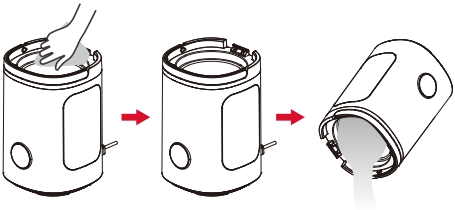

(1) 내부를 깨끗하고 부드러운 천으로 닦고, 석회질 축적을 방지하려면 적절한 석회질 제거제를 사용해야하며 반드시 깨끗한 물로 세척해주세요.
(2) 청소후 내부에 남아 있는 물은 완전히 버려주세요.

가습기 세척 방법

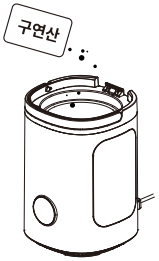

가습기 열판부 구연산 세척 방법

1) 수조의 MAX 용량까지 물을 넣은 후 구연산 15~25g을 넣습니다.
2) 모드를 고온모드로 설정 후 2시간 정도 작동합니다.
3) 수조 내의 물을 버리고 제품의 열기가 식은 후 깨끗한 천으로 닦아 주십시오.

절대로 브러시 및 수세미등을 사용하여 세척하지 마십시오. 열판 손상 시 녹발생의 원인이 됩니다.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S 센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
가습이 분무되지 않을 때	⇒ 전원 플러그가 꽂혀 있는지 확인하여 주십시오. ⇒ 가습기를 작동시킨지 30~1시간이 경과되었는지 확인하여 주십시오.
가습량이 약할 때	⇒ 설정하신 가습량 강도가 낮게 설정되어 있는지 확인하여 주십시오. - 가습량 모드 설정을 높게 재설정 하십시오.
MAX로 물을 채워도 하룻밤 사용을 못할 때	⇒ 가열 단계 고온모드로 사용 중인지 확인하여 주십시오. - 가열 단계 고온모드 시 최대 약 7시간 사용 가능하며, 가습량이 많기 때문에 취침 중 물 부족이 발생될 수 있습니다. - 취침 시에는 가열단계 수면모드로 설정하여 사용해 주십시오.
작동 시 냄새가 날 때	⇒ 제품을 오랫동안 세척하지 않았다면 세척 후 사용해 주십시오. ⇒ 수돗물에 함유된 염소에서 나는 냄새로 하루 정도 상온에 보관된 물 혹은 끓인 후 식힌 물을 사용하십시오.

※ 위 방법으로 해결되지 않을 경우 서비스 센터로 문의해 주세요. 1577-6667

MEMO

MEMO

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		유상 수리
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우


폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 폐기하고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

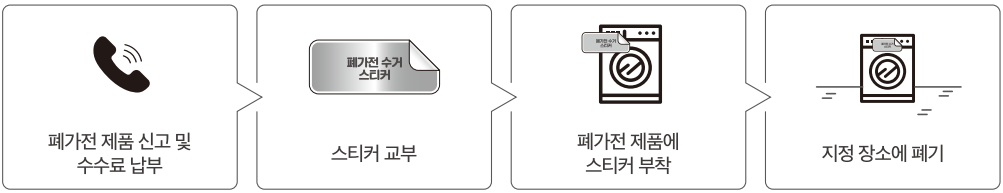

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명		보증기간	고객 주소	
모델명			성명	전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)	
보증기간	년 월 일 까지		성명	전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!