
신일 복합식 가습기
사용 설명서

SHINIL Hybrid Humidifier
User Manual

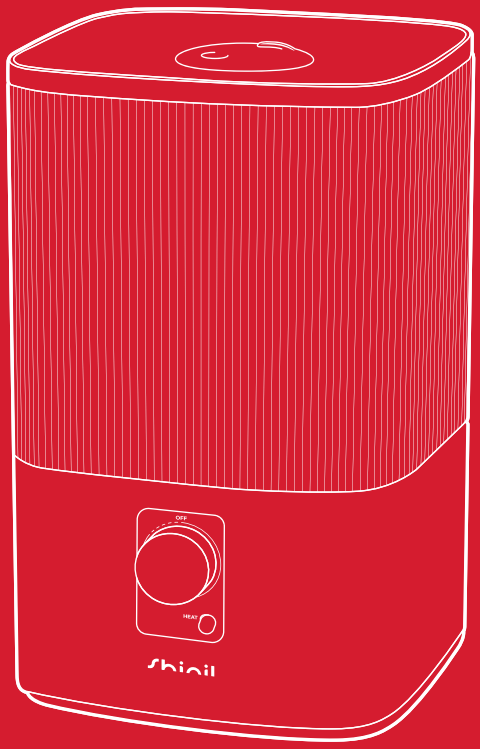

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니,제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 신일 홈페이지
WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내용(대한민국)입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 제품 사용 중 이상이 없더라도 안전을 위해 1 - 2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. **사용 방법과 주의 사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

본사가 지정하는 서비스센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

어린이나 노약자가 제품 가까이 접근하지 않도록 주의하고, 가열 작동 중 분무구 수증기에 직접 손 등의 신체 일부를 대지 마십시오. **※저온화상의 위험이 있습니다.**

전원 플러그 및 전원 코드를 물 또는 기타 액체에 담그거나 닿지 않도록 주의해주십시오 . 또한 젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. **※ 감전의 위험이 있습니다.**

제품 본체에 직접 물을 뿌리거나 본체를 물에 담그지 않도록 주의해 주십시오. 또한 물기가 묻은 수건, 빨래 등을 제품 위에 올려놓지 마십시오. **※ 화재, 감전의 위험이 있습니다.**

기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용 중 이동할 경우에는 전원 종료 후 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드나 기기가 파손된 경우에는 사용을 즉시 멈추고 신일 A/S 센터에 의뢰하여 수리하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
- x 가스레인지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- x 고온 및 화기 근처 (제품 과열 및 화재의 위험이 있습니다.)
- x 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- x 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- x 수평이 맞지 않는 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지면 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- x 옥외 (옥내용 제품입니다.)
- x 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 코드선이 닿게지지 않도록 하십시오.

휘발유같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
또한 제품 내부에 화학 약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 하십시오. **※ 화재 및 감전의 원인이 됩니다.**

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사 표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
전원 플러그에 묻은 이물질과 먼지는 닦아 낸 후 사용하십시오.

사용상의 주의

사용자가 주의 사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

제품이 덮여 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 제품의 다이얼이 자동으로 작동하는 프로그래머, 타이머, 별도의 원격 조정기 또는 기타의 장치로 제품을 사용하지 마십시오.

제품을 청소할 때 본체를 직접 물에 담그거나 흐르는 물에 세척할 수 없습니다.

피부가 민감하거나 신체가 부자유 혹은 스스로 의사 표현을 할 수 없는 사람, 술에 취한 사람, 안약을 사용한 사람이 사용할 경우 주의해 주십시오.

작동 중 물통의 물이나 내부 부품을 손으로 만지지 마십시오. 또한 작동 중 분무구를 수건 등으로 덮지 마십시오.

제품과 벽과의 거리를 모든 방향에서 충분히 떨어뜨린 상태로 사용해 주십시오. 습기에 의해 벽과 벽지의 손상을 입힐 수 있습니다.

물통에 물을 채우거나 보충할 경우 제품의 전원을 끈 상태로 넣어주십시오. 감전의 위험이 있습니다. 또한 물을 채우거나 버릴 때 공기 배출구나 가습기 본체 내부로 물이 들어가지 않도록 주의해 주십시오.

물통에 수돗물 외에 다른 성분을 넣지 마십시오. 향수, 비눗물, 아로마 향료 등의 성분을 임의로 첨가 시 고장의 원인이 될 수 있습니다.

사용 전 물통과 본체가 올바르게 결합됐는지 확인하고 모든 부속품이 장착되었는지 확인해 주십시오.

고장 예방과 위생적인 사용을 위해 사용 후 남아있는 물은 비워주시고 청소와 관리 방법에 따라 주기적으로 청소해 주십시오.

이상 소음, 연기가 나거나 타는 냄새가 나면 즉시 전원플러그를 뽑고 사용을 중단하여 주십시오.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오. 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.


주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 식은 후 청소해 주십시오.

기기 손질 시 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

제품의 전원은 반드시 제품의 전원을 종료한 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

각 부의 명칭

본 제품의 외관 및 디자인과 제품 규격은 품질을 높이기 위해 변경될 수 있습니다.

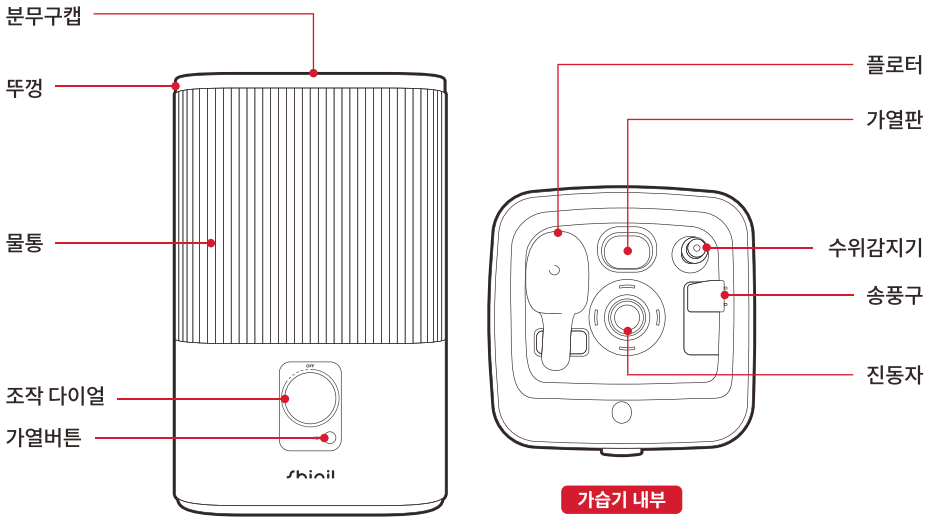

사용 시 주의사항


※ 지속적인 상품 개선을 통해 구성 및 디자인은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ 작동 중 제품을 덮거나 어떤 물건도 올려놓지 마십시오. 또한 작동 중 분무구를 막지 마십시오.
※ 가습을 흡입하거나 손 등의 신체 일부를 대지 마십시오.
※ 제품 바닥의 공기 흡입구를 막지 마십시오.

제품 사양

품 명	복합식 가습기	**사 이 즈**	180(W) x 190(D) x 288(H) mm
정 격 전 압	220-240 V, 50/60 Hz	**소 비 전 력**	가열 115W, 초음파 25W
분 무 량	시간당 약 350ml (초음파+온열)	**사 용 시 간**	가습 최대 약 20시간 초음파+온열 최대 약 10시간
중 량	1.2 kg	**구 성 품**	본체, 설명서

조작부 설명 및 사용방법

※ 제품 사용 전 제품이 적절한 조건하에 있는지 확인하고 전원선이 콘센트에 제대로 꽂혀있는지 확인하십시오.

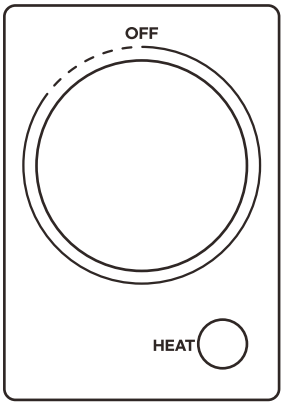

조작부	기 능
조작 다이얼	조작 다이얼을 시계방향으로 돌려 제품의 전원을 켜고 분무량을 조절할 수 있습니다.
가열버튼	가열 버튼을 눌러 가열+초음파 기능을 동시에 사용할 수 있습니다. 이때 하얀색 가열등이 함께 켜집니다.
	물의 가열을 통해 세균의 번식을 방지할 수 있습니다.
	분무량이 증가하여 가습효과를 높일 수 있습니다.

※ 물이 끓을 정도의 높은 온도로 가열하지 않습니다. 하지만 저온화상의 우려가 있으니 분무구에 신체를 직접 노출하지 마십시오.
※ 장시간 자리를 비우거나 사용을 중단할 경우 제품의 전원을 끄고 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

제품의 사용방법

❶ 물통을 본체와 분리해 주십시오.

❷ 물통의 뚜껑을 열고 물을 채워 주십시오. 이때 물이 넘치지 않도록 적절한 수위까지 물을 넣어 주십시오.

❸ 물통을 본체와 결합해 주십시오.
* 물통 하단의 배출구 레버가 본체 플로터에 위치하도록 올바르게 결합해 주십시오.

❹ 제품의 전원플러그를 콘센트에 연결해 주십시오.
* 물을 채우고 물통을 본체에 결합하기 전까지 전원플러그를 먼저 연결하지 마십시오.

❺ 조작 방법에 따라 작동해 주십시오.
* 수위감지기에 의해 물이 부족할 경우 빨간색 작동표시등이 켜지며 작동을 중지합니다.
* 물을 보충할 경우 작동표시등은 다시 하얀색으로 바뀌며 작동을 시작합니다.

❻
사용 중 물을 보충할 경우 반드시 전원을 끄고 전원 플러그를 분리한 상태로 물 보충해 주십시오.
* 분무가 증발하면서 가습기 주변에 물의 미네랄 성분이 고체화되어 하얀 분말이 생길 수 있습니다. 전자제품이나 가구 등이 가까운 곳에서 사용하면 손상될 수 있으므로 분말이 생기는 즉시 물에 적신 부드러운 천으로 닦아 주십시오.
* 사용 중 물통을 들어 올리지 마십시오. 누수 및 분무량 이상이 발생할 수 있습니다.

손질 및 보관방법

❶ 청소하기 전 반드시 제품의 전원을 끄고 전원플러그를 콘센트에서 분리하여 주십시오. 또한 제품이 충분히 식은 후 청소하여 주십시오.

❷ 제품의 본체는 직접 물에 담그거나 흐르는 물에 세척할 수 없습니다.

❸ 본체 외부는 부드러운 천으로 먼지와 오염물을 닦아내 주시고 벤젠, 신나, 알코올 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.

❹ 물통은 구연산을 녹인 물을 부드러운 솔에 묻혀 닦고 헹궈주십시오. 청소 후 물기가 남아있지 않도록 완전히 건조해 주십시오. 해당 방법으로 물통을 한 달에 1회 이상 청소해 주십시오.

❺ 본체 바닥의 공기 흡입구는 먼지가 쌓이지 않도록 주기적으로 먼지를 제거해 주십시오.

❻ 진동자는 부드러운 청소솔을 이용해 조심스럽게 청소해 주십시오. 비누나 세제를 사용하여 청소할 경우 진동자에 이상이 생겨 분무가 되지 않을 수 있습니다.

❼ 장기간 보관할 경우 위와 같이 청소한 후 제품을 완전히 건조하고 습기가 없고 직사광선이 직접 비추지 않는 장소에서 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증상	점검내용 / 조치
제품이 작동하지 않아요.	▶ 전원 플러그를 올바르게 연결하였는지 확인해 주십시오. ▶ 전원코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오. ▶ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오. ▶ 조작 방법을 통해 올바르게 사용했는지 확인해 주십시오.
분무량이 적어요.	▶ 분무구가 이물질로 막히지 않았나요? ▶ 물통 바닥의 레버가 이물질에 막혀 물 배출이 원활하지 않는지 확인해 주십시오. ▶ 조작 다이얼을 올바르게 작동했나요? ▶ 공기 흡입구가 막혀있지 않은지 확인해 주십시오. ▶ 청소 방법에 따라 진동자를 청소해 주십시오.
물이 새요.	▶ 물통을 올바르게 조립했는지 확인해 주십시오. ▶ 본체의 플로터가 올바르게 위치했는지 확인해 주십시오.
이상 소음이 발생해요.	▶ 물통에 물이 부족하지 않은지 확인 후 채워주십시오. ▶ 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에 설치되어 있을 경우 소음이 날 수 있습니다.

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

<table>
<tr><th colspan="2">소비자 피해 유형</th><th>보상 내역
(보증 기간 이내)</th><th>보상 내역
(보증 기간 경과 후)</th></tr>
<tr><td rowspan="10">정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시</td><td>구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 구입가 환급</td><td rowspan="3">해당 없음</td></tr>
<tr><td>구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 무상 수리</td></tr>
<tr><td>교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td rowspan="2">구입가 환급</td></tr>
<tr><td>교환 불가능 시</td><td rowspan="3">유상 수리</td></tr>
<tr><td>하자 발생 시</td><td>무상 수리</td></tr>
<tr><td>동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)</td><td rowspan="5">제품 교환
또는 구입가 환급</td></tr>
<tr><td>여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)</td></tr>
<tr><td>수리 불가능 시</td><td rowspan="2">정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td>소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우</td></tr>
<tr><td>부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급
(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장</td><td>수리가 가능한 경우</td><td>유상 수리</td><td>유상 수리</td></tr>
<tr><td>수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환</td><td>해당 없음</td></tr>
</table>

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우


폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

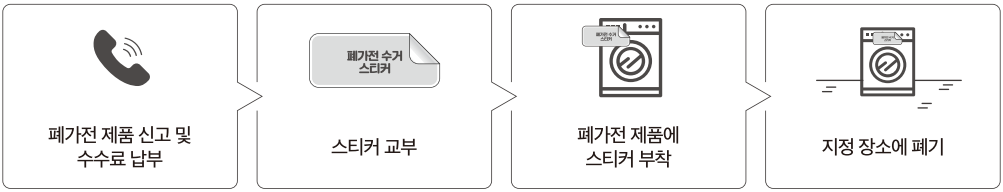

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!